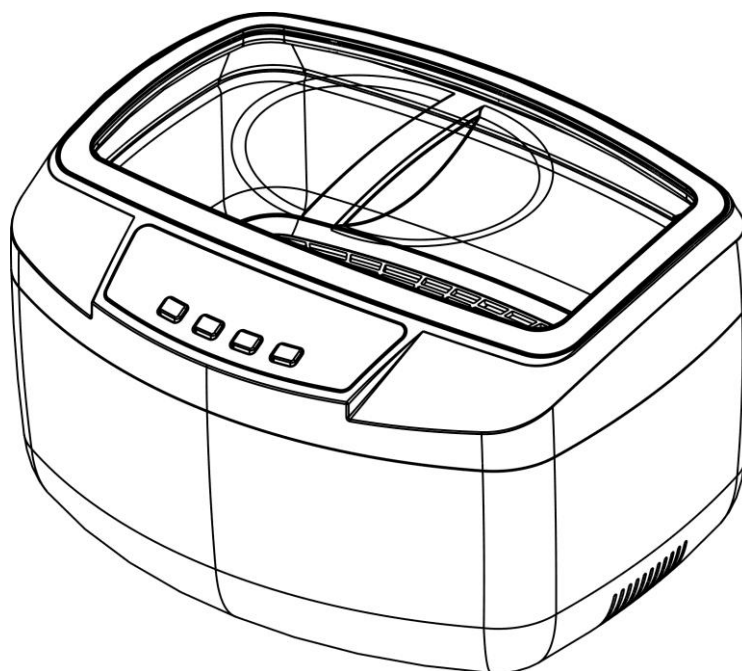


Baie ultrasunete 2,5L

Manual de instrucțiuni



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza mașina.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când utilizați produse electrice, în special când copiii sunt prezenți, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

PERICOL- Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- 1, Vă rugăm să nu dezamblați unitatea decât dacă sunteți profesionist
- 2, Vă rugăm să nu conectați unitatea înainte de a turna apă și să nu depășiți linia „Max”.
- 3, Vă rugăm să nu conectați unitatea în timp ce mâna este udă.
- 4, Vă rugăm să nu spălați unitatea cu apă.
- 5, curățarea repetată poate curăța mai bine unitatea, dar vă rugăm să nu continuați să utilizați unitatea în 5 minute,
- 6, Vă rugăm să nu utilizați unitatea în timp ce dormiți sau dormiți.
- 7, Vă rugăm să opriți unitatea sau să deconectați unitatea după curățare.
- 8, Vă rugăm să nu folosiți unitatea în baie.
- 9, Vă rugăm să nu așezați unitatea într-un loc umed.

- 10, Vă rugăm să deconectați unitatea dacă unitatea cade accidental în apă.
- 11, Vă rugăm să nu utilizați unitatea dacă ați constatat că cablul de alimentare sau ștecherul este rupt și returnați-l la vânzător pentru întreținere.
- 12, Vă rugăm să nu puneți obiectul ascuțit în rezervor pentru a evita prăbușirea rezervorului.
- 13, Vă rugăm să vă asigurați că unitatea este goală după utilizare și folosiți cârpa uscată pentru a curăța și mențineți mașina uscată.
- 14, Vă rugăm să puneți mașina într-un loc uscat și nu la îndemâna copiilor.
- 15, Copiii care folosesc unitatea trebuie să fie sub monitorul părintelui.
- 16, Vă rugăm să curățați obiectul sugerat în manual.

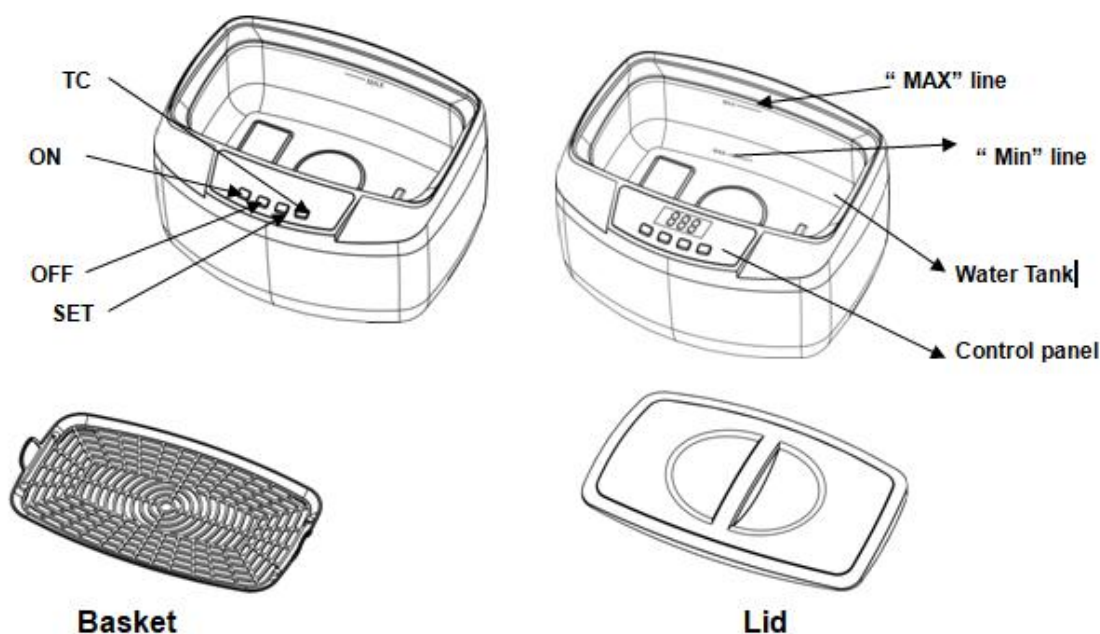
AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau rănire a persoanelor.

1. Acest produs nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat la priză.
2. Este necesară supravegherea atentă atunci când acest produs este folosit de, pe sau lângă copii sau invalizi.
3. Utilizați acest produs numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați atașamente nota recomandată de producător.
4. Nu utilizați niciodată acest produs dacă are cablul sau ștecherul deteriorat.
5. Deconectați întotdeauna acest produs imediat după utilizare.

Teorie

- 1, Presiunea ultrasonică are loc prin răspândirea în lichid și duce la emulsionare.
- 2, Bulele din cavitații au generat milioane de unde de vibrație mecanică, bule de frecvență înaltă sub masa produsă și explozie constantă.
- 3, Impact puternic și aspirație cu presiune negativă, murdăria încăpățânată se desprinde de pe suprafața obiectelor ca mici granule în apă.

Descrierea pieselor



Descriere produs: Curățător cu ultrasunete	Putere de intrare: 220-240V~ 50/60Hz
Timp: 180S/280S/280S/480S/90S	Putere: 180W
Capacitate: 2500 ml	Greutate: 2,8 kg

Instrucțiuni de funcționare:

1. Scoateți capacul dispozitivului și puneți obiectul în recipientul de curățare, apoi umpleți cu apă. (apa trebuie să acopere obiectul, dar să nu depășească linia MAX, dar trebuie să depășească linia MIN)

Avertisment: Funcționarea fără apă poate deteriora unitatea

2. Închideți capacul. Conectați unitatea la priza electrică. Va afișa „---“ pe ecran, apăsați butonul „SET” pentru a alege timpul de curățare (180s,280s,380s,480s,90s), apoi apăsați butonul ON pentru a începe curățarea și timpul de lucru selectat va apărea în verde ,

Timpul de curățare va număra invers și se va opri automat în ultima secundă.

3. Apăsați butonul „TC” pentru a alege funcția de încălzire și apăsați din nou pentru a opri încălzirea. Lumina roșie din stânga se va aprinde când începeți încălzirea. Unitatea se va opri automat când temperatura depășește temperatura de siguranță prestabilită (aproximativ 65 de grade). Unitatea poate fi repornită numai când temperatura este sub temperatura de siguranță.

4. Puteți începe curățarea după un ciclu de curățare, dar vă sugerăm să începeți o nouă curățare după 5 minute pentru a preveni supraîncălzirea.

5. După ce curățarea sa încheiat, opriți dispozitivul (deconectați unitatea). Deschideți capacul și scoateți obiectul curățat din dispozitiv și turnați apă.

Trei metode de curățare:

1. Curatenie generala

Utilizați doar apă normală pentru curățarea generală, (apa ar trebui să acopere articolul, dar să nu depășească marcajul Max)

2. Curățare îmbunătățită

Pentru o curățare specială, adăugați câteva picături de detergent de curățare pentru a îmbunătăți curățarea.

3. Curățare parțială

Pentru a curăța părți ale obiectelor mari, dispozitivul poate fi folosit cu capacul deschis.

Setarea temporizatorului

180s, 280s, 380s, 480s, 90s



Cum să curățați cureaua de ceas/ bijuterii/ discul CD/VCD

Curatarea curelei ceasului:

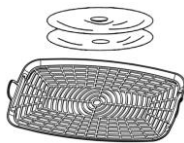
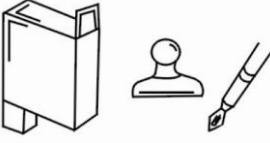


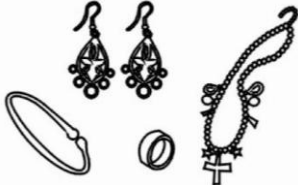

Puteți folosi raftul pentru ceas (nu este inclus) pentru curățarea curelelor metalice pentru ceas. Mai întâi, fixați pur și simplu cureaua ceasului pe raftul ceasului, cu partea ceasului cu fața în sus; în al doilea rând, puneți raftul ceasului în recipientul care este umplut cu apă.

Curățarea bijuterii:

Mai întâi, puneți bijuteriile în coș; în al doilea rând, puneți coșul în recipientul care este umplut cu apă. După curățare, scoateți coșul și uscați bijuteriile cu o cârpă curată și uscată. Bijuteriile pot reveni la un finisaj strălucitor.

Curățarea discurilor CD/VCD:

Puteți pune CD/VCD în coș. Apoi, puneți coșul în recipientul care este umplut cu apă. După curățare, scoateți discul și uscați-l.

		
CD/VCD	Toc, stilou	Periute, lame
		
Ochelari	Bijuterii	Tacamuri

ARTICOLE APLICATE (EXEMPLE DE UTILIZARE)

Bijuterii: coliere, inele, cercei, brățări, lanțuri de ceasuri etc.

Obiecte metalice: componente de ceas/ceas, monede, pistoale, medalii, insigne, supape, piese de dispozitive etc.

Materiale de scris: vârfuri de pix, mâneci de pix, duze de imprimantă, ștampile de semnătură etc.

Articole de igienă: periute de dinți, dinți artificiali, aparat dentar etc.

Următoarele articole nu sunt potrivite pentru curățarea cu ultrasunete: lemn, perle reale, articole din piele, mecanisme de ceas/ceas.

ÎNTREȚINEREA

1. Nu curățați aparatul de curățat cu ultrasunete cu produse de curățare dure sau obiecte ascuțite.
2. Vă rugăm să curățați rezervorul cu o bucată de cârpă și să ștergeți-l.
3. Pentru a preveni formarea calcarului, nu lăsați apă în rezervor după utilizare sau curățare.
4. Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros, uscat, departe de îndemâna copiilor.
5. Nu lăsați apă în recipientul de curățare. Goliți imediat după fiecare utilizare. Ștergeți recipientul de curățare cu un prosop. Evitați spălarea întregii unități cu apă pentru a reduce riscul de electrocutare.

Depanare

Probleme	Cauze probabile	Solutii probabile
1. Apasa butonul Pornire	Cablul de alimentare nu s-a conectat corect	Reconectați cablul de alimentare
2. Fara alimentare		
3. Dupa curatare	Nivelul apei nu a depășit linia „Min”	Turnați mai multă apă pentru a acoperi obiectul, dar nu depășiți linia „Max”
4. Nu e curatat suficient	Nu a adăugat detergent.	Adăugați puțin detergent
5. E01 sau E02	Circuitul este defect	Reveniți la magazin pentru înlocuire
6. Nu functioneaza	Lumina roșie de avertizare este aprinsă	Reutilizați după ce mașina s-a răcit
7. Nu functioneaza	Lumina roșie de avertizare este aprinsă.	Reîncălzire după răcire mai mică