


Instrucțiuni originale de utilizare Polizor unghiular cu acumulator




1















1a

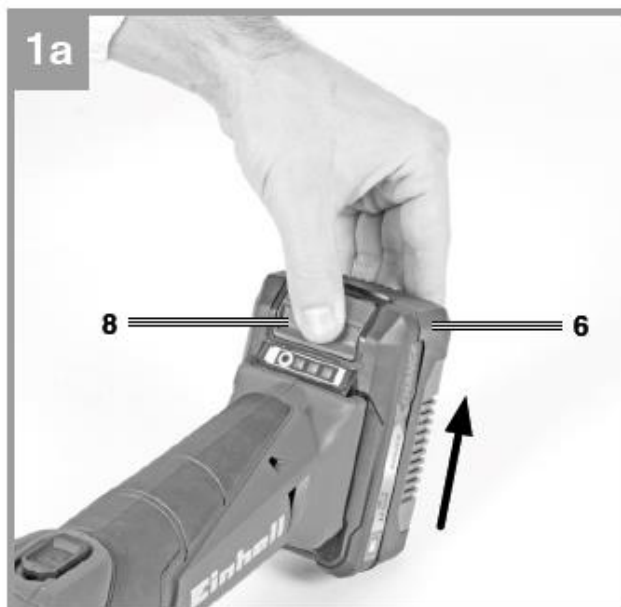

1b

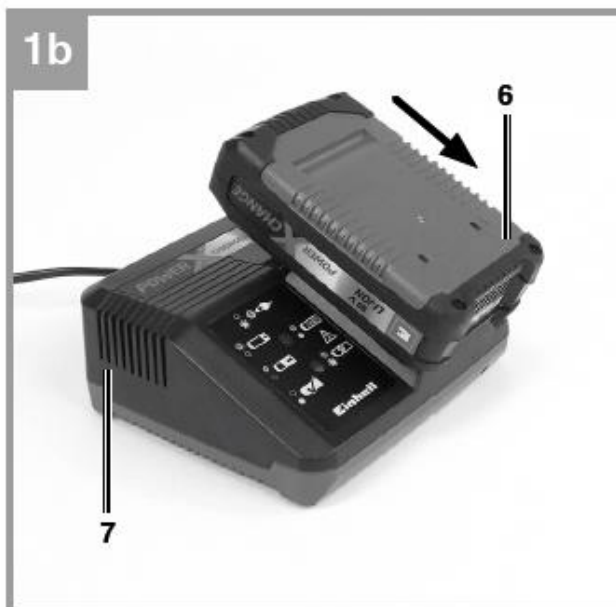

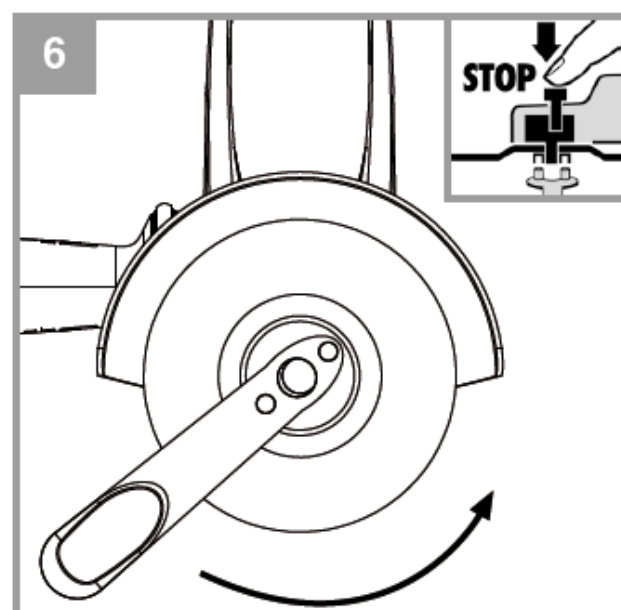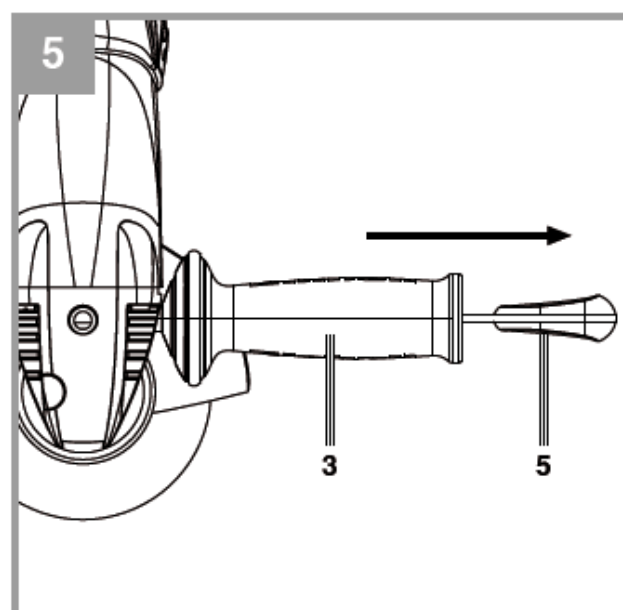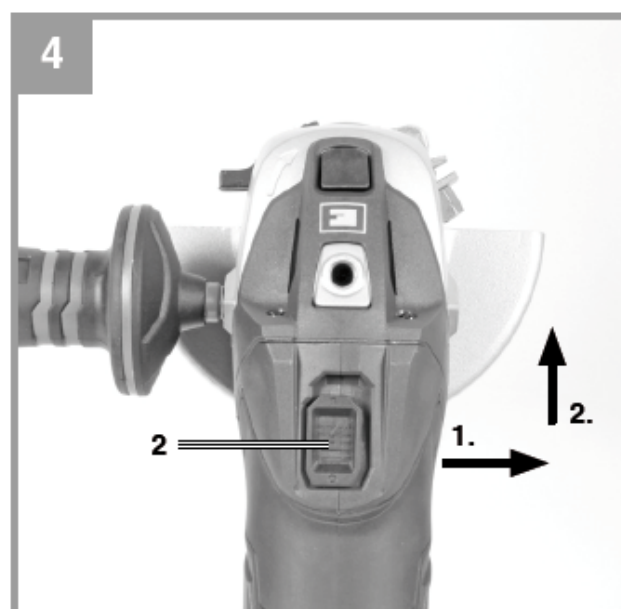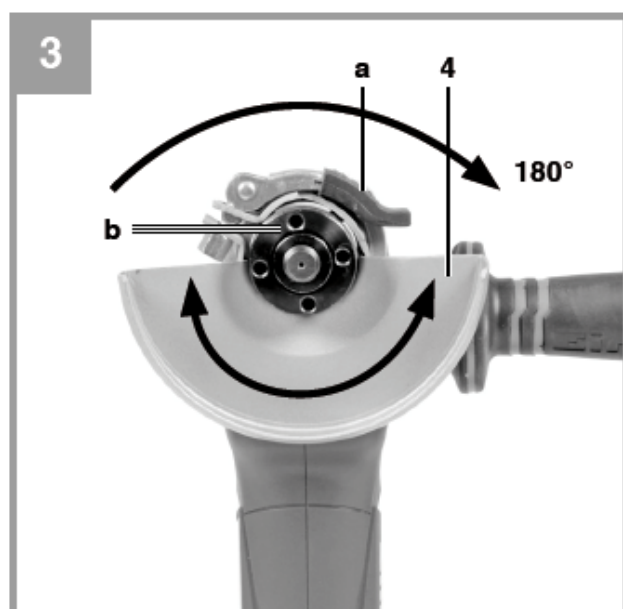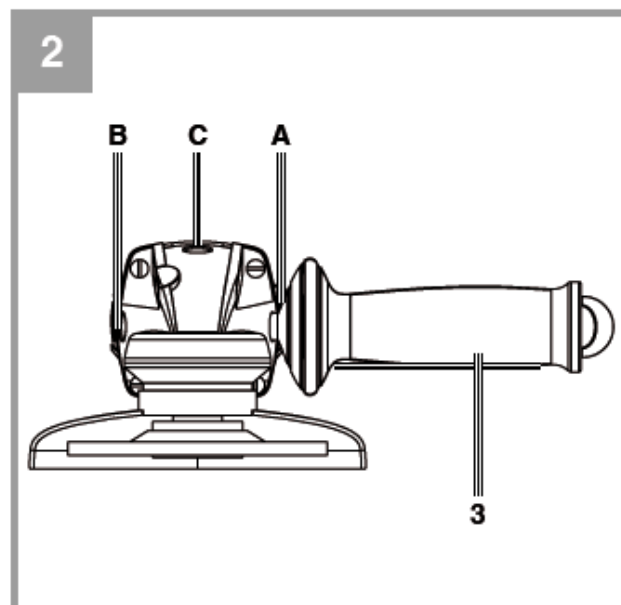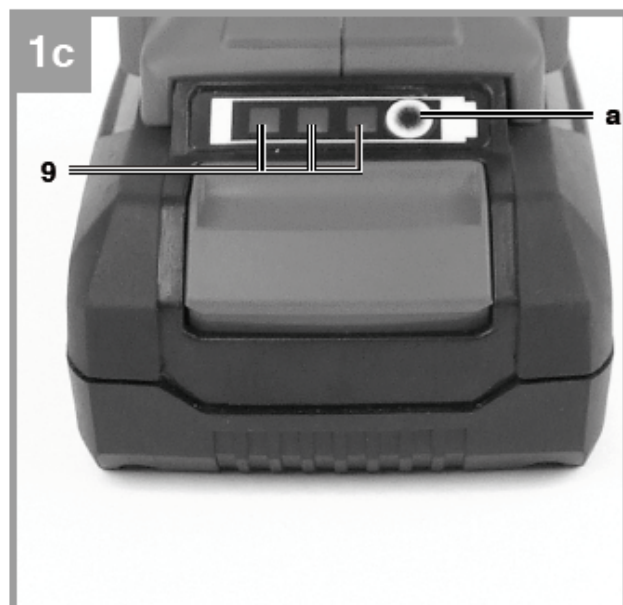

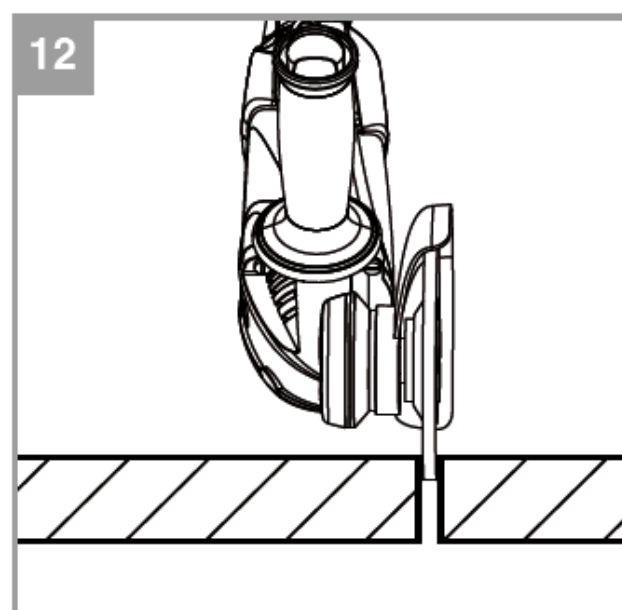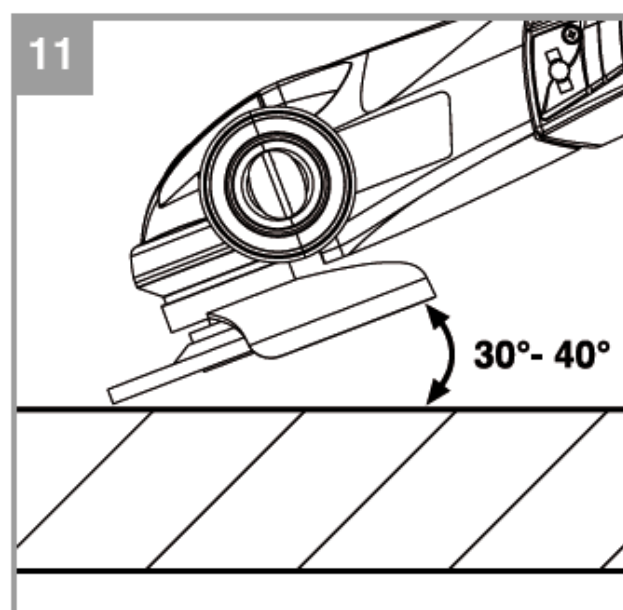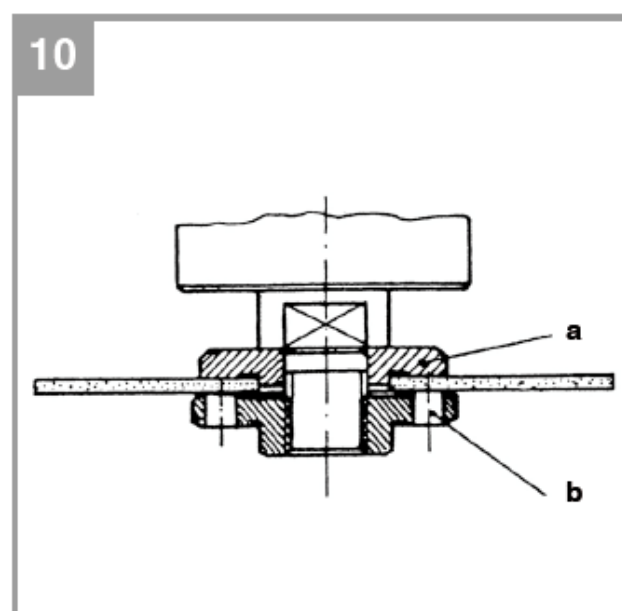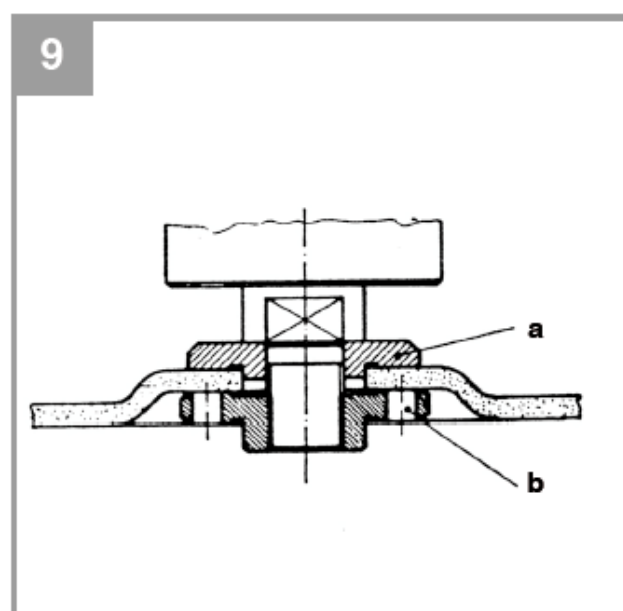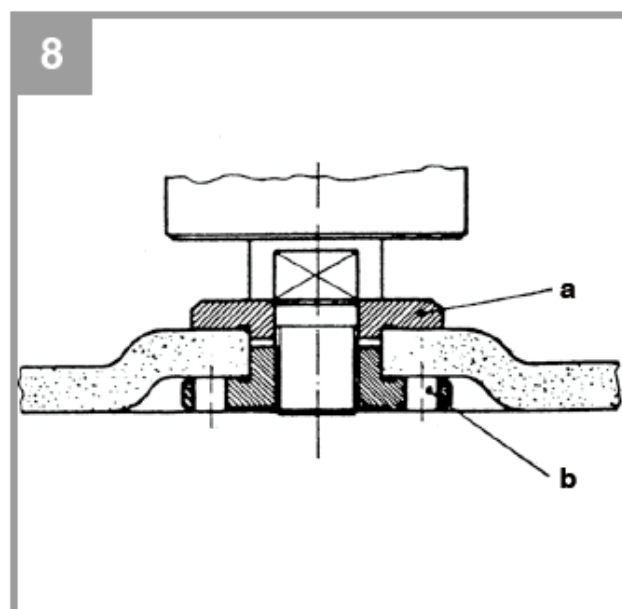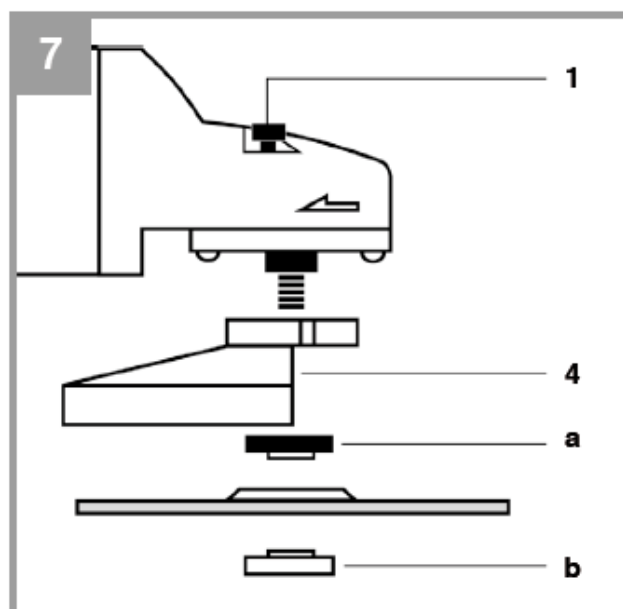

Cuprins

1. Reguli de siguranță
2. Schemă și articole livrate
3. Destinație
4. Date tehnice
5. Înainte de a porni echipamentul
6. Operare
7. Curățare, întreținere și comandarea pieselor de schimb
8. Aruncare și reciclare
9. Depozitare
10. Indicator de încărcare



Pericol! – Citiți instrucțiunile de utilizare pentru a reduce riscul de accidentare.



Atenție! Purtați căști. Efectul zgomotului poate afecta auzul.



Atenție! Purtați o mască de respirat. Praful, care este periculos pentru sănătate, este produs în timpul prelucrării lemnului și a altor materiale. Nu utilizați niciodată echipamentul pentru a prelucra materiale care conțin azbest!



Atenție! Purtați ochelari de protecție. Scântele generate în timpul lucrului sau așchiile, fragmentele și praful emis de aparat pot cauza pierderea vederii.



Această protecție este destinată șlefuirii / polizării.



Această protecție este destinată tăierii și șlefuirii / polizării (neinclusă în articolele livrate).



Păstrați bateria numai în spații uscate, cu o temperatură ambiantă de +10°C - +40°C. Depozitați bateriile doar în încărcare (cel puțin 40%) (nu sunt incluse în articolele livrate).

Pericol!

Când utilizați echipamentul, trebuie respectate câteva măsuri de precauție pentru a evita accidentele și avariile. Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de utilizare și regulile de siguranță cu atenția cuvenită. Păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru a avea permanent la dispoziție informațiile. Dacă predați echipamentul unei alte persoane, predați-i și acest manual de utilizare și regulile de siguranță. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii sau accidente cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni și a instrucțiunilor de siguranță.

1. Reguli de siguranță

Informațiile corespunzătoare despre siguranță pot fi găsite în broșura atașată.

Pericol!

Citiți toate regulile și instrucțiunile de siguranță.

Orice nerespectare a regulilor de siguranță și a instrucțiunilor poate cauza un șoc electric, un incendiu și/sau accidente grave.

Păstrați toate regulile de siguranță și instrucțiunile într-un loc sigur, pentru a le utiliza în viitor.

2. Schemă și articole livrate

2.1 Schemă (figura 1)

1. Opritor cu arc
2. Buton de pornire / oprire
3. Mâner suplimentar
4. Protecție
5. Cheie fixă pentru piuliță cu guler
6. Baterie (neinclusă în articolele livrate)
7. Încărcător (neinclus în articolele livrate)
8. Buton de blocare
9. Indicator de capacitate a bateriei

2.2 Articole livrate

Vă rugăm să verificați dacă articolul este complet, așa cum este specificat în furnitură. Dacă lipsesc piese, vă rugăm să contactați centrul nostru de service sau cea mai apropiată sucursală a magazinului DIY de la care ați cumpărat aparatul, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la cumpărarea articolului și prezentând o chitanță de cumpărare valabilă. De asemenea, consultați tabelul de garanție din cadrul prevederilor de garanție de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

- Deschideți cutia și scoateți echipamentul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul și toate cutiile și/sau colierele de transport (dacă există).
- Verificați dacă toate articolele sunt livrate.
- Inspectați echipamentul și accesoriile de avarii în timpul transportului.
- Dacă este posibil, vă rugăm să păstrați ambalajul până la sfârșitul perioadei de garanție.

Pericol!

Echipamentul și ambalajul nu sunt jucării. Nu lăsați copiii să se joace cu pungi din plastic, folii sau piese mici. Există pericolul de înghițire sau de sufocare!

- polizor unghiular
- mâner suplimentar
- cheie fixă pentru piuliță cu guler
- manual original de utilizare
- instrucțiuni de siguranță

3. Destinație

Polizorul unghiular este destinat polizării metalelor și pietrei, cu utilizarea discurilor de polizat și protecțiilor corespunzătoare.

Avertizare! Pentru a tăia metal și piatră, polizorul / șlefuitorul poate fi utilizat numai dacă protecția (disponibilă opțional) este montată.

Echipamentul trebuie utilizat numai conform destinației sale. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul / operatorul, și nu producătorul, va fi responsabil pentru orice prejudiciu sau accident cauzat ca urmare a acestei nerespectări.

Vă atragem atenția că echipamentul nostru nu a fost fabricat pentru utilizare în aplicații comerciale sau industriale. Garanția noastră devine nulă dacă mașina este utilizată în afaceri comerciale sau industriale sau în scopuri echivalente.

4. Date tehnice

Sursă de alimentare motor:	18 V C.C.
Turație nominală:	8500 min ⁻¹
Diametrul maxim al pietrei:	115 mm
Piatră de polizor:	115 x 22 x 6 mm
Piatră de retezat:	115 x 22 x 3 mm
Filet ax montaj:	M14
Tensiune de ieșire încărcător de baterie:	21 V C.C.
Curent de ieșire încărcător de baterie:	3 A
Tensiune de alimentare încărcător de baterie:	200-260 V ~ 50-60 Hz
Tip de baterie:	Litiu - ion
Număr de elemente de baterie:	5
Capacitanța bateriei:	1.5 Ah
Greutate:	1,8 kg

Pericol!

Sunet și vibrații

Valorile de sunet și vibrație au fost măsurate în conformitate cu standardul EN 60745.

Nivel de presiune a sunetului L_{pA}	80.6 dB(A)
Incertitudine K_{pA}	3 dB
Nivel de putere a sunetului L_{WA}	91.6 dB(A)
Incertitudine K_{WA}	3 dB

Purtați căști de urechi

Efectul zgomotului poate cauza afecțiuni ale auzului.

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială în trei direcții) au fost determinate în conformitate cu standardul EN 60745.

Mâner

Valoarea de emisie a vibrației $a_{hAG} = 4.674 \text{ m/s}^2$

Incertitudine $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Mâner suplimentar

Valoarea de emisie a vibrației $a_h = 5.095 \text{ m/s}^2$

Incertitudine $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Valoarea specificată a vibrației a fost stabilită în conformitate cu o metodă de încercare standardizată. Se poate schimba în funcție de modul în care este utilizat echipamentul electric și poate depăși valoarea specificată în circumstanțe excepționale.

Valoarea specificată a vibrației poate fi utilizată pentru a compara echipamentul cu alte motoscule electrice.

Valoarea specificată a vibrației poate fi folosită pentru evaluarea inițială a unui efect dăunător.

Minimizați emisiile de zgomot și vibrațiile.

- Utilizați numai aparate care se află în stare perfectă de funcționare.
- Întrețineți și curățați regulat echipamentul.
- Adaptați-vă modul de lucru la echipament.
- Nu suprasolicitați echipamentul.
- Duceți echipamentul la verificat, dacă este nevoie.
- Opriți echipamentul atunci când nu-l utilizați.
- Purtați mănuși de protecție.

Atenție!

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați această motosculă electrică în conformitate cu instrucțiunile, anumite riscuri reziduale nu pot fi eliminate. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și schema echipamentului:

1. Afecțiuni ale plămânilor dacă nu purtați o masă de protecție la praf, corespunzătoare.
2. Afecțiuni ale auzului dacă nu folosiți o protecție de urechi corespunzătoare.
3. Afecțiuni medicale cauzate de vibrațiile mână-braț, dacă echipamentul este utilizat o perioadă îndelungată de timp sau dacă nu este ghidat și întreținut corect.

5. Înainte de a porni echipamentul

Avertizare!

Înainte de a efectua reglaje la echipament, îndepărtați întotdeauna acumulatorul.

Citiți următoarele informații înainte de a pune în funcțiune echipamentul fără fir:

- Încărcați acumulatorul cu încărcătorul. Un acumulator gol necesită un timp de încărcare de aproximativ 0.5-1 oră.

5.1 Montarea mânerului suplimentar (figura 2)

- polizorul unghiular nu trebuie utilizat fără mânerul suplimentar (3).
- mânerul suplimentar poate fi fixat în oricare dintre cele trei poziții (A, B, C).

Partea sculei	Potrivită pentru
Stânga (poziția A / așa cum este ilustrat)	Utilizatori dreptaci
Dreapta (poziția B)	Utilizatori stângaci
Sus (poziția C)	Utilizarea pietrelor de retezat

5.2 Înlocuirea și reglarea protecției (figura 3)

Înlocuire:

- îndepărtați piulița cu guler (b) și flanșa de prindere de dedesubt.
- deschideți pârghia de prindere (a) de pe protecție (4).
- rotiți protecția (4) la 180° în sensul acelor de ceasornic astfel încât protecția să fie orientată în sus.
- îndepărtați protecția (4).

Pentru instalare, procedați în ordine inversă.

Reglare:

- reglați protecția (4) astfel încât să vă protejeze mâinile iar materialul rectificat să fie îndreptat departe de corpul dvs.
- poziția protecției (4) poate fi reglată la orice condiții de lucru specifice. Desfaceți mânerul de prindere (a) și rotiți capacul (4) în poziția dorită.
- Asigurați-vă că protecția (4) acoperă corect carcasa roții dințate.
- fixați la loc mânerul de prindere (a).
- asigurați-vă că protecția (4) este fixă.

Aveți grijă ca dispozitivul de protecție să fie fixat.

Nu utilizați niciodată polizorul unghiular fără protecție.

5.3 Test de funcționare pentru pietrele de polizor noi

Lăsați polizorul unghiular să funcționeze la ralanti cel puțin 1 minut cu piatra de polizor sau de retezat montată.

Pietrele care vibrează trebuie înlocuite imediat.

6. Operare

6.1 Încărcarea acumulatorului cu litiu (figurile 1a-1b)

1. Îndepărtați acumulatorul (6) din suport, apăsând butonul de blocare (8) în jos.
2. Verificați dacă tensiunea rețelei dvs. este identică cu cea marcată pe plăcuța de identificare a încărcătorului de baterie. Introduceți ștecărul încărcătorului (7) în priza de rețea. Apoi, ledul verde va începe să clipească.
3. Introduceți acumulatorul în încărcătorul de baterie.

În capitolul 10 (Indicator de încărcare) veți găsi un tabel cu explicații despre indicatorul cu led de pe încărcător.

Dacă acumulatorul nu se încarcă, verificați următoarele:

- tensiunea la priza de rețea
- dacă la contactele de încărcare ale încărcătorului contactul este bun

Dacă acumulatorul tot nu se încarcă, trimiteți:

- încărcătorul și adaptorul de încărcare
- și acumulatorul

la centrul nostru de service pentru clienți.

Pentru a vă asigura că acumulatorul cu litiu are o durată de viață mare trebuie să aveți grijă să-l reîncărcați prompt. Trebuie să reîncărcați acumulatorul atunci când observați că puterea echipamentului scade.

6.2 Comutator (figura 4)

Polizorul unghiular este livrat cu un întrerupător de siguranță al cărui rol este de a preveni accidentele. Pentru pornire, împingeți butonul de pornire / oprire (2) spre dreapta și apoi, spre înainte. Pentru oprirea polizorului unghiular, eliberați butonul de pornire / oprire (2) spre spate. Butonul de pornire / oprire (2) va reveni în poziția sa inițială.

Așteptați până când mașina ajunge la viteză maximă. Apoi, puteți poziționa polizorul unghiular pe piesa de lucru, pe care o puteți rectifica.

6.3 Indicator de capacitate a bateriei (figura 1c / poziția 9)

Apăsăți butonul pentru indicatorul de capacitate a bateriei (a). Indicatorul de capacitate a bateriei (9) indică starea de încărcare a bateriei prin 3 leduri.

Dacă toate cele 3 leduri sunt aprinse:

Bateria este complet încărcată

Dacă 2 leduri sunt aprinse sau dacă 1 led este aprins:

Bateria este încărcată adecvat.

Dacă 1 led clipește:

Bateria este goală, reîncărcați-o.

Dacă toate ledurile clipeșc:

Acumulatorul s-a descărcat epuizant și este defect. Nu utilizați și nu încărcați un acumulator defect!

6.4 Schimbarea pietrelor de polizor (figura 5 / 6)

Utilizați cheia-furcă (5) furnizată pentru a schimba pietrele de polizor. Cheia-furcă (5) este păstrată în mânerul suplimentar (3). Trageți cheia-furcă (5) afară din mânerul suplimentar (3) când aveți nevoie de ea.

Pericol! Din motive de siguranță, polizorul unghiular nu trebuie utilizat cu cheia-furcă (5) introdusă în el.

Avertizare!

- schimbați simplu piatra cu ajutorul opritorului cu arc:
- apăsați opritorul cu arc și permiteți pietrei de polizor să se blocheze pe poziție.
- deschideți piulița cu guler cu cheia-furcă (figura 6)
- schimbați piatra de polizor sau de retezat și strângeți piulița cu guler cu cheia-furcă.

Notă!

Apăsați opritorul cu arc numai când motorul și piatra de polizor sunt oprite! Trebuie să mențineți apăsat opritorul cu arc când schimbați piatra!

Pentru pietre de polizor sau de retezat cu grosimea maximă de 3 mm, strângeți piulița cu guler cu partea plată orientată spre piatra de polizor sau de retezat.

6.5 Dispunerea flanșei când se folosesc pietre de polizor și pietre de retezat (figura 7-10)

- dispunerea flanșei dacă se utilizează o piatră de polizor dreaptă sau cu mijloc înfundat (figura 8)
 - a) flanșă de prindere
 - b) piuliță cu guler
- dispunerea flanșei dacă se utilizează o piatră de retezat cu mijloc înfundat (figura 9)
 - a) flanșă de prindere
 - b) piuliță cu guler
- dispunerea flanșei dacă se utilizează o piatră de retezat dreaptă (figura 10)
 - a) flanșă de prindere
 - b) piuliță cu guler

6.6 Motor

Este foarte important ca motorul să fie bine ventilat în timpul funcționării. De aceea, asigurați-vă că fantele de ventilație sunt curate tot timpul.

6.7 Pietre de polizor

- Nu utilizați niciodată o piatră de polizor sau de retezat mai mare decât diametrul recomandat.
- înainte de a utiliza o piatră de polizor sau de retezat verificați-i viteza nominală.

- viteza maximă a pietrei de polizor sau de retezat trebuie să fie mai mare decât viteza de ralanti a polizorului unghiular.
- utilizați numai pietre de polizor și de retezat aprobate pentru o viteză minimă de 8500 rpm și o viteză periferică de 42 m/secundă.
- verificați sensul de rotație când utilizați pietre de retezat diamantate. Săgeata de direcție de pe piatra de retezat diamantată trebuie să fie îndreptată în direcția în care se rotește scula.

Aveți o grijă deosebită ca pietrele de polizor / șlefuit să fie păstrate și transportate în mod corespunzător. Asigurați-vă că pietrele de polizor / șlefuit nu sunt expuse niciodată la șoc, smucituri sau margini ascuțite (de exemplu, în timpul transportului sau depozitării într-o cutie de scule). Aceasta ar putea deteriora (fisura) pietrele de polizor / șlefuit și expune utilizatorul la un pericol mare.

Avertizare!

6.8 Moduri de funcționare

6.8.1 Polizare brută (figura 11)

Atenție: utilizați protecția pentru șlefuit / polizat (inclusă în articolele livrate).

Pentru a obține cele mai bune rezultate în urma polizării brute, țineți piatra de polizor într-un unghi cuprins între 30° și 40° pe suprafața piesei de lucru și ghidați înainte și înapoi peste piesa de lucru cu mișcări stabile.

6.8.2 Tăiere (figura 12)

Atenție: utilizați protecția pentru tăiere abrazivă (disponibilă opțional, a se vedea la punctul 7.3).

Dacă utilizați polizorul unghiular pentru tăiere, evitați să-l înclinați în planul de tăiere. Piatra de retezat trebuie să prezinte o muchie curată de tăiere. Piatra de retezat diamantată este cea mai potrivită pentru a tăia piatră dură.

Este interzisă utilizarea mașinii pe materiale ce conțin azbest!

Nu utilizați niciodată o piatră de retezat pentru polizat aspru.

Notă: pentru a mări puterea și durata de funcționare a echipamentului fără fir, noi recomandăm utilizarea încărcătorului nostru 3.0Ah Power-X-Change (articol nr. 45.113.41).

7. Curățare, întreținere și comandarea pieselor de schimb

Pericol!

Îndepărtați întotdeauna acumulatorul înainte de a începe orice lucrare de curățenie.

7.1 Curățare

- Păstrați toate dispozitivele de protecție, fantele de aer și carcasa motorului lipsite de murdărie și de praf, cât de mult posibil. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat sub presiune mică.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat, după fiecare utilizare.
- Curățați echipamentul în mod regulat cu o cârpă umedă și puțin detergent delicat. Nu folosiți substanțe de curățare sau solvenți; acestea pot ataca părțile din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă că în aparat nu poate pătrunde apă. Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de șoc electric.

7.2 Întreținere

În interiorul echipamentului nu există piese care să necesite întreținere suplimentară.

7.3 Comandarea pieselor de schimb

Vă rugăm să specificați următoarele date atunci când comandați piese de schimb:

- Tipul de echipament
- Numărul de articol al echipamentului
- Numărul de identificare al echipamentului
- Numărului piesei de schimb necesare

Pentru ultimele noastre prețuri și informații, vă rugăm să vizitați website-ul www.isc-gmbh.info

Protecție pentru retezat (articolul nr. 44.500.40).

8. Aruncare și reciclare

Echipamentul este livrat în ambalaj pentru a împiedica deteriorarea sa pe durata transportului. Materiile prime din acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate. Echipamentul și accesoriile sale sunt făcute din diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal și plastic. Nu aruncați niciodată echipamentele defecte la coșul de gunoi. Echipamentele trebuie predate la un centru de colectare autorizat pentru o aruncare corespunzătoare. Dacă nu aveți informații despre un astfel de punct de colectare, ar trebui să întrebați autoritățile locale.

9. Depozitare

Depozitați echipamentul și accesoriile într-un loc întunecat și uscat, la o temperatură peste cea de îngheț. Temperatura ideală de depozitare este cuprinsă între 5 și 30°C. Depozitați scula electrică în ambalajul său original.

10. Indicator de încărcare

Stare indicator		Explicații și acțiuni
Led roșu	Led verde	
stins	Clipitor	Pregătit de utilizare Încărcătorul este conectat la rețea și este pregătit de utilizare; acumulatorul nu se află în încărcător.
aprin	stins	În curs de încărcare Încărcătorul încarcă acumulatorul în modul de încărcare rapidă.
stins	aprin	Bateria este încărcată 85% și este pregătită de utilizare. (Durată de încărcare pentru bateria de 1.5 Ah: 30 de minute) (Durată de încărcare pentru bateria de 3.0 Ah: 60 de minute) (Durată de încărcare pentru bateria de 5.2 Ah: 130 de minute) Apoi, unitatea trece în modul de încărcare lentă, până la încărcarea completă a bateriei. (Durată totală de încărcare a bateriei de 1.5 Ah: aproximativ 40 de minute) (Durată totală de încărcare a bateriei de 3.0 Ah: aproximativ 75 de minute) (Durată totală de încărcare a bateriei de 5.2 Ah: aproximativ 140 de minute) Măsură: Luați acumulatorul din încărcător. Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.
clipitor	stins	Încărcare adaptată Încărcătorul se află în modul lent de încărcare. Din motive de siguranță, încărcarea se face mai lent și durează peste 1 oră. Motivele pot fi: - Acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată sau o baterie aproape goală s-a descărcat complet (epuizare) - Temperatura acumulatorului depășește domeniul ideal (între 25 și 45°C) Măsură: Așteptați până la sfârșitul încărcării; puteți continua să încărcați acumulatorul.
clipitor	clipitor	Defecțiune Încărcarea nu mai este posibilă. Acumulatorul este defect. Măsură: Nu încărcați niciodată un acumulator defect. Scoateți acumulatorul din încărcător.
aprin	aprin	Defecțiune de temperatură Acumulatorul este prea fierbinte (de ex. din cauza expunerii la soare) sau prea rece (sub 0°C). Măsură: Scoateți acumulatorul și păstrați-l la temperatura camerei (aproximativ 20°C) timp de o zi.



Doar pentru țările din Uniunea Europeană

Nu aruncați niciodată scule electrice la tomberonul de gunoi.

Pentru a respecta directiva europeană 2012/19/CE referitoare la echipamentele electrice și electronice vechi și la aplicarea sa în legislațiile naționale, sculele electrice vechi trebuie separate de alte deșeuri și trebuie aruncate într-un mod prietenos cu mediul, de exemplu, ducându-le la un centru de reciclare.

Alternativă de reciclare la cererea de înapoiere:

Ca alternativă la înapoierea echipamentului către producător, proprietarul echipamentului electric trebuie să se asigure că echipamentul este aruncat în mod corect dacă nu mai dorește să-l păstreze. Echipamentul vechi poate fi returnat la un punct de colectare autorizat, care va arunca echipamentul în conformitate cu legislația națională referitoare la reciclare și aruncarea deșeurilor. Acest lucru nu este valabil pentru accesoriile sau piesele auxiliare ce nu conțin componente electrice, dar sunt livrate cu echipamentul vechi.

Retipărirea sau reproducerea prin orice mijloc, total sau parțial, a documentației și a actelor care însoțesc produsele este permisă numai cu acordul expres al societății iSC GmbH.

Poate face obiectul unor modificări tehnice

Acest produs conține baterii cu litiu-ion.

În conformitate cu prevederea specială 188, acest produs nu face obiectul normelor ADR. Manevrați cu grijă. Pericol de aprindere în caz de deteriorare a cutiei de livrare. Dacă cutia de livrare se deteriorează: verificați și, dacă este necesar, ambalați din nou. Pentru informații suplimentare contactați: 0049 1807 10 20 20 66 (rețea fixă 14 ct/min, telefon mobil maxim 42 ct/min). În afara Germaniei se vor aplica taxe în locul unui apel obișnuit către un număr din rețeaua fixă din Germania.

Informații despre service

Avem parteneri de service competenți, în toate țările indicate în certificatul de garanție, ale căror date de contact pot fi găsite tot în certificatul de garanție. Acești parteneri vă vor ajuta cu toate cererile de service, precum reparații, piese de schimb și comenzi de piese de uzură sau achiziția de consumabile.

Vă atragem atenția că următoarele piese ale acestui produs sunt afectate de uzură și că, de aceea, sunt consumabile.

Categorie	Exemplu
Piese de uzură *	Perii de cărbune
Consumabile*	Pietre de retezat, pietre de polizor
Piese lipsă	

* Nu sunt neapărat incluse în furnitură!

În caz de defecte sau greșeli, vă rugăm să înregistrați problema pe internet, pe www.isc-gmbh.info. Vă rugăm să vă asigurați că furnizați o descriere exactă a problemei și că răspundeți la următoarele întrebări:

- Echipamentul a funcționat puțin sau a fost defect de la început?
- Ați observat ceva (simptom sau defect) înainte de defectare?
- Ce defecțiune prezintă echipamentul, în opinia dvs. (simptom principal)? . Descrieți această defecțiune.



Konformitätserklärung

- D** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Akku-Winkelschleifer TE-AG 18 Li / Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)

- ☐ 87/404/EC_2009/105/EC
- ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC
- ☐ 2006/95/EC
- ☐ 2006/28/EC
- ☒ 2004/108/EC
- ☐ 2004/22/EC
- ☐ 1999/5/EC
- ☐ 97/23/EC
- ☐ 90/396/EC_2009/142/EC
- ☐ 89/686/EC_96/58/EC
- ☒ 2011/65/EC
- ☒ 2006/42/EC
- ☐ Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
- ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC
- ☐ Annex V
- ☐ Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
- ☐ 2004/26/EC
Emission No.:

Standard references:

EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 06.03.2014

Weichselgartner/General-Manager

Yang/Product-Management

First CE: 14

Art.-No.: 44.311.10 I.-No.: 11014

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR008016
Documents registrar: Daniel Protschka
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar