
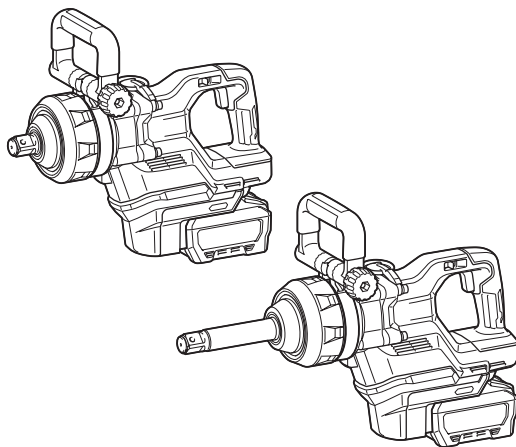
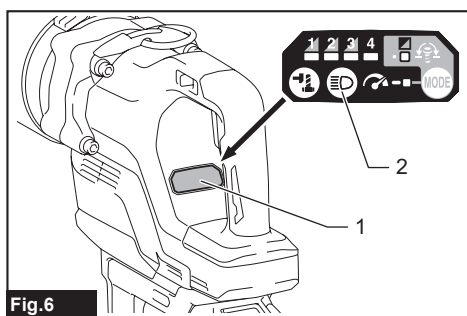
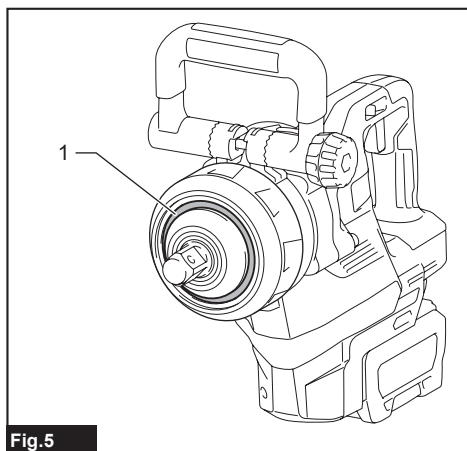
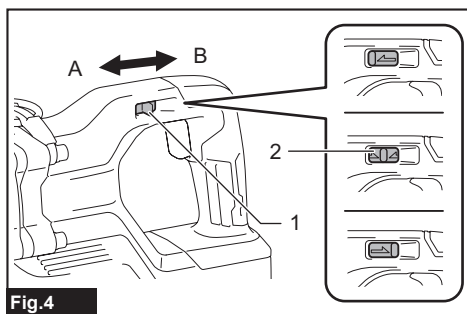
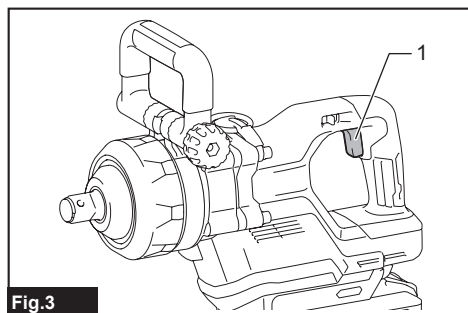
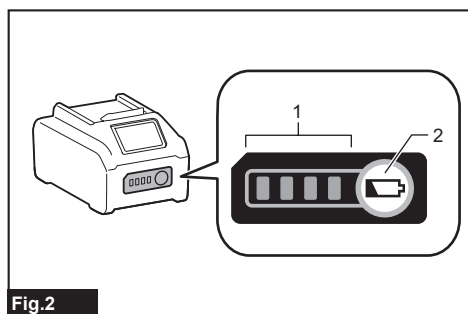


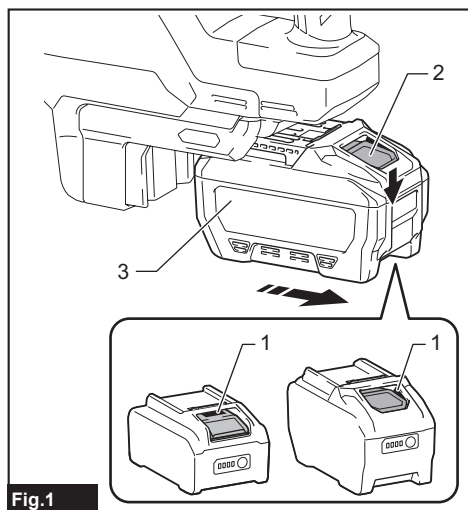

|           |                                             |                             |    |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|----|
| <b>EN</b> | Cordless Impact Wrench                      | INSTRUCTION MANUAL          | 5  |
| <b>SL</b> | Akumulatorski udarni vijačnik               | NAVODILA ZA UPORABO         | 14 |
| <b>SQ</b> | Çelës goditës me bateri                     | MANUALI I PËRDORIMIT        | 23 |
| <b>BG</b> | Акумулаторен ударен гайковерт               | РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ | 32 |
| <b>HR</b> | Akumulatorski udarni zavrtač                | PRIRUČNIK S UPUTAMA         | 42 |
| <b>MK</b> | Безжичен ударен одвртувач                   | УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА        | 51 |
| <b>SR</b> | Бежични ударни кључ                         | УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ        | 61 |
| <b>RO</b> | Mașină de înșurubat cu impact cu acumulator | MANUAL DE INSTRUCȚIUNI      | 70 |
| <b>UK</b> | Бездротовий ударний гайковерт               | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ   | 79 |
| <b>RU</b> | Аккумуляторный ударный гайковерт            | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 89 |

**TW009G**  
**TW010G**





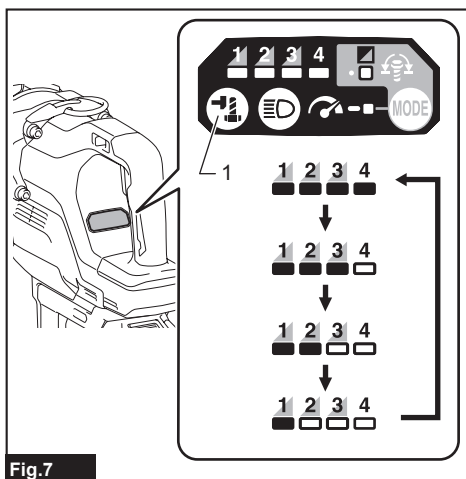


Fig.7

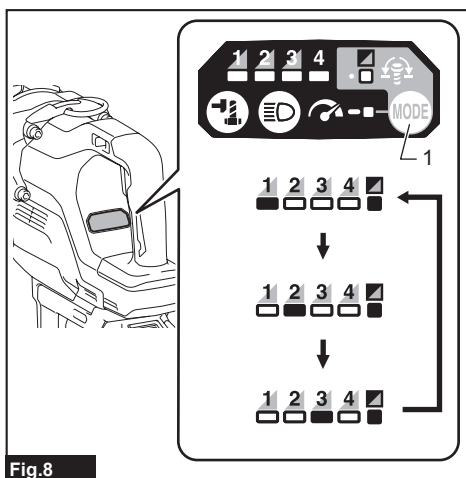


Fig.8

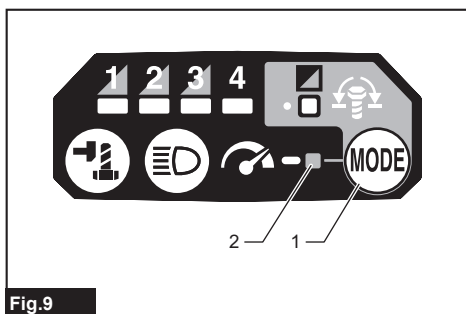


Fig.9

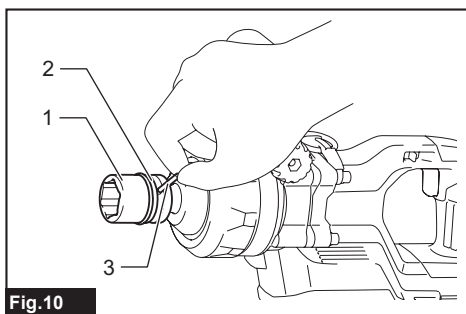


Fig.10

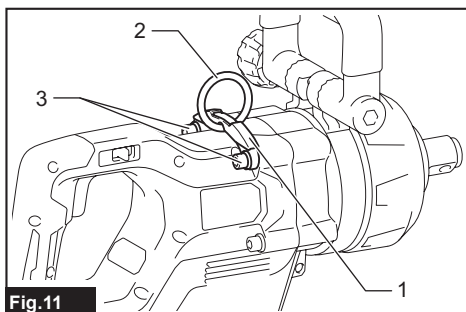


Fig.11




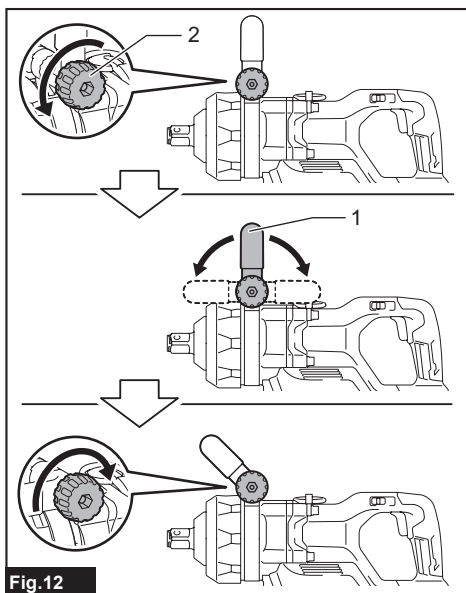


Fig.12

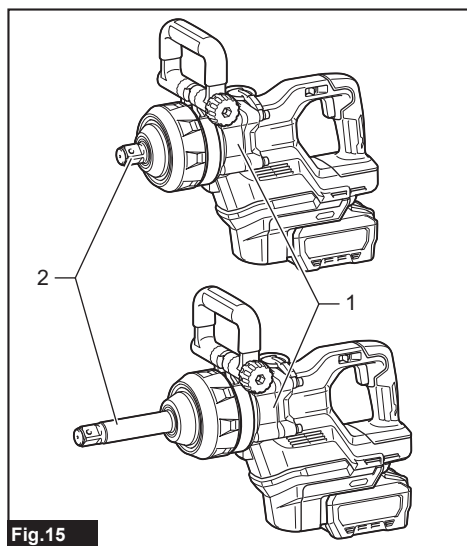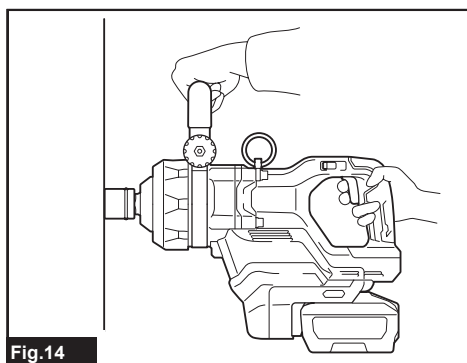

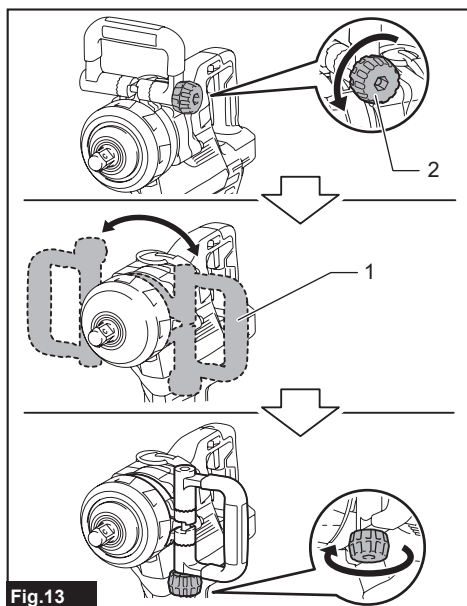

SPECIFICATIONS

| Model:                                             |                                  | TW009G                      | TW010G         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Fastening capacities                               | Standard bolt                    | M27 - M45                   |                |
|                                                    | High tensile bolt                | M20 - M33                   |                |
| Square drive                                       |                                  | 25.4 mm                     |                |
| No load speed (RPM)                                | Max impact mode (4)              | 0 - 1,200 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                    | Hard impact mode (3)             | 0 - 850 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                    | Medium impact mode (2)           | 0 - 700 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                    | Soft impact mode (1)             | 0 - 600 min <sup>-1</sup>   |                |
| Impacts per minute                                 | Max impact mode (4)              | 0 - 1,750 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                    | Hard impact mode (3)             | 0 - 1,500 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                    | Medium impact mode (2)           | 0 - 1,300 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                    | Soft impact mode (1)             | 0 - 1,200 min <sup>-1</sup> |                |
| Max. fastening torque<br>(at max impact mode (4) ) | Fastening with M36 for 6 seconds | 3,150 N·m                   |                |
|                                                    | Fastening with M36 for 3 seconds | 2,850 N·m                   |                |
| Nut-Busting torque<br>(at max impact mode (4) )    |                                  | 4,000 N·m                   |                |
| Overall length                                     |                                  | 435 mm                      | 570 mm         |
| Rated voltage                                      |                                  | D.C. 36 V - 40 V max        |                |
| Net weight                                         |                                  | 11.0 - 11.9 kg              | 12.0 - 12.9 kg |

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Battery cartridge | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: Recommended battery |
| Charger           | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                 |

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

**⚠WARNING:** Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Intended use

The tool is intended for fastening bolts and nuts.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841-2-2:

Model TW009G

Sound pressure level (L<sub>pA</sub>) : 101 dB (A)

Sound power level (L<sub>WA</sub>) : 109 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

Model TW010G

Sound pressure level (L<sub>pA</sub>) : 103 dB(A)

Sound power level (L<sub>WA</sub>) : 111 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

**NOTE:** The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠WARNING:** Wear ear protection.

**⚠WARNING:** The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841-2-2:

### Model TW009G

Work mode: impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool

Vibration emission ( $a_h$ ) : 37.5 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.6 m/s<sup>2</sup>

### Model TW010G

Work mode: impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool

Vibration emission ( $a_h$ ) : 33.4 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.6 m/s<sup>2</sup>

**NOTE:** The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Declarations of Conformity

### For European countries only

The Declarations of conformity are included in Annex A to this instruction manual.

# SAFETY WARNINGS

## General power tool safety warnings

**⚠WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with

this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

## Cordless impact wrench safety warnings

1. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. **Wear ear protectors.**
3. **Check the impact socket carefully for wear, cracks or damage before installation.**
4. **Hold the tool firmly.**
5. **Keep hands away from rotating parts.**
6. **Do not touch the impact socket, bolt, nut or the workpiece immediately after operation.** They may be extremely hot and could burn your skin.
7. **Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.**
8. **The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the bolt. Check the torque with a torque wrench.**
9. **Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**⚠WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble or tamper with the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately.** It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away.** It may result in loss of your

eyesight.

5. **Do not short the battery cartridge:**
  - (1) **Do not touch the terminals with any conductive material.**
  - (2) **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
  - (3) **Do not expose battery cartridge to water or rain.**

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. **Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).**
7. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.**
8. **Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge.** Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. **Do not use a damaged battery.**
10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.**

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.  
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.  
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. **When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.**
12. **Use the batteries only with the products specified by Makita.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. **If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.**
14. **During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.**
15. **Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.**
16. **Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge.** It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. **Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines.** It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. **Keep the battery away from children.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**⚠ CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. **Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.**
2. **Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.**
3. **Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.**
4. **When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.**
5. **Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).**

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**⚠ CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

## Installing or removing battery cartridge

**⚠ CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**⚠ CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

**⚠ CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**⚠ CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

## Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off the power to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

### Overload protection

This protection works when the tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

### Overheat protection

When the tool is overheated, the tool stops automatically and the lamps blink. In this situation, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

### Overdischarge protection

This protection works when the remaining battery capacity gets low. In this situation, remove the battery from the tool and charge the battery.

### Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the tool and allows the tool to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes, when the tool has been brought to a temporary halt or stop in operation.

1. Make sure that all switch(es) is/are in the off position, and then turn the tool on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the tool and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

## Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► **Fig.2:** 1. Indicator lamps 2. Check button

| Indicator lamps                                                                     |     |          | Remaining capacity |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|
| Lighted                                                                             | Off | Blinking |                    |
|  |     |          | 75% to 100%        |

| Indicator lamps                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Remaining capacity                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lighted                                                                           | Off                                                                               | Blinking                                                                           |                                     |
|  |   |    | 50% to 75%                          |
|  |  |   | 25% to 50%                          |
|  |  |   | 0% to 25%                           |
|  |  |  | Charge the battery.                 |
|  |  |  | The battery may have malfunctioned. |
|  |  |  |                                     |

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

**NOTE:** The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

## Switch action

**⚠ CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

► **Fig.3:** 1. Switch trigger

**NOTE:** When full speed mode is turned on, the rotation speed becomes fastest even if you do not pull the switch trigger fully.

For detail information, refer to the section of full speed mode.

## Reversing switch action

**⚠ CAUTION:** Always check the direction of rotation before operation.

**⚠ CAUTION:** Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.

**⚠ CAUTION:** When not operating the tool, always set the reversing switch lever to the neutral position.

This tool has a reversing switch lever to change the direction of rotation. Move the reversing switch lever to side A for clockwise rotation or to side B for counter-clockwise rotation. When the reversing switch lever is in the neutral position, the switch trigger can be pulled but the motor of the tool does not rotate.

► **Fig.4:** 1. Reversing switch lever 2. Neutral position

## Lighting up the front lamp

**CAUTION:** Do not look in the light or see the source of light directly.

When the reversing switch lever is on the side A or side B and the switch trigger is pulled, the front lamp turns on. To turn off, release the switch trigger. The front lamp goes out approximately 10 seconds after releasing the switch trigger.

► **Fig.5:** 1. Front lamp

## Changing brightness

To change the brightness, press the button . The brightness has three levels. Every time you press the button , the brightness decreases and finally goes out. When the lamp status is off, the front lamp will not turn on even if the switch trigger is pulled. To turn on the lamp status again, press the button . The brightness will return to the highest.

► **Fig.6:** 1. Switch panel 2. Button 

**NOTE:** To confirm the lamp status, pull the switch trigger. When the front lamp lights up by pulling the switch trigger, the lamp status is ON. When the front lamp does not light up, the lamp status is OFF.

**NOTE:** When the tool is overheated, the front lamp flashes for one minute, and then the lamps on the switch panel go off. In this case, cool down the tool before operating again.

**NOTE:** Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the front lamp. Be careful not to scratch the lens of the front lamp, or it may lower the illumination.

**NOTE:** While pulling the switch trigger, the lamp status cannot be changed.

**NOTE:** For approximately 10 seconds after releasing the switch trigger, the lamp status can be changed.

## Light mode

You can use the tool as a light.

To turn on the light, set the reversing switch lever in the neutral position and pull the switch trigger.

The front lamp keeps lighting up for approximately one hour.

To turn off the light, pull the switch trigger again.

## Changing brightness

To change the brightness, press the button . The brightness has three levels. Every time you press the button , the brightness decreases. The brightness will return to the highest when operating in the lowest brightness.

**NOTE:** You cannot change the application mode while the light mode is on. The lamps on the switch panel do not light up when the light mode is on.

**NOTE:** You cannot turn on/off the lamp status when the light mode is on.

**NOTE:** The light mode does not work when the tool/battery protection system activates or the battery capacity is not enough.

## Changing the application mode

### Changing the impact force

You can change the impact force in four steps: 4 (max), 3 (hard), 2 (medium), and 1 (soft).


This allows a tightening suitable to the work.



The level of the impact force changes every time you press the button .

You can change the impact force within approximately one minute after releasing the switch trigger.

**NOTE:** You can extend the time to change the impact force approximately one minute if you press the button  or .

► **Fig.7:** 1. Button 

| Application mode<br>(Impact force grade<br>displayed on panel)                                | Maximum blows                  |        | Purpose                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | TW009G                         | TW010G |                                                                                                      |
| 4 (Max)<br> | 1,750 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Tightening with the maximum force and speed.<br>Tightening when the force and the speed are desired. |

| Application mode<br>(Impact force grade<br>displayed on panel)                                 | Maximum blows                  |        | Purpose                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                               |
| 3 (Hard)<br>   | 1,500 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Tightening with less force and speed than Max mode (easier to control than Max mode).<br>Tightening when the force and the speed are desired. |
| 2 (Medium)<br> | 1,300 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Tightening when a good finishing is needed.<br>Tightening when you need good control power.                                                   |
| 1 (Soft)<br>   | 1,200 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Tightening with less force to avoid screw thread breakage.<br>Tightening when you need fine adjustment with small diameter bolts.             |

: The lamp is on.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NOTE:</b> When none of the lamps on the switch panel is lit, pull the switch trigger once before pressing the button .</p> <p><b>NOTE:</b> All lamps on the switch panel go out when the tool is turned off to save the battery power. The impact force grade can be checked by pulling the switch trigger to the extent that the tool does not operate.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Changing the application mode

This tool employs several easy-to-use application modes for driving bolts with good control.

The type of the application mode changes every time you press the button .

You can change the application mode within approximately one minute after releasing the switch trigger.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NOTE:</b> You can extend the time to change the application mode approximately one minute if you press the button  or .</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

► Fig.8: 1. Button 

| Application mode<br>(Assist type displayed on panel)                                                 | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Purpose                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolt mode                                                                                            | <p><b>Clockwise</b><br/>This mode helps to repeat screwdriving continuously with equal torque. This mode also helps to reduce the risk of breakage of bolts/nuts due to overtightening.</p> <p><b>Counterclockwise</b><br/>This mode helps to prevent a bolt from falling off. When loosening a bolt with the tool driving in counterclockwise rotation, the tool automatically stops or slows down after the bolt/nut gets enough loosened.</p> <p><b>NOTE:</b><br/>The timing to stop the driving varies depending on the type of the bolt/nut and material to be driven. Make a test driving before using this mode.</p> | <p><b>Clockwise</b><br/>Preventing overtightening of bolts.</p> <p><b>Counterclockwise</b><br/>Loosening bolts.</p> |
| Bolt mode (1)<br> | <p><b>Clockwise</b><br/>The impact force is 2. The tool stops automatically as soon as it has started impact blows.</p> <p><b>Counterclockwise</b><br/>The impact force is 4. The tool stops automatically as soon as it has stopped impact blows.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                   |
| Bolt mode (2)<br> | <p><b>Clockwise</b><br/>The impact force is 3. The tool stops automatically approximately 0.5 second later from the moment that the tool has started impact blows.</p> <p><b>Counterclockwise</b><br/>The impact force is 4. The tool stops automatically approximately 0.2 second later from the moment that the tool has stopped impact blows.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                   |

| Application mode<br>(Assist type displayed on panel)                                               | Feature                                                                                                                                                                                                                                                                               | Purpose |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bolt mode (3)<br> | <b>Clockwise</b><br>The impact force is 4. The tool stops automatically approximately 1 second later from the moment that the tool has started impact blows.<br><b>Counterclockwise</b><br>The impact force is 4. The tool slows down the rotation after it has stopped impact blows. | —       |

: The lamp is on.

**NOTE:** When none of the lamps on the switch panel is lit, pull the switch trigger once before pressing the button .

**NOTE:** All lamps on the switch panel go out when the tool is turned off to save the battery power. The type of the application mode can be checked by pulling the switch trigger to the extent that the tool does not operate.

## Full speed mode

When full speed mode is turned on, the tool speed becomes fastest even if you do not pull the switch trigger fully. When full speed mode is turned off, the tool speed increases as you increase the pressure on the switch trigger.

To turn on full speed mode, press and hold the button . To turn off full speed mode, press and hold the button  again.

The lamp turns on while full speed mode is on.

► **Fig.9:** 1. Button  2. Lamp

**NOTE:** Full speed mode continues even after switching the impact force mode/application mode.

## Electric brake

This tool is equipped with an electric brake. If the tool consistently fails to quickly stop after the switch trigger is released, have the tool serviced at a Makita service center.

## Accidental re-start preventive function

Even if you install the battery cartridge while pulling the switch trigger, the tool does not start.

To start the tool, first release the switch trigger and then pull the switch trigger.

# ASSEMBLY

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

## Selecting correct impact socket

Always use the correct size impact socket for bolts and nuts. An incorrect size impact socket will result in inaccurate and inconsistent fastening torque and/or damage to the bolt or nut.

## Installing or removing impact socket

**CAUTION:** Make sure that the impact socket and the mounting portion are not damaged before installing the impact socket.

**CAUTION:** After inserting the impact socket, make sure that it is firmly secured. If it comes out, do not use it.

Move the O-ring out of the groove in the impact socket and remove the pin from the impact socket. Fit the impact socket onto the square drive so that the hole in the impact socket is aligned with the hole in the square drive.

Insert the pin through the hole in the impact socket and square drive. Then return the O-ring to the original position in the impact socket groove to retain the pin.

To remove the impact socket, follow the installation procedures in reverse.

► **Fig.10:** 1. Impact socket 2. O-ring 3. Pin

## Ring

**CAUTION:** Before using the ring, always make sure that the bracket and ring are secured and not damaged.

**CAUTION:** Use the hanging/mounting parts for their intended purposes only. Using for unintended purpose may cause accident or personal injury.

The ring is convenient for hanging the tool with hoist. First, place the rope through the ring. Then hang the tool up to the air with hoist.

If you want to remove the ring, ask your local Makita Service Center.

► **Fig.11:** 1. Bracket 2. Ring 3. Screws

# OPERATION

**⚠CAUTION:** When using the tool in high places, make sure that no one is below you. Dropping your tool from a height may cause serious injuries.

**⚠CAUTION:** If the tool malfunctions or makes abnormal noises, stop using the tool. then contact your local Makita Service Center.

## Angle and position adjustment of the side handle

**⚠CAUTION:** Always use the side handle to ensure safe operation.

**⚠CAUTION:** After installing or adjusting the side handle, make sure that the side handle is firmly secured.

The angle of the side handle can be adjusted at 9 steps back and forth in a horizontal direction. The position of the side handle can also be adjusted 360° every 45° around the circumference of the hammer case.

## Angle adjustment of the side handle

1. Loosen the clamp nut.
2. Adjust the angle of the side handle back and forth to the desired angle as shown in the figure.
3. Tighten the clamp nut firmly.

► Fig.12: 1. Side handle 2. Clamp nut

## Position adjustment of the side handle

1. Loosen the clamp nut.
2. Adjust the position of the side handle to the desired position by rotating the side handle to the left or right as shown in the figure.
3. Tighten the clamp nut firmly.

► Fig.13: 1. Side handle 2. Clamp nut

## Tightening bolt

**⚠CAUTION:** Hold the tool securely to prevent your body from being swung around by the tool when using the tool.

**⚠CAUTION:** Always insert the battery cartridge all the way until it locks in place. If you can see the red indicator, it is not locked completely. Insert it fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.


Hold the tool firmly and place the impact socket over the bolt or nut. Turn the tool on and fasten for the proper fastening time.

► Fig.14

The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the bolt, the material of the workpiece to be fastened, etc. The relation between fastening

torque and fastening time is shown in the figures.

## Proper fastening torque for high tensile bolt with max impact mode (4)

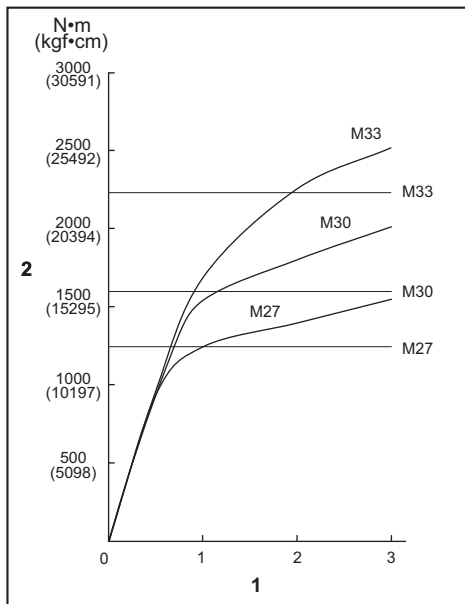

1. Fastening time (second) 2. Fastening torque

**NOTE:** Hold the tool pointed straight at the bolt or nut.

**NOTE:** Excessive fastening torque may damage the bolt/nut or impact socket. Before starting your job, always perform a test operation to determine the proper fastening time for your bolt or nut.

**NOTE:** If the tool is operated continuously until the battery cartridge has discharged, allow the tool to rest for 15 minutes before proceeding with a fresh battery cartridge.

The fastening torque is affected by a wide variety of factors including the following. After fastening, always check the torque with a torque wrench.

1. When the battery cartridge is discharged almost completely, voltage will drop and the fastening torque will be reduced.
2. Impact socket
  - Failure to use the correct size impact socket will cause a reduction in the fastening torque.
  - A worn impact socket (wear on the hex end or square end) will cause a reduction in the fastening torque.
3. Bolt
  - Even though the torque coefficient and the class of bolt are the same, the proper fastening torque will differ according to the diameter of bolt.
  - Even though the diameters of bolts are the same, the proper fastening torque will differ according to the torque coefficient, the class of bolt and the bolt length.
4. The use of the extension bar somewhat reduces



the fastening force of the impact wrench.  
Compensate by fastening for a longer period of time.

5. The manner of holding the tool or the material of driving position to be fastened will affect the torque.
6. Operating the tool at low speed will cause a reduction in the fastening torque.

**⚠ CAUTION:** If the tool is operated continuously, do not touch the hammer case and square drive. The hammer case and square drive may be extremely hot and could burn your skin.

► Fig.15: 1. Hammer case 2. Square drive

## MAINTENANCE

**⚠ CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

**⚠ CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Impact socket
- Extension bar
- Makita genuine battery and charger

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

## TEHNIČNI PODATKI

| Model:                                                                        |                                  | TW009G                      | TW010G         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Zatezne zmogljivosti                                                          | Standardni vijak                 | M27 - M45                   |                |
|                                                                               | Visoko natezni vijak             | M20 - M33                   |                |
| Kvadratni pogon                                                               |                                  | 25,4 mm                     |                |
| Hitrost brez obremenitve (vrt/min)                                            | Način maksimalne udarne sile (4) | 0 - 1.200 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                               | Način močne udarne sile (3)      | 0 - 850 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                               | Način srednje udarne sile (2)    | 0 - 700 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                               | Način rahle udarne sile (1)      | 0 - 600 min <sup>-1</sup>   |                |
| Udarci na minuto                                                              | Način maksimalne udarne sile (4) | 0 - 1.750 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                               | Način močne udarne sile (3)      | 0 - 1.500 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                               | Način srednje udarne sile (2)    | 0 - 1.300 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                               | Način rahle udarne sile (1)      | 0 - 1.200 min <sup>-1</sup> |                |
| Največji zatezni moment (pri načinu maksimalne udarne sile (4))               | Zategovanje 6 sekund z M36       | 3.150 N·m                   |                |
|                                                                               | Zategovanje 3 sekunde z M36      | 2.850 N·m                   |                |
| Moment, potreben za odtegnitev matice (pri načinu maksimalne udarne sile (4)) |                                  | 4.000 N·m                   |                |
| Celotna dolžina                                                               |                                  | 435 mm                      | 570 mm         |
| Nazivna napetost                                                              |                                  | D.C. 36 V – 40 V (najv.)    |                |
| Neto teža                                                                     |                                  | 11,0 – 11,9 kg              | 12,0 - 12,9 kg |

- Ker nenehno opravljamo raziskave in razvijamo svoje izdelke, se lahko tehnični podatki v tem dokumentu spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države.
- Teža se lahko razlikuje glede na priključke, vključno z akumulatorsko baterijo. Najlažja in najtežja kombinacija sta prikazani v preglednici.

## Uporabna akumulatorska baterija in polnilnik

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Baterijski vložek | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: Priporočeni akumulator |
| Polnilnik         | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                    |

- Nekatere zgoraj navedene akumulatorske baterije in polnilniki morda v vaši državi prebivališča niso na voljo.

**⚠ OPOZORILO:** Uporabljajte le zgoraj navedene akumulatorske baterije in polnilnike. Uporaba drugih akumulatorskih baterij in polnilnikov lahko povzroči telesne poškodbe in/ali požar.

## Predvidena uporaba

Orodje je namenjeno za pritrjevanje vijakov in matic.

## Hrup

Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z EN62841-2-2:

### Model TW009G

Raven zvočnega tlaka ( $L_{pA}$ ): 101 dB (A)

Raven zvočne moči ( $L_{WA}$ ): 109 dB (A)

Odstopanje (K): 3 dB (A)

### Model TW010G

Raven zvočnega tlaka ( $L_{pA}$ ): 103 dB (A)

Raven zvočne moči ( $L_{WA}$ ): 111 dB (A)

Odstopanje (K): 3 dB (A)

**OPOMBA:** Navedene vrednosti oddajanja hrupa so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

**OPOMBA:** Navedene vrednosti oddajanja hrupa se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

**⚠ OPOZORILO:** Uporabljajte zaščito za sluh.

**⚠ OPOZORILO:** Oddajanje hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

**⚠ OPOZORILO:** Upravitelj mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

## Vibracije

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) v skladu z EN62841-2-2:

### Model TW009G

Delovni način: udarno privijanje pritrjevalnikov z največjo zmogljivostjo orodja

Emisije vibracij ( $a_{\text{H}}$ ): 37,5 m/s<sup>2</sup>

Odstopanje (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

### Model TW010G

Delovni način: udarno privijanje pritrjevalnikov z največjo zmogljivostjo orodja

Emisije vibracij ( $a_{\text{H}}$ ): 33,4 m/s<sup>2</sup>

Odstopanje (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

**OPOMBA:** Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

**OPOMBA:** Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

**⚠ OPOZORILO:** Oddajanje vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

**⚠ OPOZORILO:** Upravitelj mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

## Izjave o skladnosti

### Samo za evropske države

Izjave o skladnosti so vključene v dodatku A teh navodil za uporabo.

# VARNOSTNA OPOZORILO

## Splošna varnostna opozorila za električno orodje

**⚠ OPOZORILO** Preberite vsa varnostna opozorila ter navodila s slikami in tehničnimi podatki, ki so priloženi temu električnemu orodju. Ob neupoštevanju spodaj navedenih navodil obstaja nevarnost električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

## Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.

Izraz „električno orodje“ v opozorilih se nanaša na vaše električno orodje (s kablom) ali baterijsko električno orodje (brez kabla).

## Varnostna opozorila za akumulatorski udarni vijačnik

1. Če obstaja nevarnost, da bi s pritrjevalnikom prerezali skrito električno napeljavo, držite električno orodje na izoliranih držalnih površinah. Ob stiku z vodniki pod napetostjo dobijo napetost vsi neizolirani kovinski deli električnega orodja, zaradi česar lahko pride do električnega udara.
2. Uporabljajte zaščito za sluh.
3. Pred namestitvijo skrbno preverite udarni nastavek glede obrobe, razpok ali poškodb.
4. Trdno držite orodje.
5. Ne približujte rok vrtečim se delom.
6. Takoj po končani obdelavi se ne dotikajte udarnega nastavka, vijaka, matice ali obdelovanca. Lahko sta zelo vroča in povzročita opekline kože.
7. Vedno zagotovite, da imate trden oprijem na podlagi, kjer stojite. Kadar uporabljate orodje na višini, se pripravite, da spodaj ni nikogar.
8. Pravilni pritrilni moment se lahko razlikuje glede na vrsto in velikost vijaka. Navor preverite z momentnim ključem.
9. Prepričajte se, da v bližini ni električnih kablov, vodovodnih cevi, plinskih cevi in drugih elementov, ki bi predstavljali nevarnost, če bi jih poškodovali s orodjem.

## SHRANITE TA NAVODILA.

**⚠ OPOZORILO:** NE dovolite, da bi zaradi udobnejšega dela ali znanja o uporabi izdelka (pridobljenega z večkratno uporabo) opustili strogo upoštevanje varnostnih zahtev v okviru pravilne uporabe orodja.

ZLORABA ali neupoštevanje varnostnih zahtev v teh navodilih za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe.

## Pomembna varnostna navodila za akumulatorsko baterijo

1. Pred uporabo baterijskega vložka preberite vsa navodila in opozorilne oznake na (1) polnilniku akumulatorja, (2) akumulatorju in (3) izdelku, ki uporablja akumulator.
2. Ne razstavljajte ali spreminjajte akumulatorske baterije. S tem lahko povzročite požar, prekomerno vročino ali eksplozijo.
3. Če se je čas delovanja občutno skrajšal, takoj prenehajte uporabljati orodje. V nasprotnem primeru lahko pride do pregretja, morebitnih opeklin in celo eksplozije.
4. Če pride elektrolit v stik z očmi, jih sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Posledica je lahko izguba vida.
5. Ne povzročite kratkega stika baterijskega vložka:

- (1) Ne dotikajte se priključkov s kakršnim koli prevodnim materialom.
- (2) Izogibajte se shranjevanju baterijskega vložka v vsebniku z drugimi kovinskimi predmeti kot so žebliji, kovanci itn.
- (3) Ne izpostavljajte baterijskega vložka vodi ali dežju.

Kratek stik akumulatorja lahko povzroči velik električni tok, pregrevanje, morebitne opekline in celo okvaro.

6. Ne shranjujte in uporabljajte orodja in akumulatorske baterije na mestih, kjer lahko temperatura doseže ali preseže 50 °C (122 °F).
7. Ne sežigajte baterijskega vložka, tudi če je hudo poškodovan ali v celoti izprazen. Baterijski vložek lahko v ognju eksplodira.
8. Ne pribijajte, režite, drobite, mečite, spuščajte akumulatorske baterije oziroma ne udarjajte z akumulatorsko baterijo po trdem predmetu. Takšno ravnanje lahko povzroči požar, prekomerno vročino ali eksplozijo.
9. Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev.
10. Priložene litij-ionske baterije ustrezajo zahtevam zakonodaje v zvezi z nevarnim blagom. Za komercialne prevoze, npr. tiste, ki jih opravljajo tretje stranke in carinski posredniki, je treba upoštevati posebne zahteve v zvezi z embalažo in označevanjem.  
Med postopkom priprave na odpremo izdelka se je treba posvetovati s strokovnjakom za nevarne snovi. Pri tem upoštevajte tudi podrobnejše nacionalne predpise.  
Odprte stike oblepite z lepilnim trakom ali jih drugače zaščitite, baterijo pa zapakirajte tako, da se v embalaži ne more premikati.
11. Ko odstranjujete akumulatorsko baterijo, jo vzemite iz orodja in varno zavržite. Upoštevajte lokalne uredbe glede odlaganja baterije.
12. Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi Makita. Če namestite baterije v neskladne izdelke, lahko pride do požara, pregrevanja, eksplozije ali puščanja elektrolita.
13. Če orodja dlje časa ne uporabljate, morate iz njega odstraniti baterijo.
14. Med uporabo in po uporabi lahko

akumulatorska baterija postane vroča in povzroči opekline. Z vročimi akumulatorskimi baterijami ravnajte pazljivo.

15. Ne dotikajte se priključka orodja takoj po uporabi, ker se lahko dovolj segreje, da povzroči opekline.
16. Ne dovolite, da bi se v priključke, odprtine in urete akumulatorske baterije zlepi ostružki, prah ali zemlja. To lahko povzroči pregrevanje, požar, razpočenje in okvaro orodja ali akumulatorske baterije ter privede do opeklin ali drugih telesnih poškodb.
17. Razen če orodje podpira uporabo v bližini visokonapetostnih električnih vodov, akumulatorske baterije ne uporabljajte v bližini visokonapetostnih električnih vodov. Takšna uporaba lahko povzroči motnje v delovanju ali okvaro orodja oziroma akumulatorske baterije.
18. Baterijo hranite izven dosega otrok.

## SHRANITE TA NAVODILA.

**⚠ POZOR:** Uporabljajte le originalne baterije Makita. Če uporabljate neoriginalne baterije Makita ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita.

## Nasveti za ohranjanje največje zmogljivosti akumulatorja

1. Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti izprazni. Ko opazite, da ima orodje manjšo moč, vedno ustavite delovanje orodja in napolnite baterijski vložek.
2. Nikoli znova ne polnite popolnoma napolnjenega baterijskega vložka. Prenapolnjenje skrajša življenjsko dobo akumulatorja.
3. Baterijski vložek s sobno temperaturo polnite pri temperaturi okolja od 10 °C do 40 °C. Počakajte, da se vroč baterijski vložek pred polnjenjem ohladi.
4. Ko akumulatorske baterije ne uporabljate, jo odstranite iz orodja ali polnilnika.
5. Če baterijskega vložka ne uporabljate dalj časa (več kot 6 mesecev), ga napolnite.

## OPIS DELOVANJA

**⚠ POZOR:** Pred nastavljanjem ali preizkusom delovanja orodja se prepričajte, ali je orodje izključeno in ali je akumulatorska baterija odstranjena.

## Nameščanje ali odstranjevanje akumulatorske baterije

**⚠️ POZOR:** Vedno izklopite orodje, preden namestite ali odstranite akumulatorsko baterijo.

**⚠️ POZOR:** Kadar nameščate ali odstranjujete akumulatorsko baterijo, trdno držite orodje in akumulatorsko baterijo. Če orodja in akumulatorske baterije ne držite trdno, se lahko zgodi, da vam zdrsne iz rok, posledica pa je lahko poškodba orodja in akumulatorske baterije ter telesna poškodba.

Akumulatorsko baterijo vstavite tako, da poravnate jeziček na bateriji z utorom na ohišju in jo potisnete v ležišče. Potisnite jo do konca, da se zaskoči. Če vidite rdeči indikator, kot je prikazano na sliki, se akumulatorska baterija ni ustrezno zaskočila.

Če želite odstraniti akumulatorsko baterijo, jo potisnite iz orodja, pri tem pa pomikajte gumb na sprednji strani vložka.

► **SI.1:** 1. Rdeči indikator 2. Gumb 3. Baterijski vložek

**⚠️ POZOR:** Vedno namestite akumulatorsko baterijo tako, da rdeči indikator ni več viden. Če tega ne upoštevate, lahko baterija nepričakovano pade iz orodja in poškoduje vas ali osebe v neposredni bližini.

**⚠️ POZOR:** Ne nameščajte akumulatorske baterije s silo. Če se akumulatorska baterija ne zaskoči zlahka, ni pravilno vstavljena.

## Zaščitni sistem orodja/akumulatorja

Orodje je opremljeno z zaščitnim sistemom za orodje/akumulator. Sistem samodejno prekine napajanje, da podaljša življenjsko dobo orodja in akumulatorja. Orodje se samodejno zaustavi med delovanjem, če orodje ali akumulator delujeta pod naslednjimi pogoji:

### Zaščita pred preobremenitvijo

Ta zaščita deluje, kadar orodje uporabljate na način, ki povzroča neobičajno visoko porabo toka. V tem primeru izklopite orodje in prekinite delo, ki je povzročilo preobremenitev orodja. Nato vklopite orodje, da ga znova zaženete.

### Zaščita pred pregrevanjem

Če je orodje pregreto, se orodje samodejno ustavi in začnejo utripati lučke. V tem primeru počakajte, da se orodje in akumulator ohladita, preden znova vklopite orodje.

### Zaščita pred izpraznjenjem

Ta zaščita deluje, ko se zmanjša zmogljivost baterije. V tem primeru odstranite akumulator iz orodja in ga napolnite.

### Zaščita pred drugimi vzroki

Sistem zaščite je zasnovan tudi za druge vzroke, ki bi lahko povzročili poškodbe orodja, in omogoča samodejno ustavitev orodja. Kadar se orodje začasno ustavi ali preneha delovati, izvedite vse naslednje korake, da

odpravite vzroke.

1. Prepričajte se, da so vsa stikala v izklopljenem položaju, nato pa znova vklopite orodje, da se ponovno zažene.
2. Napolnite baterijo ali jo zamenjajte z napolnjeno baterijo (po potrebi ponovite postopek še za drugo baterijo).
3. Počakajte, da se orodje in baterija ohladita.

Če z obnovitvijo sistema zaščite ne odpravite težave, se obrnite na lokalni servisni center Makita.

## Prikazuje preostalo raven napolnjenosti akumulatorja

Pritisnite gumb za preverjanje na baterijskem vložku, da preverite raven napolnjenosti akumulatorja. Indikatorske lučke na kratko zasvetijo.

► **SI.2:** 1. Indikatorske lučke 2. Gumb za preverjanje

| Indikatorske lučke                                                                      |                                                                                            |                                                                                          | Prikaz preostale ravni napolnjenosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Sveti |  Ne sveti |  Utripa |                                      |
|        |                                                                                            |                                                                                          | od 75 % do 100 %                     |
|        |           |                                                                                          | od 50 % do 75 %                      |
|        |           |                                                                                          | od 25 % do 50 %                      |
|        |           |                                                                                          | od 0 % do 25 %                       |
|        |           |                                                                                          | Napolnite akumulator.                |
|        |           |         | Akumulator je morda okvarjen.        |
|        |           |         |                                      |

**OPOMBA:** Odvisno od pogojev uporabe in okoljske temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od dejanske napolnjenosti.

**OPOMBA:** Prva opozorilna lučka (skrajno levo) bo utripala, ko sistem za zaščito akumulatorja deluje.

## Delovanje stikala

**⚠️ POZOR:** Preden vstavite akumulatorsko baterijo v orodje, se vedno prepričajte, da stikalo deluje brezhibno in se vrača v položaj za izklop (OFF), ko ga spustite.

Za zagon orodja povlecite sprožilno stikalo. Hitrost orodja se poveča za povečani tlak na sprožilnem stikalu. Za izklop spustite stikalo.

► **SI.3:** 1. Sprožilno stikalo

**OPOMBA:** Ko je vklopljen način s polno hitrostjo, je hitrost vrtenja najvišja, tudi če sprožilca ne pritisnete do konca.

Za podrobnejše informacije glejte razdelek o načinu s polno hitrostjo.

## Stikalo za prekllop smeri vrtenja

**⚠ POZOR:** Pred obratovanjem vedno preverite smer vrtenja.

**⚠ POZOR:** Stikalo za spreminjanje smeri vrtenja uporabite šele, ko se stroj popolnoma ustavi. Če smer vrtenja spremenite, preden se stroj ustavi, se ta lahko poškoduje.

**⚠ POZOR:** Ko orodja ne uporabljate, vedno potisnite prekllopno stikalo v nevtralen položaj.

To orodje je opremljeno z ročico za prekllop smeri vrtenja, s katero spremenite smer vrtenja. Za vrtenje v smeri urnega kazalca pomaknite ročico za prekllop smeri vrtenja na stran A, za vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca pa na stran B.

Ko je ročica za prekllop smeri vrtenja v nevtralnem položaju, lahko pritisnete sprožilec, vendar se motor orodja ne vrti.

► **SI.4:** 1. Ročica za prekllop smeri vrtenja 2. Nevtralni položaj

## Vklop sprednje lučke

**⚠ POZOR:** Ne glejte neposredno v lučko ali vir svetlobe.

Ko je ročica za prekllop smeri vrtenja na strani A ali B in pritisnete sprožilec, se prižge sprednja lučka. Za izklop spustite sprožilec. Sprednja lučka se izklopi približno 10 sekund zatem, ko spustite sprožilec.

► **SI.5:** 1. Sprednja lučka

## Spreminjanje svetlosti

Če želite spremeniti svetlost, pritisnite gumb . Svetlost ima tri stopnje. Vsakič ko pritisnete gumb , se svetloba zmanjša in na koncu ugasne. Ko je stanje lučke izklopljeno, se sprednja lučka ne bo prižgala, tudi če pritisnete sprožilec. Da bi ponovno vklopili stanje lučke, pritisnite gumb . Svetlost bo ponovno najmočnejša.

## Sprememba načina uporabe

### Sprememba udarne sile

Udarno silo lahko spremenite v štirih korakih: 4 (maks.), 3 (močno), 2 (srednje) in 1 (rahlo).

To omogoča privijanje, ki je primerno za delo.

Raven udarne sile se spremeni vsakič, ko pritisnete gumb .

Udarno silo lahko spremenite v približno eni minuti po tem, ko spustite sprožilec.

**OPOMBA:** Čas, v katerem lahko spremenite udarno silo, lahko podaljšate za približno eno minuto, če pritisnete gumb  ali .

► **SI.7:** 1. Gumb 

► **SI.6:** 1. Stikalna plošča 2. Gumb 

**OPOMBA:** Za potrditev stanja lučke pritisnite sprožilec. Če sprednja lučka zasveti, ko pritisnete sprožilec, je stanje lučke VKLOPLJENO. Če sprednja lučka ne zasveti, je stanje lučke IZKLOPLJENO.

**OPOMBA:** Če je orodje pregreto, sprednja lučka utripa eno minuto, nato pa se vse lučke na stikalni plošči ugasnejo. V takem primeru pred nadaljnjo uporabo počakajte, da se orodje ohladi.

**OPOMBA:** Uporabite suho krpo, da obrišete umazanijo z leče sprednje lučke. Pazite, da ne opraskate leče sprednje lučke, ker praske občutno zmanjšajo svetilnost.

**OPOMBA:** Med pritiskanjem sprožilnega stikala ni mogoče spreminjati stanja lučke.

**OPOMBA:** Približno 10 sekund zatem, ko spustite sprožilno stikalo, lahko spremenite stanje lučke.

## Način svetilke

Orodje lahko uporabljate kot svetilko.

Za vklop luči nastavite ročico za prekllop smeri vrtenja v nevtralni položaj in aktivirajte sprožilec.

Sprednja lučka sveti približno eno uro.

Za izklop lučke ponovno pritisnite sprožilec.

## Spreminjanje svetlosti

Če želite spremeniti svetlost, pritisnite gumb .

Svetlost ima tri stopnje. Vsakič ko pritisnete gumb , se svetlost zmanjša. Ko naprava deluje pri najnižji stopnji svetlosti, ob naslednji spremembi preklopi na najvišjo stopnjo svetlosti.

**OPOMBA:** Kadar je način svetilke vklopljen, ne morete spreminjati načina uporabe. Lučke na stikalni plošči ne zasvetijo, kadar je način svetilke vklopljen.

**OPOMBA:** Kadar je način svetilke vklopljen, ne morete vklopiti/izklopiti stanja lučk.

**OPOMBA:** Način svetilke ne deluje, kadar se aktivira zaščitni sistem orodja/akumulatorja ali kadar zmogljivost baterije ne zadostuje.

| Način uporabe<br>(Stopnja udarne<br>sile, prikazana na<br>plošči)                               | Največje število udarcev       |        | Namen                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                                                      |
| 4 (Maks.)<br>   | 1.750 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Privijanje z največjo silo in hitrostjo.<br>Privijanje, ko potrebujete silo in hitrost.                                                                              |
| 3 (Močno)<br>   | 1.500 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Privijanje z manjšo silo in hitrostjo, kot način maksimalnega udarca (lažji nadzor kot v načinu maksimalnega udarca).<br>Privijanje, ko potrebujete silo in hitrost. |
| 2 (Srednje)<br> | 1.300 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Privijanje, ko je pomembna kakovostna končna obdelava.<br>Privijanje, ko potrebujete nadzorovano moč.                                                                |
| 1 (Rahlo)<br>   | 1.200 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Privijanje z manjšo silo, da ne pride do zloma navojnega dela.<br>Privijanje, ko potrebujete fino prilagajanje s sorniki majhnega premera.                           |

: Lučka sveti.

**OPOMBA:** Če na stikalni plošči ne sveti nobena lučka, enkrat pritisnite sprožilec, preden pritisnete gumb .

**OPOMBA:** Vse lučke na stikalni plošči ugasnejo, ko izklopite orodje, da varčuje z akumulatorjem. Stopnjo udarne sile lahko preverite, tako da povlečete sprožilno stikalo do te mere, da orodje neha delovati.

## Sprememba načina uporabe

To orodje omogoča več enostavnih načinov privijanja vijakov z dobrim nadzorom.

Vrsta načina uporabe se spremeni vsakič, ko pritisnete gumb .

Način uporabe lahko spremenite v približno eni minuti po tem, ko spustite sprožilec.

**OPOMBA:** Čas, v katerem lahko spremenite način uporabe, lahko podaljšate za približno eno minuto, če pritisnete gumb  ali .

► **SI.8:** 1. Gumb .

| Način uporabe<br>(vrsta pomoči, prikazana na<br>plošči)                                                  | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Namen                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vijačni način<br>     | <b>V smeri urnega kazalca</b><br>Ta način omogoča večkratno neprestano privijanje z enako stopnjo momenta. Način tudi zmanjšuje tveganje za zlom vijakov/matic zaradi premočnega privijanja.<br><b>V nasprotni smeri urnega kazalca</b><br>Ta način preprečuje izpadanje vijakov. Pri rahljanju vijaka z orodjem, ki ga izvija z vrtenjem v obratni smeri, se orodje samodejno ustavi ali upočasní, ko zadosti zrahlja vijak/matico.<br><b>OBVESTILO:</b><br>Čas, v katerem orodje zaustavi privijanje, je odvisen od vrste vijaka/matice in materiala, v katerega privijate. Izvedite testno privijanje, preden uporabite ta način. | <b>V smeri urnega kazalca</b><br>Preprečevanje prekomernega privijanja vijakov.<br><b>V nasprotni smeri urnega kazalca</b><br>Rahljanje sornikov. |
| Vijačni način (1)<br> | <b>V smeri urnega kazalca</b><br>Udarčna sila je 2. Orodje se samodejno ustavi, takoj ko začne z udarci.<br><b>V nasprotni smeri urnega kazalca</b><br>Udarčna sila je 4. Orodje se samodejno ustavi, takoj ko konča z udarci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                 |

| Način uporabe<br>(vrsta pomoči, prikazana na plošči)                                                   | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Namen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vijačni način (2)<br> | <b>V smeri urnega kazalca</b><br>Udarna sila je 3. Orodje se samodejno ustavi približno po 0,5 sekundi od trenutka, ko je orodje začelo z udarci.<br><b>V nasprotni smeri urnega kazalca</b><br>Udarna sila je 4. Orodje se samodejno ustavi v približno 0,2 sekunde po tem, ko konča z udarci. | —     |
| Vijačni način (3)<br> | <b>V smeri urnega kazalca</b><br>Udarna sila je 4. Orodje se samodejno ustavi približno po 1 sekundi od trenutka, ko je orodje začelo z udarci.<br><b>V nasprotni smeri urnega kazalca</b><br>Udarna sila je 4. Orodje se začne počasneje vrteti, ko preneha z udarci.                          | —     |

 : Lučka sveti.

**OPOMBA:** Če na stikalni plošči ne sveti nobena lučka, enkrat pritisnite sprožilec, preden pritisnete gumb .

**OPOMBA:** Vse lučke na stikalni plošči ugasnejo, ko izklopite orodje, da varčuje z akumulatorjem. Vrsto načina uporabe lahko preverite, tako da pritisnete sprožilec do te mere, da orodje neha delovati.

## Način s polno hitrostjo

Ko je vklopljen način s polno hitrostjo, je hitrost orodja najvišja, tudi če sprožilca ne pritisnete do konca. Ko je način s polno hitrostjo izklopljen, se hitrost orodja viša ko povečate pritisek na sprožilec. Da bi vklopili način s polno hitrostjo, pritisnite in zadržite gumb . Da bi izklopili način s polno hitrostjo, ponovno pritisnite in zadržite gumb . Lučka zasveti, ko je način s polno hitrostjo vklopljen.

► **SI.9:** 1. Gumb  2. Lučka

**OPOMBA:** Način s polno hitrostjo se nadaljuje, tudi ko preklopite način udarne sile/način uporabe.

## Električna zavora

Orodje je opremljeno z električno zavoro. Če se orodje po sprostitvi sprožilca ni zmožno hitro zaustaviti, odnesite orodje na popravilo v servisni center Makita.

## Funkcija za preprečevanje nenamernega ponovnega zagona

Orodje se ne zažene, tudi če namestite akumulatorsko baterijo med pritiskanjem sprožilca. Za vklop orodja najprej sprostite sprožilec in ga pritisnite.

## MONTAŽA

**⚠ POZOR:** Pred vsako izvedbo dela na orodju se prepričajte, da je le to izključeno in da je akumulatorska baterija odstranjena.

## Izbira pravega udarnega nastavka

Vedno uporabljajte udarni nastavek ustreznih velikosti za sornike in matice. Nepravilna velikost udarnega nastavka bo povzročila nenatančen in neskladen pritrdilni moment in/ali poškodbe sornika ali matice.

## Nameščanje ali odstranjevanje udarnega nastavka

**⚠ POZOR:** Pred namestitvijo udarnega nastavka se prepričajte, da udarni nastavek in del za nameščanje nista poškodovana.

**⚠ POZOR:** Ko namestite udarni nastavek, se prepričajte, da je trdno pritrjen. Če ga lahko izvlečete, ne uporabljajte orodja.

Premaknite O-obroč iz utora v udarnem nastavku in odstranite zatič iz udarnega nastavka. Namestite udarni nastavek na kvadratni pogon, tako da je luknja v udarnem nastavku poravnana z luknjo v kvadratnem pogonu.

Vstavite zatič skozi luknjo v udarnem nastavku in kvadratnem pogonu. Nato namestite O-obroč nazaj v prvotni položaj v utoru udarnega nastavka, da zadrži zatič.

Za odstranjevanje udarnega nastavka izvedite postopke namestitve v obratnem vrstnem redu.

► **SI.10:** 1. Udarni nastavek 2. O-obroč 3. Zatič

## Obroč

**⚠ POZOR:** Pred uporabo obroča se vedno prepričajte, da sta nosilec in obroč pritrjena in nepoškodovana.

**⚠ POZOR:** Uporabite dele za obešanje/nastavke samo za njihove predvidene namene. Če jih uporabite za namene, ki niso predvideni, lahko pride do nesreče ali hudih telesnih poškodb.

Obroč je priročen za obešanje orodja z dvigalom. Najprej napeljite vrv skozi obroč. Nato potegnite orodje v zrak z dvigalom.

Če želite odstraniti obroč, se obrnite na lokalni servisni center Makita.

► **SI.11:** 1. Nosilec 2. Obroč 3. Vijaki



# UPRAVLJANJE

**▲POZOR:** Pri uporabi orodja na visokih mestih se prepričajte, da pod vami ni nikogar. Če orodje pade z višine, lahko povzroči hude poškodbe.

**▲POZOR:** Če pride do okvare orodja ali pojava neobičajnih zvokov, ga prenehajte uporabljati. Nato se obrnite na lokalni servisni center Makita.

## Prilagoditev kota in položaja stranske ročice

**▲POZOR:** Zaradi varnosti vedno uporabljajte stransko ročico.

**▲POZOR:** Po namestitvi ali prilagajanju stranske ročice preverite, ali je trdno pritrjena.

Kot stranske ročice lahko prilagodite v 9 korakih naprej in nazaj v vodoravni smeri. Položaj stranske ročice je mogoče prilagoditi za 360° na vsakih 45° po obodu udarnega ohišja.

## Prilagoditev kota stranske ročice

1. Odvijte vpenjalno matico.
2. Prilagodite kot stranske ročice naprej in nazaj do zelenega kota, kot je prikazano na sliki.
3. Trdno zategnite vpenjalno matico.

► **Sl.12:** 1. Stranska ročica 2. Vpenjalna matica

## Prilagoditev položaja stranske ročice

1. Odvijte vpenjalno matico.
2. Prilagodite položaj stranske ročice v zeleni položaj tako, da obračate stransko ročico v levo ali desno, kot je prikazano na sliki.
3. Trdno zategnite vpenjalno matico.

► **Sl.13:** 1. Stranska ročica 2. Vpenjalna matica

## Zategovanje vijaka

**▲POZOR:** Orodje držite trdno, da vas med uporabo ne bo zavrtelo.


**▲POZOR:** Akumulatorsko baterijo vedno vstavite do konca, tako da se zaskoči. Če je viden rdeči indikator, pomeni, da se akumulatorska baterija ni ustrezno zaskočila. Vstavite jo do konca, tako da rdečega indikatorja ni mogoče videti. V nasprotnem primeru se lahko akumulatorska baterija sname z orodja in poškoduje vas ali osebe v neposredni bližini.

Trdno držite orodje in namestite udarni nastavek nad sornik ali matico. Vključite orodje in privijajte ustrezno dolgo.

► **Sl.14**

Pravilni pritrdilni moment se lahko razlikuje, odvisno od vrste in velikosti sornika, materiala obdelovanca, ki ga boste pritrdili, itn. Razmerje med pritrdilnim momentom in časom pritrdjevanja je prikazano na slikah.

Ustrezen zatezni moment za visoko natezni sornik pri načinu maksimalne udarne sile (4)

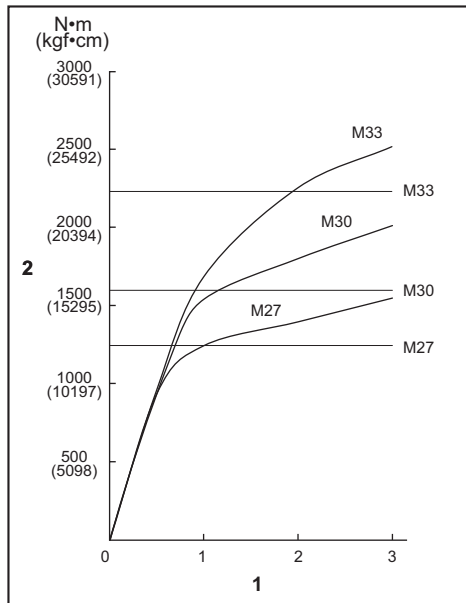

1. Čas privijanja (s) 2. Zatezni moment

**OPOMBA:** Držite orodje usmerjeno naravnost proti sorniku ali matici.

**OPOMBA:** Čezmerni pritrdilni moment lahko poškoduje sornik/matico ali udarni nastavek. Preden začnete z delom, vedno izvedite preizkus, da določite ustrezen čas pritrdjevanja sornika ali matice.

**OPOMBA:** Če orodje uporabljate brez prekinitve vse do izpraznitve akumulatorja, ga izključite za 15 minut, preden nadaljujete delo z drugim akumulatorjem.

Na pritrdilni moment vpliva veliko različnih dejavnikov, vključno z naslednjimi. Po privijanju vedno preverite navor z momentnim ključem.

1. Kadar se akumulator izprazni, se zniža napetost in s tem tudi zatezni moment.
2. Udarni nastavek
  - Uporaba nepravilnega udarnega nastavka bo povzročila zmanjšanje pritrdilnega momenta.
  - Obrabljen udarni nastavek (obraba šestro-bega ali kvadratnega konca) bo povzročil zmanjšanje pritrdilnega momenta.
3. Vijak
  - Čeprav sta količnik navora in vrsta vijaka enaka, se bo pravilni zatezni moment razlikoval glede na premer vijaka.
  - Čeprav so premeri vijakov enaki, se bo pravilni zatezni moment razlikoval glede na količnik navora, vrsto in dolžino vijaka.
4. Uporaba podaljška nekoliko zmanjša sile pri privijanju z udarnim vijačnikom. Prilagodite silo tako, da privijate dalj časa.
5. Način držanja orodja ali položaj materiala, ki ga

boste pritrdili, bo vplival na navor.

6. Zatezni moment se zmanjša tudi v primeru, če vijak privijate z nizkim številom vrtljajev.

**⚠️ POZOR:** Če orodje deluje neprekinjeno, se ne dotikajte udarnega ohišja in kvadratnega pogona. Udarno ohišje in kvadratni pogon sta lahko zelo vroča in lahko povzročita opekline kože.

► **Sl.15:** 1. Udarno ohišje 2. Kvadratni pogon

## VZDRŽEVANJE

**⚠️ POZOR:** Preden se lotite pregledovanja ali vzdrževanja orodja, se vedno prepričajte, da je orodje izklopljeno in akumulatorska baterija odstranjena.

**OBVESTILO:** Nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ali podobnega sredstva. V tem primeru se lahko orodje razbarva ali deformira oziroma lahko nastanejo razpoke.

VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele.

## DODATNA OPREMA

**⚠️ POZOR:** Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen.

Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na najbližji pooblaščen servis za orodja Makita.

- Udarni nastavek
- Podaljšek
- Originalna akumulator in polnilnik Makita

**OPOMBA:** Nekateri predmeti na seznamu so lahko priloženi orodju kot standardna dodatna oprema. Lahko se razlikujejo od države do države.

SPECIFIKIMET

| Modeli:                                                                   |                                  | TW009G                      | TW010G         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Kapacitetet shtrënguese                                                   | Bulon standard                   | M27 - M45                   |                |
|                                                                           | Bulon rezistent në tërheqje      | M20 - M33                   |                |
| Punto katrore                                                             |                                  | 25,4 mm                     |                |
| Shpejtësia pa ngarkesë (RPM)                                              | Regjimi i goditjes maksimale (4) | 0 - 1 200 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                           | Regjimi i goditjes së fortë (3)  | 0 - 850 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                           | Regjimi i goditjes mesatare (2)  | 0 - 700 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                           | Regjimi i goditjes së butë (1)   | 0 - 600 min <sup>-1</sup>   |                |
| Goditje në minutë                                                         | Regjimi i goditjes maksimale (4) | 0 - 1 750 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                           | Regjimi i goditjes së fortë (3)  | 0 - 1 500 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                           | Regjimi i goditjes mesatare (2)  | 0 - 1 300 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                           | Regjimi i goditjes së butë (1)   | 0 - 1 200 min <sup>-1</sup> |                |
| Rrotullimi maksimal shtrëngues (në regjimin e goditjes maksimale (4))     | Shtërngimi me M36 për 6 sekonda  | 3 150 N.m.                  |                |
|                                                                           | Shtërngimi me M36 për 3 sekonda  | 2 850 N.m.                  |                |
| Forca e shtrëngimit që liron dadon (në regjimin e goditjes maksimale (4)) |                                  | 4 000 N.m.                  |                |
| Gjatësia totale                                                           |                                  | 435 mm                      | 570 mm         |
| Tensioni nominal                                                          |                                  | D.C. 36 V - 40 V maks.      |                |
| Pesha neto                                                                |                                  | 11,0 - 11,9 kg              | 12,0 - 12,9 kg |

- Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet që jepen këtu mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim.
- Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.
- Pesha mund të ndryshojë në varësi të aksesorëve, duke përfshirë kutinë e baterisë. Kombinimi më i lehtë dhe më i rëndë tregohet në tabelë.

Kutia e aplikueshme e baterisë dhe karikuesi

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kutia e baterisë | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>* : Bateria e rekomanduar |
| Karikuesi        | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                    |

- Disa prej kutive të baterive dhe karikuesve të renditura më lart mund të mos jenë të disponueshme në varësi të zonës ku ju banoni.

**⚠ PARALAJMËRIM:** Përdorni vetëm kutitë e baterisë dhe karikuesit e listuar më lart. Përdorimi i karikuesve dhe kutive të tjera të baterisë mund të shkaktojë lëndim dhe/ose zjarr.

Përdorimi i synuar

Pajisja është synuar për mbërthimin e bulonave dhe dadove.

Zhurma

Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN62841-2-2:  
**Modeli TW009G**  
Niveli i presionit të zhurmës (L<sub>PA</sub>) : 101 dB (A)  
Niveli i fuqisë së zhurmës (L<sub>WA</sub>) : 109 dB (A)  
Pasiguria (K): 3 dB (A)  
**Modeli TW010G**  
Niveli i presionit të zhurmës (L<sub>PA</sub>) : 103 dB (A)  
Niveli i fuqisë së zhurmës (L<sub>WA</sub>) : 111 dB (A)

Pasiguria (K): 3 dB (A)  
**SHËNIM:** Vlerat e deklaruar totale të emetimeve të zhurmës janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren për të krahasuar një vegël me një tjetër.  
**SHËNIM:** Vlerat e deklaruar të emetimeve të zhurmës mund të përdoren për një vlerësim paraprak të ekspozimit.

**▲PARALAJMËRIM:** Mbani mbrojtëse për veshët.

**▲PARALAJMËRIM:** Emetimet e zhurmës gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga lloji i materialit të punës që përdoret.

**▲PARALAJMËRIM:** Vërtetoni që masat e sigurisë për mbrojtjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

## Dridhja

Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) përcaktohet sipas EN62841-2-2:

### Modeli TW009G

Regjimi i punës: shtrëngimi me goditje i mbërthyesve me kapacitetin maksimal të pajisjes  
Emetimi i dridhjeve ( $a_h$ ): 37,5 m/s<sup>2</sup>  
Pasiguria (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

### Modeli TW010G

Regjimi i punës: shtrëngimi me goditje i mbërthyesve me kapacitetin maksimal të pajisjes  
Emetimi i dridhjeve ( $a_h$ ): 33,4 m/s<sup>2</sup>  
Pasiguria (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

**SHËNIM:** Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren për të krahasuar një vegël me një tjetër.

**SHËNIM:** Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve mund të përdoren për një vlerësim paraprak të ekspozimit.

**▲PARALAJMËRIM:** Emetimet e dridhjeve gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga lloji i materialit të punës që përdoret.

**▲PARALAJMËRIM:** Vërtetoni që masat e sigurisë për mbrojtjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

## Deklaratat e konformitetit

### Vetëm për shtetet evropiane

Deklaratat e konformitetit përfshihen në Shtojcën A në këtë manual përdorimi.

# PARALAJMËRIME SIGURIE

## Paralajmërimet e përgjithshme për sigurinë e veglës

**▲PARALAJMËRIM** Lexoni të gjitha paralajmërimet për sigurinë, udhëzimet, ilustrimet dhe specifikimet e dhëna me këtë vegël elektrike. Mosndjekja e të gjitha udhëzimeve të renditura më poshtë mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim të rëndë.

## Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për të ardhmen.

Termi “vegël elektrike” në paralajmërimet referohet veglës elektrike që përdoret e lidhur në prizë (me kordon) ose veglës së përdorur me bateri (pa kordon).

## Paralajmërimet për sigurinë e çelësit goditës me bateri

1. **Mbajeni pajisjen elektrike të sipërfaqet e izoluar kapëse kur të jeni duke kryer një veprim në të cilin mbërthyesi mund të kontaktojë me tela të fshehur.** Nëse mbërthyesit prekin një tel me rrymë atëherë pjesët metalike të pajisjes elektrike elektrizohen dhe mund t'i japin punëtorit goditje elektrike.
2. **Mbani mbrojtëse për veshët.**
3. **Përpara instalimit kontrolloni çelësin e goditjes me kujdes për konsumim, krisje ose dëmtim.**
4. **Mbajeni veglën fort.**
5. **Mbajini duart larg pjesëve rrotulluese.**
6. **Mos e prekni çelësin e goditjes, bulonin, dadon apo materialin e punës menjëherë pas kryerjes së punës.** Ato mund të jenë jashtëzakonisht të nxehta dhe mund t'ju djegin lëkurën.
7. **Gjithmonë sigurohuni që të keni bazament të fortë qëndrimi.**  
Sigurohuni që të mos ketë njeri poshtë ndërkohë që e përdorni pajisjen në vende të larta.
8. **Forca e duhur e shtrëngimit mund të ndryshojë në varësi të llojit ose madhësisë së bulonit.** Kontrolloni forcën me çelës për matjen e forcës.
9. **Sigurohuni që të mos ketë kablo elektrike, tuba uji, tuba gazi etj. që mund të shkaktojnë rrezik nëse dëmtohen nga përdorimi i veglës.**

## RUAJINI KËTO UDHËZIME.

**▲PARALAJMËRIM:** MOS lejoni që njohta ose familjarizimi me produktin (të fituara nga përdorimi i shpeshtë) të zëvendësojnë zbatimin me përpikëri të rregullave të sigurisë për produktin në fjalë.

**KEQPËRDORIMI** ose mosndjekja e rregullave të sigurisë të dhëna në këtë manual përdorimi mund të shkaktojë dëmtime të rënda personale.

## Udhëzime të rëndësishme rreth sigurisë për kutinë e baterisë

1. Përpara se ta përdorni kutinë e baterisë, lexoni të gjitha udhëzimet dhe shënimet e masave parandaluese të (1) ngarkuesi i baterisë, (2) bateria dhe (3) produkti që përdor baterinë.
2. Mos e çmontoni ose dëmtoni kutinë e baterisë. Kjo mund të shkaktojë zjarr, nxehtësi të lartë ose shpërthim.
3. Nëse koha e përdorimit është shkurtuar jashtë mase, ndalojeni punën menjëherë. Kjo mund të rezultojë në rrezik mbinxheje, djegie të mundshme, madje edhe shpërthim.
4. Nëse ju futen elektrolite në sy, shpëlajini sytë me ujë të pastër dhe kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë. Kjo gjë mund të rezultojë në humbje të shikimit.
5. Mos bëni lidhje të shkurtër me kutinë e baterisë:

- (1) Mos i prekni terminalët me materiale përcjellëse.
- (2) Shmangni ruajtjen e kutisë së baterisë në një kuti me objekte të tjera metalike, si gozhdë, monedha etj.
- (3) Mos e ekspozoni kutinë e baterisë në ujë ose shi.

Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë qarkullim të madh të rrymës elektrike, mbinxheje, djegie të mundshme dhe madje prishje.

6. Mos e ruani dhe mos e përdorni pajisjen dhe kutinë e baterisë në vende ku temperatura mund të arrijë ose tejkalojë 50 °C (122 °F).
7. Mos e digjini kutinë e baterisë, edhe nëse është shumë e dëmtuar ose është konsumuar plotësisht. Kutia e baterisë mund të shpërthejë në zjarr.
8. Mos e shponi, pritni, shtypni, hidhni apo rrëzoni kutinë e baterisë apo ta goditni kutinë e baterisë me një objekt të fortë. Një sjellje e tillë mund të shkaktojë zjarr, nxehtësi të lartë ose shpërthim.
9. Mos përdorni bateri të dëmtuar.
10. Bateritë e përfshira të litiumit, u nënshtrohen kërkesave të legjislacionit për mallrat e rrezikshme.  
Për transport tregtar p.sh. nga palë të treta, agjentë të ndërmjetëm, duhet të ndiqen kërkesa specifike mbi paketimin dhe etiketimin.  
Për përgatitjen e artikullit për transport, është i nevojshëm konsultimi i një eksperti për materiale të rrezikshme. Ju lutemi, ndiqni gjithashtu rregulloret me gjasë më të detajuara vendore.  
Mbuloni me ngjithëse ose maskoni kontaktet e zhveshura dhe paketojeni baterinë në mënyrë të tillë që të mos lëvizë në paketim.
11. Kur hidhni kutinë e baterisë, hiqeni nga vegla dhe hidhni në një vend të sigurt. Zbatoni rregulloret lokale rreth hedhjes së baterisë.
12. Përdorini bateritë vetëm me produktet e specifikuar nga Makita. Instalimi i baterive në produkte të papajtuashme mund të rezultojë në zjarr, nxehtësi të lartë, shpërthim ose rrjedhje të

elektroliteve.

13. Nëse vegla nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohe, bateria duhet të hiqet nga vegla.
14. Gjatë dhe pas përdorimit, kutia e baterisë mund të nxehtet, gjë që mund të shkaktojë djegie ose djegie në temperaturë të ulët. Tregoni kujdes gjatë manovrimit të kutive të nxehta të baterive.
15. Mos prekni terminalin e veglës menjëherë pas përdorimit pasi mund të nxehtet aq shumë sa të shkaktojë djegie.
16. Mos lejoni që grumbullimin e ashklave, pluhurave ose papastërtive në terminalët, vrimat ose kanalet e kutisë së baterisë. Mund të shkaktojë ngrohje, marrje flakë, plasje dhe avari të veglës ose të kutisë së baterisë, duke rezultuar në djegie ose lëndime personale.
17. Përveç kur vegla e mbështet përdorimin pranë linjave elektrike me voltazh të lartë, mos e përdorni kutinë e baterisë pranë linjave elektrike me voltazh të lartë. Kjo mund të shkaktojë një defekt ose dëmtim të veglës ose të kutisë së baterisë.
18. Mbajeni baterinë larg fëmijëve.

## RUAJINI KËTO UDHËZIME.

**⚠️KUJDES:** Përdorni vetëm bateri origjinale Makita. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita ose baterive që mund të jenë modifikuar, mund të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe ngarkuesin.

## Këshilla për të ruajtur jetëgjatësinë maksimale të baterisë

1. Ngarkojeni baterinë përpara se të shkarkohet plotësisht. Gjithmonë ndaloni punën me pajisjen dhe ngarkoni baterinë kur vëreni ulje të fuqisë së pajisjes.
2. Asnjëherë mos e ringarkoni baterinë e ngarkuar plotësisht. Mbingarkimi shkurtton jetëgjatësinë e shërbimit të baterisë.
3. Ngarkojeni baterinë në temperaturën e dhomës në 10 °C - 40 °C. Lëreni kutinë e nxehtë të baterisë të ftohet përpara se ta ngarkoni atë.
4. Kur nuk e përdorni kutinë e baterisë, hiqeni atë nga vegla ose karikuesi.
5. Ngarkojeni baterinë nëse nuk e përdorni për një kohë të gjatë (mbi gjashtë muaj).

## PËRSHKRIMI I PUNËS

**⚠️KUJDES:** Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fiksuar dhe kutia e baterisë të jetë hequr përpara se ta rregulloni apo t'i kontrolloni funksionet e veglës.

## Instalimi ose heqja e kutisë së baterisë

**▲KUJDES:** Fikeni gjithmonë veglën përpara se të instaloni ose hiqni kutinë e baterisë.

**▲KUJDES:** Mbajeni fort veglën dhe kutinë e baterisë kur montoni ose hiqni kutinë e baterisë. Mosmbajta fort e veglës dhe e kutisë së baterisë mund të bëjë që t'ju rrëshqasin nga duart dhe të shkaktojë dëmtim të veglës dhe të kutisë së baterisë, si dhe lëndim personal.

Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkërendisni gjuhëzën e kutisë së baterisë me kanalën e folesë dhe rrëshqiteni për ta futur. Futeni deri në fund, derisa të kërçasë dhe të bllokohet në vend. Nëse shikoni treguesin e kuq siç tregohet në figurë, nuk është e bllokuar plotësisht.

Për të hequr kutinë e baterisë, rrëshqiteni atë nga vegla ndërsa rrëshqisni butonin në pjesën e përparme të kutisë së baterisë.

► **Fig.1:** 1. Treguesi i kuq 2. Butoni 3. Kutia e baterisë

**▲KUJDES:** Vendoseni gjithnjë plotësisht kutinë e baterisë derisa treguesi i kuq të mos duket. Në të kundërt, ajo mund të bjerë aksidentalisht nga vegla duke ju lënduar juve ose personin pranë jush.

**▲KUJDES:** Mos e vendosni me forcë kutinë e baterisë. Nëse kutia nuk hyn lehtë, nuk po e futni siç duhet.

## Sistemi i mbrojtjes së veglës/baterisë

Vegla është e pajisur me një sistem të mbrojtjes së veglës/baterisë. Ky sistem ndërpret automatikisht energjinë për të zgjatur jetëgjatësinë e veglës dhe baterisë. Vegla do të ndalojë automatikisht gjatë punës nëse vegla ose bateria janë vendosur sipas një prej kushteve të mëposhtme:

### Mbrojtja nga mbingarkesa

Kjo mbrojtje funksionon kur vegla përdoret në një mënyrë që e bën atë të marrë rrymë të lartë anormale. Në këtë situatë, fikeni veglën dhe ndaloni punën që shkaktoi mbingarkesën e veglës. Pastaj ndizeni veglën për ta rinisur.

### Mbrojtja ndaj mbinxehjes

Kur vegla është mbinxehur, vegla ndalon automatikisht dhe llambat pulsojnë. Në këtë situatë, lëreni veglën dhe baterinë të ftohen përpara se ta ndizni veglën sërish.

### Mbrojtja nga mbishkarkimi

Kjo mbrojtje funksionon kur ulet kapaciteti i mbetur i baterisë. Në këtë situatë, hiqeni baterinë nga vegla dhe karikojeni.

### Mbrojtjet nga shkaqe të tjera

Sistemi i mbrojtjes është menduar edhe për shkaqe të tjera që mund ta dëmtojnë veglën dhe i lejon veglës

të ndalojë automatikisht. Ndërmerrni të gjitha hapat e mëposhtëm për të zgjidhur rastet, kur vegla ka arritur në ndalim të përkohshëm apo ndërprerje të punës.

1. Sigurohuni që të gjithë çelësat të jenë në pozicionin e fikur dhe më pas ndizni përsëri veglën për të rifilluar.
2. Karikoni bateritë ose ndërroini me bateri të karikuara.
3. Lëreni veglën dhe bateritë të ftohen.

Nëse nuk vini re ndonjë përmirësim me rivendosjen e sistemit të mbrojtjes, kontaktoni qendrën vendore të shërbimit të Makita.

## Treguesi i kapacitetit të mbetur të baterive

Shtypni butonin e kontrollit në kutinë e baterisë për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Llambat treguese ndizen për pak sekonda.

► **Fig.2:** 1. Llambat treguese 2. Butoni i kontrollit

| Llambat treguese                                                                         |                                                                                         |                                                                                                | Kapaciteti i mbetur                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  Ndezur |  Fikur |  Duke pulsuar |                                         |
|         |        |               | 75% deri 100%                           |
|         |        |               | 50% deri 75%                            |
|         |        |               | 25% deri 50%                            |
|         |        |               | 0% deri 25%                             |
|         |        |               | Ngarkojeni baterinë.                    |
|         |        |               | Llambushka mund të ketë keqfunksionuar. |

**SHËNIM:** Në varësi të kushteve të përdorimit dhe të temperaturës së ambientit, treguesi mund të ndryshojë paksa nga kapaciteti aktual.

**SHËNIM:** Llamba e parë e treguesit (në fund majtas) do të pulsojë kur sistemi i mbrojtjes së baterisë është në punë.

## Veprimi i ndërrimit

**▲KUJDES:** Përpara se ta vendosni kutinë e baterisë në vegël, kontrolloni gjithmonë nëse çelësi është në pozicionin e duhur dhe nëse kthehet në pozicionin "OFF" (fikur) kur lëshohet.

Për ta ndezur veglën, thjesht tërhiqni këmbëzën e çelësit. Shpejtësia e veglës rritet me rritjen e trysnisë në këmbëzën e çelësit. Lëshoni këmbëzën e çelësit për ta fikur.

► **Fig.3:** 1. Çelësi

**SHËNIM:** Kur aktivizohet regjimi i shpejtësisë së plotë, shpejtësia e rrotullimit kalon te më e shpejta edhe nëse nuk e tërhiqni këmbëzën e çelësit plotësisht.

Për informacion të detajuar, referojuni pjesës së regjimit të shpejtësisë së plotë.

## Çelësi i ndryshimit të veprimit

**▲KUJDES:** Kontrolloni gjithmonë drejtimin e rrotullimit përpara përdorimit.

**▲KUJDES:** Përdorni çelësin e ndryshimit vetëm pasi vegla të ndalojë plotësisht. Ndryshimi i drejtim të rrotullimit përpara se të ndalojë vegla mund të dëmtojë veglën.

**▲KUJDES:** Kur nuk e përdorni veglën, vendoseni gjithmonë levën e çelësit të ndryshimit në pozicionin neutral.

Vegla ka një levë ndryshimi të veprimit për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit. Lëvizni levën e ndryshimit të veprimit në anën A për rrotullim në drejtim të akrepave të orës ose në anën B për rrotullim në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

Kur leva e ndryshimit të veprimit është në pozicionin neutral, këmbëza e çelësit mund të tërhiqet, por motori i veglës nuk rrotullohet.

► **Fig.4:** 1. Leva e ndryshimit të veprimit 2. Pozicioni neutral

## Ndezja e llambës së përparme

**▲KUJDES:** Mos e shikoni direkt dritën ose burimin e dritës.

Kur leva e ndryshimit të veprimit është në anën A ose në anën B dhe këmbëza e çelësit është tërhequr, llamba e përparme ndizet. Për ta fikur, lëshoni këmbëzën e çelësit. Llamba e përparme fiket afërsisht pas 10 sekondash pas lëshimit të këmbëzës së çelësit.

► **Fig.5:** 1. Llamba e përparme

## Ndryshimi i ndriçimit

Për të ndryshuar ndriçimin, shtypni butonin . Ndryçimi ka tri nivele. Çdo herë që shtypni butonin , ndriçimi ulet dhe në fund fiket. Kur statusi i llambës është joaktiv, llamba e përparme nuk ndizet edhe nëse tërhiqni

## Ndryshimi i regjimit të aplikimit

### Ndryshimi i forcës goditëse

Mund ta ndryshoni forcën goditëse në katër shkallë: 4 (maksimale), 3 (e fortë), 2 (mesatare) dhe 1 (e butë).

Kjo mundëson një shtrëngim të përshtatshëm me punën e kryer.

Niveli i forcës goditëse ndryshon sa herë që ju shtypni butonin .

Ju mund ta ndryshoni forcën goditëse brenda rreth një minute pas lëshimit të këmbëzës së çelësit.

**SHËNIM:** Kohën e ndryshimit të forcës goditëse mund ta zgjasni afërsisht një minutë nëse shtypni butonin  ose .

► **Fig.7:** 1. Butoni 

këmbëzën e çelësit. Për ta aktivizuar sërish statusin e llambës, shtypni butonin . Ndryçimi do të kthehet në cilësimin më të lartë.

► **Fig.6:** 1. Paneli i çelësit 2. Butoni 

**SHËNIM:** Për të konfirmuar statusin e llambës, tërhiqni këmbëzën e çelësit. Kur llamba e përparme ndizet nga tërheqja e këmbëzës së çelësit, statusi i llambës është ON. Kur llamba e përparme nuk ndizet, statusi i llambës është OFF.

**SHËNIM:** Kur vegla mbinxehet, llamba e përparme pulson për një minutë dhe më pas llambat në panelin e çelësit fiket. Në këtë rast, ftohni veglën para se ta përdorni përsëri.

**SHËNIM:** Përdorni një leckë të thatë për të fshirë papastërtitë nga lentja e llambës së përparme. Bëni kujdes të mos gërvishni lentin e llambës së përparme, në të kundërt ajo do të ulë ndriçimin.

**SHËNIM:** Ndërsa tërhiqni këmbëzën e çelësit, gjendja e llambës nuk mund të ndryshohet.

**SHËNIM:** Pas afërsisht 10 sekondash nga lëshimi i këmbëzës së çelësit, gjendja e llambës mund të ndryshohet.

## Regjimi i ndriçimit

Ju mund ta përdorni veglën si dritë.

Për të ndezur dritën, vendoseni levën e ndryshimit të veprimit në pozicion neutral dhe tërhiqeni këmbëzën e çelësit.

Llamba e përparme qëndron e ndezur për rreth një orë. Për të fikur dritën, tërhiqni sërish këmbëzën e çelësit.

## Ndryshimi i ndriçimit

Për të ndryshuar ndriçimin, shtypni butonin . Ndryçimi ka tri nivele. Çdo herë që shtypni butonin , ulet ndriçimi. Ndryçimi do të kthehet në cilësimin më të lartë kur përdoret në ndriçimin më të ulët.

**SHËNIM:** Ju nuk mund ta ndryshoni regjimin e aplikimit ndërkohë që regjimi i ndriçimit është i ndezur. Llambat në panelin e çelësit nuk ndizen kur regjimi i ndriçimit është aktiv.

**SHËNIM:** Ju nuk mund ta aktivizoni/çaktivizoni statusin e llambës kur regjimi i ndriçimit është aktiv.

**SHËNIM:** Regjimi i ndriçimit nuk funksionon kur sistemi i mbrojtjes së veglës/baterisë aktivizohet ose kapaciteti i baterisë nuk mjafton.

| Regjimi i aplikimit<br>(Shkalla e forcës<br>goditëse e afishuar<br>në panel)                      | Goditjet maksimale             |        | Qëllimi                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                                                        |
| 4 (Maksimale)<br> | 1 750 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Shtërngimi me forcë dhe shpejtësi maksimale.<br>Shtërngimi kur kërkohet forca dhe shpejtësia.                                                                          |
| 3 (E fortë)<br>   | 1 500 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Shtërngimi me më pak forcë dhe shpejtësi se regjimi maksimal<br>(më i lehtë për t'u kontrolluar se regjimi maksimal).<br>Shtërngimi kur kërkohet forca dhe shpejtësia. |
| 2 (Mesatare)<br>  | 1 300 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Shtërngimi kur nevojitet finiturë e mirë.<br>Shtërngimi kur nevojitet fuqi kontrolli e mirë.                                                                           |
| 1 (E butë)<br>    | 1 200 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Shtërngimi me më pak forcë për të shmangur prishjen e filetitit të vidës.<br>Shtërngimi kur nevojitet kalibrim i mirë me bulona me diametër të vogël.                  |

: Llamba është e ndezur.

**SHËNIM:** Kur asnjë prej llambave në panelin e çelësit nuk është e ndezur, tërhiqeni këmbëzën e çelësit një herë përpara se të shtypni butonin .

**SHËNIM:** Të gjitha dritat në panelin e çelësave fiken kur vegla fiket për të kursyer energjinë e baterisë. Shkalla e forcës së goditjes mund të kontrollohet duke tërhequr këmbëzën e çelësit derisa vegla të mos punojë.

## Ndryshimi i regjimit të aplikimit

Kjo vegël përdor një numër regjimesh aplikimi me përdorim të lehtë për nguljen e bulonave me kontroll të mirë. Lloji i regjimit të aplikimit ndryshon sa herë që ju shtypni butonin .

Ju mund ta ndryshoni regjimin e aplikimit brenda rreth një minute pas lëshimit të këmbëzës së çelësit.

**SHËNIM:** Kohën e ndryshimit të regjimit të aplikimit mund ta zgjasni afërsisht një minutë nëse shtypni butonin  ose .

► Fig.8: 1. Butoni 

| Regjimi i aplikimit<br>(Lloji i asistimit shfaqet në panel)                                                  | Veçoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qëllimi                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regjimi i bulonit                                                                                            | <p><b>Në drejtim të akrepave të orës</b><br/>Ky regjim ju ndihmon të përsërisni futjen e vidave vazhdimisht me të njëjtën forcë shtërngimi. Ky regjim ju ndihmon gjithashtu të reduktoni rezikun e thyerjes së bulonave/dadove për shkak të shtërngimit të tepërt.</p> <p><b>Në drejtim të kundërt të akrepave të orës</b><br/>Ky regjim ndihmon në parandalimin e rënies së një buloni. Kur lironi një bulon me veglën që ngulet në rrotullim në drejtim të kundërt të akrepave të orës, vegla ndalon ose ngadalësohet automatikisht pasi buloni/dadoja lirohet mjaftueshëm.</p> <p><b>VINI RE:</b><br/>Koha për të ndaluar nguljen varion nga lloji i bulonit/dados dhe materiali që do të ngulet. Bëni një ngulje provë përpara se të përdorni këtë regjim.</p> | <p><b>Në drejtim të akrepave të orës</b><br/>Parandalimi i shtërngimit të tepërt të bulonave.</p> <p><b>Në drejtim të kundërt të akrepave të orës</b><br/>Lirimi i bulonave.</p> |
| Regjimi i bulonit (1)<br> | <p><b>Në drejtim të akrepave të orës</b><br/>Forca e goditjes është 2. Vegla ndalon automatikisht sapo ka filluar përplasjet e goditjeve.</p> <p><b>Në drejtim të kundërt të akrepave të orës</b><br/>Forca e goditjes është 4. Vegla ndalon automatikisht sapo ka ndaluar përplasjet e goditjeve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                |



| Regjimi i aplikimit<br>(Lloji i asistimit shfaqet në panel)                                                | Veçoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qëllimi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Regjimi i bulonit (2)<br> | <b>Në drejtim të akrepave të orës</b><br>Forca e goditjes është 3. Vegla ndalon automatikisht rreth 0,5 sekonda pas momentit që vegla ka filluar përplasjet e goditjeve.<br><b>Në drejtim të kundërt të akrepave të orës</b><br>Forca e goditjes është 4. Vegla ndalon automatikisht rreth 0,2 sekonda pas momentit që vegla ka ndaluar përplasjet e goditjeve. | —       |
| Regjimi i bulonit (3)<br> | <b>Në drejtim të akrepave të orës</b><br>Forca e goditjes është 4. Vegla ndalon automatikisht rreth 1 sekonda pas momentit që vegla ka filluar përplasjet e goditjeve.<br><b>Në drejtim të kundërt të akrepave të orës</b><br>Forca e goditjes është 4. Vegla ngadalëson rrotullimin pasi ka ndaluar përplasjet e goditjeve.                                    | —       |

: Llamba është e ndezur.

**SHËNIM:** Kur asnjë prej llambave në panelin e çelësit nuk është e ndezur, tërhiqeni këmbëzën e çelësit një herë përpara se të shtypni butonin .

**SHËNIM:** Të gjitha dritat në panelin e çelësive fiken kur vegla fiket për të kursyer energjinë e baterisë. Lloji i regjimit të aplikimit mund të kontrollohet duke tërhequr këmbëzën e çelësit derisa vegla të mos punojë.

## Regjimi i shpejtësisë së plotë

Kur aktivizohet regjimi i shpejtësisë së plotë, shpejtësia e veglës kalon te më e shpejta edhe nëse nuk e tërhiqni këmbëzën e çelësit plotësisht. Kur regjimi i shpejtësisë së plotë është i çaktivizuar, shpejtësia e veglës rritet ndërsa rrisni presionin në këmbëzën e çelësit.

Për të aktivizuar regjimin e shpejtësisë së plotë, shtypni dhe mbani shtypur butonin . Për të çaktivizuar regjimin e shpejtësisë së plotë, shtypni dhe mbani shtypur butonin  përsëri.

Llamba do të ndizet kur regjimi i shpejtësisë së plotë është i aktivizuar.

► Fig.9: 1. Butoni  2. Llamba

**SHËNIM:** Regjimi i shpejtësisë së plotë vazhdon edhe pasi e ndryshoni regjimin e forcës e goditjes/regjimin e aplikimit.

## Freni elektrik

Kjo vegël është pajisur me fren elektrik. Nëse vegla vazhdimisht nuk arrin të ndalojë me shpejtësi pasi lëshohet këmbëza e çelësit, dërgojeni veglën për shërbim te një qendër shërbimi Makita.

## Funksioni parandalues për rindezjen e paqëllimshme

Vegla nuk ndizet as kur vendosni kutinë e baterisë teksa tërhiqni këmbëzën e çelësit.

Për ta ndezur veglën, në fillim lëshoni këmbëzën e çelësit dhe më pas tërhiqni këmbëzën e çelësit.

## MONTIMI

**▲KUJDES:** Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr përpara se të kryeni ndonjë punë në vegël.

## Zgjedhja e çelësit të duhur të goditjes

Përdorni gjithmonë çelësa goditjeje të përmasave të duhura për bulonat dhe dadot. Çelësat e goditjeve të përmasave të gabuara do të rezultojnë në shtrëngim të gabuar dhe jo të rregullt dhe/ose dëmtimin e bulonit ose dados.

## Instalimi ose heqja e çelësit të goditjes

**▲KUJDES:** Sigurohuni që çelësi i goditjes dhe pjesa e montimit të mos jenë dëmtuar përpara instalimit të çelësit të goditjes.

**▲KUJDES:** Pas futjes së çelësit të goditjes, sigurohuni që është siguruar fort. Nëse del, mos e përdorni për së dyti.

Nxirrni unazën hermetizuese nga vrima e çelësit të goditjes dhe hiqni kunjin nga çelësi i goditjes. Futni çelësin e goditjes në puntan katrorë në mënyrë që vrima e çelësit të goditjes të drejtohet me vrimën e puntos katrorë. Futni kunjin përmes vrimës në çelësin e goditjes dhe puntos katrorë. Pastaj rivendoseni unazën hermetizuese në pozicionin fillestar të çelësit të goditjes për ta mbajtur kunjin. Për ta hequr çelësin e goditjes, ndiqni procedurën e kundërt të instalimit.

► Fig.10: 1. Çelësi i goditjes 2. Unaza hermetike 3. Kunji

## Unaza

**▲KUJDES:** Përpara se të përdorni unazën, gjithmonë sigurohuni që kllapa dhe unaza të jenë të siguruar dhe jo të dëmtuara.

**▲KUJDES:** Përdorini pjesët e varjes/montimit vetëm për qëllimin e tyre të synuar. Përdorimi për qëllime të pasyruara, mund të shkaktojë aksident ose lëndim personal.

Unaza shërben për ta varur veglën me pajisjen ngritëse. Fillimisht, futni litarin përmes unazës. Më pas vareni veglën në ajër me pajisjen ngritëse. Nëse dëshironi ta hiqni unazën, pyesni qendrën vendëse të shërbimit Makita.

► Fig.11: 1. Kllapa 2. Unaza 3. Vidat

## PËRDORIMI

**▲KUJDES:** Kur e përdorni veglën në vende të larta, sigurohuni që të mos keni njeri poshtë. Rënia e veglës nga lartësia mund të shkaktojë lëndime të rënda.

**▲KUJDES:** Nëse vegla pëson defekt ose bën zhurma jonormale, ndaloni përdorimin dhe kontaktoni me vendëse të shërbimit Makita.

## Rregullimi i këndit dhe i pozicionit të dorezës anësore

**▲KUJDES:** Përdorni gjithmonë dorezën anësore për të garantuar funksionim të sigurt.

**▲KUJDES:** Pas instalimit apo rregullimit të dorezës anësore, sigurohuni që doreza anësore jetë mbërthyer mirë.

Këndi i dorezës anësore mund të rregullohet me 9 hapa përpara dhe mbrapa në një drejtim horizontal. Pozicioni i dorezës anësore mund të rregullohet gjithashtu 360° qdo 45° rreth perimetrit të kasës së çekiçit.

## Rregullimi i këndit të dorezës anësore

1. Lironi dadon shtrënguese.
2. Rregulloni këndin e dorezës anësore përpara dhe mbrapa në këndin e dëshiruar siç tregohet në figurë.
3. Shtrëngoni fort dadon shtrënguese.

► Fig.12: 1. Doreza anësore 2. Dadoja e shtrëngimit

## Rregullimi i pozicionit të dorezës anësore

1. Lironi dadon shtrënguese.
2. Rregulloni dorezën anësore në pozicionin e dëshiruar duke e rrotulluar majtas ose djathtas siç tregohet në figurë.
3. Shtrëngoni fort dadon shtrënguese.

► Fig.13: 1. Doreza anësore 2. Dadoja e shtrëngimit

## Buloni i shtrëngimit

**▲KUJDES:** Mbajeni mjetin mirë për të parandaluar lëkundjen e trupit kur përdorni veglën.


**▲KUJDES:** Futeni gjithmonë deri në fund kutinë e baterisë derisa të bllokohet në vend. Nëse shikoni treguesin e kuq, ajo nuk është e bllokuar plotësisht. Futeni plotësisht derisa treguesi i kuq të mos shihet. Në të kundërt, ajo mund të bjerë aksidentalisht nga vegla duke ju lënduar juve ose personin pranë jush.

Mbajeni veglën fort dhe vendosni çelësin e goditjes mbi bulon ose dado. Ndizni veglën dhe shtrëngojeni sipas kohës së duhur të shtrëngimit.

► Fig.14

Forca e përshtatshme e shtrëngimit mund të ndryshojë në varësi të llojit ose përmasës së bulonit, të materialit të punës që do të shtrëngohet etj. Lidhja ndërmjet forcës së shtrëngimit dhe kohës së shtrëngimit tregohet në figura.

Forca e duhur e shtrëngimit për bulonin rezistent në tërheqje me regjimin e goditjes maksimale (4)

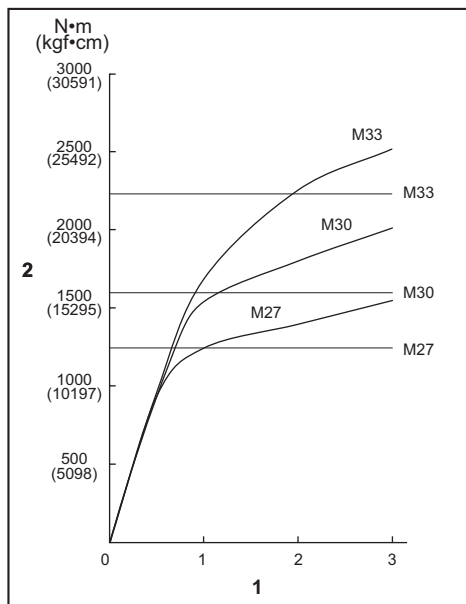

1. Koha e shtrëngimit (sekonda) 2. Forca e shtrëngimit

**SHËNIM:** Mbajeni veglën të drejtuar ndaj bulonit ose dados.

**SHËNIM:** Shtrëngimi i tepërt mund të dëmtojë bulonin/dadon ose çelësin e goditjes. Përpara se të filloni punën tuaj, gjithmonë bëni një provë për të përcaktuar kohën e duhur të shtrëngimit për bulonin ose dadon.

**SHËNIM:** Nëse vegla përdoret në mënyrë të vazhdueshme derisa bateria të shkarkohet, mos e përdorni veglën për 15 minuta derisa të vazhdoni me një bateri të re.

Forca shtrënguese ndikohet nga disa faktorë përfshirë si më poshtë. Pas shtrëngimit, kontrolloni gjithmonë rrotullimin me çelës me shtrëngim.

1. Nëse bateria shkarkohet gati plotësisht, tensioni do të bjerë dhe forca shtrënguese do të zvogëlohet.
2. Çelësi i goditjes
  - Mospërdorimi i çelësit të goditjes të përmasave të duhura do të shkaktojë zvogëlimin e forcës së shtrëngimit.
  - Një çelës goditjeje i konsumuar (konsumim në anën gjashtëkëndore ose katërkëndore) do të shkaktojë reduktimin e forcës shtrënguese.
3. Buloni
  - Megjithëse koeficienti i shtrëngimit dhe kategoria e bulonit janë të njëjta, forca e duhur e shtrëngimit do të ndryshojë në varësi të diametrit të bulonit.
  - Megjithëse diametrat e bulonave janë të njëjta, forca e shtrëngimit do të ndryshojë në varësi të koeficientit të forcës së shtrëngimit, kategorisë dhe gjatësisë së bulonit.
4. Përdorimi i shufrës së zgjatimit zvogëlon disi forcën shtrënguese të çelësit të goditjes. Kompensojeni duke e shtrënguar për një periudhë më të gjatë.
5. Mënyra e mbajtjes së veglës ose materialit të pozicionit që do të shtrëngohet do të ndikojnë në forcën e shtrëngimit.
6. Përdorimi i veglës me shpejtësi të ulët do të reduktojë forcën shtrënguese.

**▲KUJDES:** Nëse vegla përdoret vazhdimisht, mos e prekni kasën e çekiçit dhe punton katrore. Kasa e çekiçit dhe puntoja katrore mund të nxehen së tepërmi dhe mund t'ju djegin lëkurën.

► Fig.15: 1. Kasa e çekiçit 2. Punto katrore

## MIRËMBAJTJA

**▲KUJDES:** Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë fikur dhe të jetë hequr nga bateria përpara se të kryeni inspektimin apo mirëmbajtjen.

**VINI RE:** Mos përdorni kurrë benzinë, benzinë pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje.

Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË,

riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuar të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.

## AKSESORË OPSIONALË

**▲KUJDES:** Këta aksesore ose shtojca rekomandohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesoreve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.

Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të Makita-s.

- Çelësi i goditjes
- Shufra e zgjatimit
- Bateri dhe ngarkues original Makita

**SHËNIM:** Disa artikuj të listës mund të përfshihen në paketën e veglës si aksesore standardë. Ato mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.

СПЕЦИФИКАЦИИ

| Модел:                                                                     |                             | TW009G                                 | TW010G         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Стойности на работния капацитет при затягане                               | Стандартен болт             | M27 – M45                              |                |
|                                                                            | Усилен болт                 | M20 – M33                              |                |
| Квадратен накрайник                                                        |                             | 25,4 мм                                |                |
| Обороти на празен ход (об./мин.)                                           | Режим на макс. удар (4)     | 0 – 1 200 мин <sup>-1</sup>            |                |
|                                                                            | Режим на силен удар (3)     | 0 – 850 мин <sup>-1</sup>              |                |
|                                                                            | Режим на среден удар (2)    | 0 – 700 мин <sup>-1</sup>              |                |
|                                                                            | Режим на слаб удар (1)      | 0 – 600 мин <sup>-1</sup>              |                |
| Удара в минута                                                             | Режим на макс. удар (4)     | 0 – 1 750 мин <sup>-1</sup>            |                |
|                                                                            | Режим на силен удар (3)     | 0 – 1 500 мин <sup>-1</sup>            |                |
|                                                                            | Режим на среден удар (2)    | 0 – 1 300 мин <sup>-1</sup>            |                |
|                                                                            | Режим на слаб удар (1)      | 0 – 1 200 мин <sup>-1</sup>            |                |
| Макс. момент на затягане (при режим на макс. удар (4))                     | Затягане с M36 за 6 секунди | 3 150 N·m                              |                |
|                                                                            | Затягане с M36 за 3 секунди | 2 850 N·m                              |                |
| Обратен въртящ момент за премахване на гайки (при режим на макс. удар (4)) |                             | 4 000 N·m                              |                |
| Обща дължина                                                               |                             | 435 мм                                 | 570 мм         |
| Номинално напрежение                                                       |                             | Постоянно напрежение 36 V – 40 V макс. |                |
| Нето тегло                                                                 |                             | 11,0 – 11,9 кг                         | 12,0 – 12,9 кг |

- Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие.
- Спецификациите може да са различни в различните държави.
- Теглото може да се различава в зависимост от принадлежността(ите), включително акумулаторната батерия. Най-леката и най-тежката комбинация са показани в таблицата.

Приложима акумулаторна батерия и зарядно устройство

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Акумулаторна батерия | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: Препоръчителна батерия |
| Зарядно устройство   | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                    |

- Някои от акумулаторните батерии и зарядните устройства, посочени по-горе, може да не са налични в зависимост от региона на местоживеене.

**⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само посочените по-горе акумулаторни батерии и зарядни устройства. Използването на други акумулаторни батерии и зарядни устройства може да причини нараняване и/или пожар.

Предназначение

Инструментът е предназначен за затягане на болтове и гайки.

Шум

Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент A, определено съгласно EN62841-2-2:

**Модел TW009G**  
Ниво на звуково налягане (L<sub>рА</sub>) : 101 dB(A)  
Ниво на звукова мощност (L<sub>WA</sub>) : 109 dB (A)  
Коефициент на неопределеност (K): 3 dB(A)

**Модел TW010G**  
Ниво на звуково налягане (L<sub>рА</sub>) : 103 dB(A)  
Ниво на звукова мощност (L<sub>WA</sub>) : 111 dB (A)

Коефициент на неопределеност (K): 3 dB(A)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявената(ите) стойност(и) на шумовите емисии е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.  
**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявеното(ите) стойност(и) на шумови емисии може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте предпазни средства за слуха.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нивото на шума при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

## Вибрации

Общата стойност на вибрациите (сума от три осови вектора), определена съгласно EN62841-2-2:

### Модел TW009G

Работен режим: ударно затягане на закрепващи елементи до максималния капацитет на инструмента  
Ниво на вибрациите ( $a_h$ ): 37,5 м/с<sup>2</sup>  
Коефициент на неопределеност (K): 1,6 м/с<sup>2</sup>

### Модел TW010G

Работен режим: ударно затягане на закрепващи елементи до максималния капацитет на инструмента  
Ниво на вибрациите ( $a_h$ ): 33,4 м/с<sup>2</sup>  
Коефициент на неопределеност (K): 1,6 м/с<sup>2</sup>

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите  $e_{\text{св}}$  измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нивото на вибрациите при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

## Декларации за съответствие

### Само за европейските страни

Декларациите за съответствие са включени в Анекс А към тази инструкция за употреба.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Общи предупреждения за безопасност при работа с електрически инструменти

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и спецификации за безопасност, предоставени с този електрически инструмент. При неспазване на изброените по-долу инструкции има опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване.

## Запазете всички предупреждения и инструкции за справка в бъдеще.

Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за вашия инструмент (с кабел за включване в мрежата) или работещ на батерии (безжичен) електрически инструмент.

## Предупреждения за безопасна работа с акумулаторен ударен гайковерт

1. **Дръжте електрическия инструмент за изолираните и нехлъзгави повърхности, когато има опасност закрепващият елемент да допре в скрити кабели.** Ако закрепващите елементи се допрат до проводник под напрежение, токът може да премине през металните части на инструмента и да "удари" работещия.
2. **Носете предпазни средства за слуха.**
3. **Преди монтаж проверете ударната глава внимателно за износване, пукнатини или увреждания.**
4. **Дръжте инструмента здраво.**
5. **Дръжте ръцете си далеч от въртящите се части.**
6. **Не докосвайте ударната глава, болта, гайката или обработвания детайл непосредствено след работа.** Те могат да бъдат много горещи и да изгорят кожата си.
7. **Винаги осигурявайте добра опора за краката си.** Когато използвате инструмента на високи места, се убедете, че отдолу няма никой.
8. **Правилният момент на затягане може да се различава в зависимост от вида или размера на болта. Проверете момента на затягане с динамометричен ключ.**
9. **Уверете се, че няма електрически кабели, водопроводни тръби, газови тръби и др., които биха могли да създадат опасност, ако бъдат повредени при използване на инструмента.**

## ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ позволявайте комфорта от познаването на продукта (придобит при дългата му употреба) да замени стриктното спазване на правилата за безопасност за въпросния продукт.

**НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на правилата за безопасност, посочени в настоящото ръководство за експлоатация, може да доведе до тежки наранявания.**

## Важни инструкции за безопасност за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната батерия, прочетете всички инструкции и предупредителни маркировки на (1) зарядното устройство за батериите, (2) за батериите и (3) за използвания батериите продукт.
2. Не разглобявайте и не променяйте акумулаторната батерия. Това може да предизвика пожар, прегряване или взрив.
3. Ако мощността на машината намалее много, веднага спрете да работите. Това може да доведе до риск от прегряване, до възможни изгаряния и даже до експлозии.
4. Ако в очите ви попадне електролит, изплакнете ги с чиста вода и веднага потърсете лекарска помощ. Това може да доведе до загуба на зрението ви.
5. Не давайте на късо акумулаторните батерии:
  - (1) Не докосвайте клемите с проводими материали.
  - (2) Избягвайте съхраняването на акумулаторните батерии в контейнер с други метални предмети като пирони, монети и други подобни.
  - (3) Не излагайте акумулаторните батерии на вода или дъжд.Закъсяването на акумулаторна батерия може да доведе до протичане на много силен ток, до прегряване, до възможни изгаряния и даже до разпадане на батерията.
6. Не съхранявайте и не използвайте инструмент и акумулаторните батерии на места, където температурата може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).
7. Не изгаряйте акумулаторните батерии даже и ако те са сериозно повредени или напълно износени. Акумулаторната батерия може да експлодира в огън.
8. Не забивайте пирони, не режете, не смачквайте, не хвърляйте, не изпускате и не удряйте в твърд предмет акумулаторната батерия. Това поведение може да предизвика пожар, прегряване или взрив.
9. Не използвайте повредени акумулаторни батерии.
10. Съдържащите се литиево-йонни акумулаторни батерии са обект на изискванията на законодателството за опасни стоки. При търговски превози, напр. от трети страни, спедитори, трябва да се спазват специални

изисквания за опаковане и етикетирание.

За подготовка на артикула, който трябва да бъде изпратен, е необходима консултация с експерт по опасните материали. Моля, спазвайте и евентуално по-подробните национални разпоредби.

Залепете с лента или покрийте откритите контакти и опаковайте акумулаторната батерия по такъв начин, че да не може да се премества в опаковката.

11. При изхвърляне на акумулаторната батерия я извадете от инструмента и я изхвърлете на подходящо място. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на акумулаторни батерии.
12. Използвайте батериите само с продуктите, определени от Makita. Поставянето на батериите към неодобрени продукти може да предизвика пожар, прегряване, взрив или изтичане на електролит.
13. Ако инструментът няма да се използва продължително време, батерията трябва да се извади от него.
14. По време на и след употреба акумулаторната батерия може да поеме топлина, която може да причини изгаряния или нискотемпературни изгаряния. Внимавайте, когато боравите с горещите акумулаторни батерии.
15. Не докосвайте клемата на инструмента веднага след употреба, тъй като е възможно да е достатъчно нагрята, за да предизвика изгаряния.
16. Не позволявайте стружки, прах или почва да полепват по клемите, отворите и каналите на акумулаторната батерия. Това може да причини загаряване, възникване на пожар, избухване и повреда на инструмента или акумулаторната батерия, което да доведе до изгаряния или телесни наранявания.
17. Освен ако инструментът поддържа използването в близост до високоволтови електропроводи, не използвайте акумулаторната батерия близо до високоволтови електропроводи. Това може да доведе до неправилност или повреда на инструмента или акумулаторната батерия.
18. Пазете батерията от деца.

## ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

**▲ВНИМАНИЕ:** Използвайте само оригинални акумулаторни батерии на Makita. При използване на различни от акумулаторните батерии на Makita или стари акумулаторни батерии може да се получи пръскане на акумулаторната батерия, което да доведе до пожар, нараняване или повреда. Това също ще анулира гаранцията на Makita за инструмента и зарядното устройство Makita.

## Съвети за поддържане на максимално дълъг живот на акумулаторните батерии

1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди те да са се разреждали напълно. Когато забележите, че мощността на инструмента намалява, винаги спирайте работата с инструмента и зарядете акумулаторната батерия.
2. Никога не презареждайте напълно заредена акумулаторна батерия. Презарядът скъсява експлоатационния живот на батерията.
3. Зареждайте акумулаторната батерия при стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Оставете загретите акумулаторни батерии да се охладят, преди да ги зарядете.
4. Когато не използвате акумулаторната батерия, извадете я от инструмента или зарядното устройство.
5. Заредете акумулаторната батерия, ако не сте го използвали дълъг период от време (повече от шест месеца).

## ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

**⚠ВНИМАНИЕ:** Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и касетата с акумулаторната батерия е извадена, преди да регулирате или проверявате дадена функция на инструмента.

## Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия

**⚠ВНИМАНИЕ:** Винаги изключвайте инструмента преди поставяне или изваждане на акумулаторната батерия.

**⚠ВНИМАНИЕ:** Когато инсталирате или изваждате акумулаторната батерия, дръжте здраво инструмента и акумулаторната батерия. Ако не държите здраво инструмента и акумулаторната батерия, те могат да се изплъзнат от ръцете ви и да доведат до повреждане на инструмента и акумулаторната батерия или нараняване.

За да поставите акумулаторната батерия, изравнете езичето на акумулаторната батерия с жлеба в корпуса и го плъзнете на мястото му. Придвижвайте я по протежението на жлеба, докато не се намести с леко шракване. В случай че виждате червения индикатор, както е показано на фигурата, тя не е фиксирана напълно на мястото си.

За да извадите акумулаторната батерия, я плъзнете извън инструмента, плъзгайки същевременно бутона в предната част на акумулаторната батерия.

► **Фиг.1:** 1. Червен индикатор 2. Бутон  
3. Акумулаторна батерия

**⚠ВНИМАНИЕ:** Винаги вмъквайте акумулаторната батерия докрай, така че червеният индикатор да се скрие. В противен случай тя може неволно да изпадне от инструмента, което може да нарани вас или някого около вас.

**⚠ВНИМАНИЕ:** Не инсталирайте акумулаторната батерия със сила. Ако батерията не се движи свободно, тя не е била поставена правилно.

## Система за защита на инструмента /акумулаторната батерия

Инструментът е оборудван със система за защита на инструмента/акумулаторната батерия. Тази система автоматично прекъсва захранването, за да осигури по-дълъг живот на инструмента и акумулаторната батерия. Инструментът ще спре автоматично по време на работа, ако инструментът или батерията се намират в едно от следните условия:

### Защита срещу претоварване

Тази защита действа, когато инструментът се използва по начин, който налага използването на прекалено много ток. В такъв случай изключете инструментата и прекратете му по начина, който го претоварва. След това включете инструмента за повторно стартиране.

### Защита срещу прегряване

Ако инструментът прегрее, той автоматично спира да работи и лампите започват да мигат. При това положение оставете инструмента и батерията да се охладят, преди да включите инструмента отново.

### Защита срещу прекомерно разреждане

Тази защита действа, когато оставащият капацитет на акумулаторната батерия намалее. В този случай извадете батерията от инструмента и я зарядете.

### Защита срещу други причини

Предпазната система е предназначена и за други причини, които може да повредят инструмента, и позволява автоматичното спиране на инструмента. Изпълнете всички следващи стъпки, за да отстраните причините, когато инструментът е прекъснал временно или спре по време на работа.

1. Уверете се, че всички превключватели са в изключено положение и след това включете отново инструмента, за да го рестартирате.
2. Заредете батерията(ите) или я/ги заменете със заредена(и) батерия(и).
3. Оставете инструмента и батерията(ите) да изстинат.

Ако не бъде постигнато подобрене чрез връщане на предпазната система в изходно положение, се свържете с местния сервизен център на Makita.



## Индикация на оставащия капацитет на акумулаторната батерия

Натиснете бутона за проверка на акумулаторната батерия за показване на оставащия заряд на батерията. Светлинните индикатори ще светнат за няколко секунди.

► **Фиг.2:** 1. Светлинни индикатори 2. Бутон за проверка

| Светлинни индикатори |       |      | Оставащ заряд на батерията            |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------|
| Свети                | Изкл. | Мига |                                       |
|                      |       |      | 75% до 100%                           |
|                      |       |      | 50% до 75%                            |
|                      |       |      | 25% до 50%                            |
|                      |       |      | 0% до 25%                             |
|                      |       |      | Заредете батерията.                   |
|                      |       |      | Батерията може да не работи правилно. |
|                      |       |      |                                       |

**ЗАБЕЛЕЖКА:** В зависимост от условията на употреба и околната температура е възможно показанията леко да се различават от действителния капацитет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Първият (краен ляв) светлинен индикатор ще мига, когато системата за защита на батерията функционира.

## Включване

**ВНИМАНИЕ:** Преди да поставите батерията в инструмента, винаги проверявайте дали пусковият прекъсвач работи нормално и се връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при отпускането му.

За да включите инструмента, просто натиснете пусковия прекъсвач. Оборотите на инструмента се увеличават с увеличаване на натиска върху пусковия прекъсвач. За спиране отпуснете пусковия прекъсвач.

► **Фиг.3:** 1. Пусков прекъсвач

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато е включен режимът с пълна скорост, скоростта на въртене става по-висока, дори ако не натиснете докрай пусковия прекъсвач.

За подробна информация вижте раздела за режим с пълна скорост.

## Действие на превключвателя за промяна на посоката

**ВНИМАНИЕ:** Винаги проверявайте посоката на въртене преди работа.

**ВНИМАНИЕ:** Използвайте превключвателя за промяна на посоката на въртене само когато инструментът е напълно спрял. Промяна на посоката на въртене преди спиране на инструмента може да го повреди.

**ВНИМАНИЕ:** Когато инструментът не се използва, винаги поставяйте превключвателя на посоката на въртене в неутрално положение.

Инструментът е снабден с превключвател на посоката на въртене, за да можете да я промените. Преместете превключвателя на посоката на въртене към страна А за въртене по посока на часовниковата стрелка или към страна В за въртене по посока обратна на часовниковата стрелка.

Когато превключвателят на посоката на въртене е в неутрално положение, пусковият прекъсвач може да се натисне, но електромоторът на инструмента няма да се върти.

► **Фиг.4:** 1. Превключвател на посоката на въртене 2. Неутрално положение

## Включване на предната лампичка

**ВНИМАНИЕ:** Не гледайте директно в светлинния източник.

Когато превключвателят на посоката на въртене се премести към страна А или страна В и пусковият прекъсвач се натисне, предната лампа се включва. За да я изключите, освободете пусковия прекъсвач. Предната лампата угасва приблизително 10 секунди след отпускане на пусковия прекъсвач.

► **Фиг.5:** 1. Предна лампа

## Промяна на яркостта

За да промените яркостта, натиснете бутон . Яркостта има три нива. При всяко натискане на бутона яркостта намалява и накрая лампата угасва. Когато режимът на работа с лампата е изключен, предната лампа няма да светне дори при натискане на пусковия прекъсвач. За да включите отново режима на работа с лампа, натиснете бутона . Яркостта ще се върне до най-високата степен.

► **Фиг.6:** 1. Панел за превключване 2. Бутон



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да проверите режима на работа с лампа, натиснете пусковия прекъсвач. Ако предната лампа светва при натискане на пусковия прекъсвач, режимът на работа с лампа е включен. Ако предната лампа не светва, режимът на работа с лампа е изключен.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако инструментът прегрее, предната лампа мига в продължение на една минута и след това лампите на панела за превключване изгасват. В този случай оставете инструмента да изстине, преди да работите с него отново.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Използвайте суха кърпа, за да изчистите полепналата по лещата на предната лампа мръсотия. Внимавайте да не надраскате лещата на предната лампа, тъй като това ще влоши осветяването.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** При натиснат пусков прекъсвач състоянието на лампата не може да се променя.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За около 10 секунди след отпускане на пусковия прекъсвач е възможна промяна на състоянието на лампата.

## Режим на осветление

Можете да използвате инструмента като фенер.

За да включите осветлението, поставете превключвателя на посоката на въртене в неутрално положение и натиснете пусковия прекъсвач.

Предната лампа може да свети в продължение на приблизително един час.

За да изключите осветлението, натиснете отново пусковия прекъсвач.

## Промяна на яркостта

За да промените яркостта, натиснете бутон . Яркостта има три нива. С всяко натискане на бутон  яркостта намалява. Яркостта ще се върне към най-високото ниво при работа при най-ниска яркост.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не можете да промените режима на приложение, докато е активен режим на осветление. Лампите на панела за превключване не светят, когато режимът на осветление е включен.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не можете да включвате/изключвате режима на работа с лампа, когато режимът на осветление е включен.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Режимът на осветление не работи, когато системата за защита на инструмента/батерията се активира или ако капацитетът на акумулаторната батерия не е достатъчен.

## Смяна на режима на приложение

### Регулиране на силата на удара

Силата на удара може да се променя на четири стъпки: 4 (макс.), 3 (силен), 2 (среден) и 1 (слаб).


Това позволява настройка на затягането, подходяща за работата.


Нивото на силата на удара се променя всеки път, когато натиснете бутон .

Можете да промените силата на удара в рамките на приблизително една минута след освобождаване на пусковия прекъсвач.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да удължите времето за промяна на силата на удара с приблизително една минута, ако натиснете бутон  или .

► Фиг.7: 1. Бутон 

| Режим на приложение<br>(Степента на силата на удара е показана на панела)                        | Максимален брой удари          |        | Цел                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                                               |
| 4 (Макс.)<br>  | 1 750 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Затягане с максимална сила и скорост.<br>Затягане, когато са нужни сила и скорост при работа.                                                                 |
| 3 (Силен)<br>  | 1 500 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Затягане с по-малка сила и скорост в сравнение с режим Макс. (по-лесно за управление от режим Макс.).<br>Затягане, когато са нужни сила и скорост при работа. |
| 2 (Среден)<br> | 1 300 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Затягане, когато се изисква добър външен вид.<br>Затягане, когато се изисква добро управление на мощността.                                                   |

| Режим на приложение<br>(Степента на силата на удара е показана на панела)                    | Максимален брой удари          |        | Цел                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                                                  |
| 1 (Слаб)<br> | 1 200 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Затягане с по-малка сила с цел избягване скъсването на резбата на винта.<br>Затягане, когато е се изисква фино регулиране при работа с болтове с малък диаметър. |

: Лампата е включена.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато нито една от лампите на панела за превключване не свети, натиснете веднъж пусковия прекъсвач, преди да натиснете бутона .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато всички индикатори върху панела за превключване изгаснат, инструментът се изключва, за да се икономисва заряда на батерията. Степента на прилаганата сила може да се проверява чрез издърпване на пусковия прекъсвач до степен на прекратяване на работата на инструмента.

## Смяна на режима на приложение

Този инструмент използва няколко лесни за използване режими на приложение за завинтване на болтове с добър контрол.

Типът режим на приложение се променя всеки път, когато натиснете бутона .

Можете да промените режима на приложение в рамките на приблизително една минута след освобождаване на пусковия прекъсвач.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да удължите времето за промяна на режима на приложение с приблизително една минута, ако натиснете бутон  или .

► Фиг.8: 1. Бутон 

| Режим на приложение<br>(Типът помощ е показан на панела)                                                    | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предназначение                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим за болтове<br>     | <b>По часовниковата стрелка</b><br>Този режим е подходящ за повтаряне на завинтване без прекъсване с един и същи момент на затягане. Той спомага също и за намаляване на риска от счупване на болтове/гайки поради претягане.<br><b>Обратно на часовниковата стрелка</b><br>Този режим предотвратява падането на болта. Когато разхлабвате болт чрез въртене на инструмента в посока, обратна на часовниковата стрелка, инструментът спира автоматично или намалява скоростта си на въртене, когато болтът/гайката са достатъчно разхлабени.<br><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b><br><b>Моментът на спиране на завинтването е различен в зависимост от типа на болта/гайката и материала, в който се завинтва. Направете пробно завинтване, преди да използвате този режим.</b> | <b>По часовниковата стрелка</b><br>Предотвратяване на претягането на болтове.<br><b>Обратно на часовниковата стрелка</b><br>Разхлабване на болтове. |
| Режим за болтове (1)<br> | <b>По часовниковата стрелка</b><br>Силата на удара е 2. Инструментът спира автоматично, щом започне да извършва ударите.<br><b>Обратно на часовниковата стрелка</b><br>Силата на удара е 4. Инструментът спира автоматично, щом спре извършването на ударите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                   |
| Режим за болтове (2)<br> | <b>По часовниковата стрелка</b><br>Силата на удара е 3. Инструментът спира автоматично приблизително 0,5 секунда, след като започне да извършва ударите.<br><b>Обратно на часовниковата стрелка</b><br>Силата на удара е 4. Инструментът спира автоматично приблизително 0,2 секунди, след като спре извършването на ударите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                   |

| Режим на приложение<br>(Типът помощ е показан на панела)                                                      | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предназначение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Режим за болтове (3)<br><br> | <b>По часовниковата стрелка</b><br>Силата на удара е 4. Инструментът спира автоматично приблизително 1 секунда, след като започне да извършва ударите.<br><b>Обратно на часовниковата стрелка</b><br>Силата на удара е 4. Инструментът забавя оборотите след спиране на ударите. | —              |

: Лампата е включена.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато нито една от лампите на панела за превключване не свети, натиснете веднъж пусковия прекъсвач, преди да натиснете бутона .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато всички индикатори върху панела за превключване изгаснат, инструментът се изключва, за да се икономисва заряда на батерията. Типът на режима на приложение може да се провери чрез натискане на пусковия прекъсвач до степен на прекратяване на работата на инструмента.

## Режим с пълна скорост

Когато е включен режимът с пълна скорост, оборотите на инструмента стават по-високи дори ако не натискате докрай пусковия прекъсвач. Когато режимът с пълна скорост е изключен, оборотите на инструмента нарастват с увеличаване на натиска върху пусковия прекъсвач. За да включите режима с пълна скорост, натиснете и задръжте бутон . За да изключите режима с пълна скорост, натиснете и задръжте бутон . Лампата светва, когато режимът с пълна скорост е включен.

► Фиг.9: 1. Бутон  2. Лампа

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Режимът с пълна скорост продължава дори след превключване в режима за сила на удара/режима на приложение.

## Електрическа спирачка

Този инструмент е оборудван с електрическа спирачка. Ако инструментът неколкократно не успява да спре бързо след освобождаване на пусковия прекъсвач, занесете инструмента за извършване на техническо обслужване в сервизен център на Makita.

## Функция за предотвратяване на случайно включване

Дори акумулаторната батерия да се постави при действащ пусков прекъсвач, инструментът няма да започне работа.

За да включите инструмента, първо освободете пусковия прекъсвач и след това го издърпайте.

## СГЛОБЯВАНЕ

**ВНИМАНИЕ:** Преди да извършите някакви дейности по инструмента, задължително проверете дали той е изключен и акумулаторната батерия е извадена.

## Избор на правилната ударна глава

Винаги използвайте ударна глава с правилния размер за болтове и гайки. Използване на ударна глава с неправилен размер ще доведе до неточен и неправилен момент на затягане и/или повреда на болта или гайката.

## Монтаж или демонтаж на ударна глава

**ВНИМАНИЕ:** Преди да монтирате ударната глава, се уверете, че ударната глава и монтажната част не са повредени.

**ВНИМАНИЕ:** След поставянето на ударната глава проверете дали същата е затегната здраво. Ако накрайникът изпада, не го използвайте.

Извадете О-пръстена от канала в ударната глава и отстранете шифта от ударната глава. Поставете ударната глава върху квадратния накрайник, така че отворът в ударната глава да се подравни с отвора в квадратния накрайник.

Поставете шифта през отвора в ударната глава и квадратния накрайник. След това върнете О-пръстена в първоначалното му положение в канала на ударната глава, за да задръжи шифта. За да демонтирате ударната глава, изпълнете процедурата за монтаж в обратната последователност.

► Фиг.10: 1. Ударна глава 2. О-пръстен 3. Шифт

## Пръстен

**ВНИМАНИЕ:** Преди да използвате пръстена, винаги проверявайте дали скобата и пръстена са добре закрепени и дали не са повредени.

**ВНИМАНИЕ:** Използвайте частите за закачване/монтаж само по предназначение. Ако не се използва по предназначение, може да причини злополуки или телесни наранявания.

Пръстенът е удобен за временно окачване на инструмента на подемно устройство. Първо прекарайте въжето през пръстена. След това окачете

и повдигнете инструмента нагоре с подемотното устройство.

Ако искате да свалите пръстена, обърнете се за съдействие към местния сервизен център на Makita.

► Фиг.11: 1. Скоба 2. Пръстен 3. Винтове

## Експлоатация

**ВНИМАНИЕ:** Когато използвате инструмента на високи места, уверете се, че няма никой под вас. Изпускането на инструмента от високо може да причини сериозни наранявания.

**ВНИМАНИЕ:** Ако инструментът се повреди или издава необичайни шумове, спрете да го използвате. След това се свържете с местния сервизен център на Makita.

## Регулиране на ъгъла и положението на страничната ръкохватка

**ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте страничната ръкохватка, за да гарантирате безопасна работа.

**ВНИМАНИЕ:** След монтиране или регулиране на страничната ръкохватка се уверете, че тя е здраво закрепена.

Ъгълът на страничната ръкохватка може да се регулира на 9 стъпки напред и назад в хоризонтална посока. Положението на страничната ръкохватка може да се регулира в диапазон от 360° на стъпки от 45° около ударната касета.

## Регулиране на ъгъла на страничната ръкохватка

1. Разхлабете притискащата гайка.
2. Регулирайте ъгъла на страничната ръкохватка назад и напред до желания ъгъл, както е показано на фигурата.
3. Затегнете здраво притискащата гайка.

► Фиг.12: 1. Странична ръкохватка 2. Притискаща гайка

## Регулиране на положението на страничната ръкохватка

1. Разхлабете притискащата гайка.
2. Регулирайте положението на страничната ръкохватка до желаното положение, като я завъртите наляво или надясно, както е показано на фигурата.
3. Затегнете здраво притискащата гайка.

► Фиг.13: 1. Странична ръкохватка 2. Притискаща гайка

## Затягане на болта

**ВНИМАНИЕ:** Дръжте здраво инструмента, за да предотвратите люлеенето на тялото си, причинено от използването на инструмента.


**ВНИМАНИЕ:** Винаги поставяйте акумулаторната батерия докрай, докато се фиксира на място. В случай че виждате червения индикатор, тя не е фиксирана напълно на мястото си. Приплъзнете я докрай, докато червеният индикатор се скрие. В противен случай тя може неволно да изпадне от инструмента, което може да нарани вас или някого около вас.

Дръжте инструмента здраво и поставете ударната глава върху болта или гайката. Включете инструмента и затегнете за правилното време за затягане.

► Фиг.14

Правилният момент на затягане може да е различен в зависимост от вида или размера на болта, материала на обработвания детайл, който се затяга и т.н. Връзката между момента на затягане и времето за затягане е показан на графиките.

Правилен момент на затягане за високоякостен болт с режим на макс. удар (4)

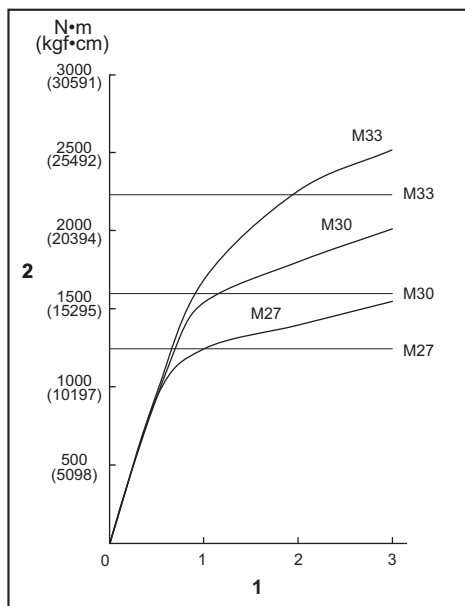

1. Време на затягане (в секунди) 2. Момент на затягане

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Дръжте инструмента насочен право към болта или гайката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Прекомерен момент на затягане може да повреди болта/гайката или ударната глава. Преди да започнете работа, винаги извършвайте пробна операция, за да определите правилното време за затягане на болта или гайката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако инструментът работи без прекъсване, докато акумулаторната батерия се изтощи, оставете инструмента в покой за 15 минути, преди да продължите с нова заредена акумулаторна батерия.

Моментът на затягане зависи от широк набор от фактори, включващи следните. След завиване винаги проверявайте затягането с динамометричен ключ.

1. Когато акумулаторната батерия е почти разрежена, напрежението ще спадне и моментът на затягане ще се намали.
2. Ударна глава
  - Ако не се използва ударна глава с правилния размер, това може да доведе до намаляване на момента на затягане.
  - Износена ударна глава (износване на шестостенния или квадратния край) ще доведе до намаляване на момента на затягане.
3. Болт
  - Необходимият момент на затягане зависи също така и от диаметъра на болта, въпреки че коефициентът на момента на затягане и вида на болта могат да съвпадат.
  - Независимо че диаметърът на болтовете е еднакъв, необходимият момент на затягане зависи също така от коефициента на момента на затягане, вида на болта и неговата дължина.
4. Използването на удължител до известна степен намалява силата на затягане на ударния гайковерт. Компенсирайте това чрез затягане за по-дълъг период от време.
5. Моментът на затягане също така зависи от начина, по който се държи инструментът или от материала, в който се завива болтът.
6. При работа на инструмента при по-ниски обороти моментът на затягане намалява.

**⚠ВНИМАНИЕ:** Ако инструментът работи без прекъсване, не докосвайте ударната касета и квадратния накрайник. Ударната касета и квадратния накрайник може да се нагорещат силно и да изгорят кожата ви.

► Фиг.15: 1. Ударна касета 2. Квадратен накрайник

## ПОДДРЪЖКА

**⚠ВНИМАНИЕ:** Преди да проверявате или извършвате поддръжка на инструмента, се уверете, че той е изключен и акумулаторната батерия е извадена.

**БЕЛЕЖКА:** Не използвайте бензин, нафта, разреждател, спирт и др. подобни. Това може да причини обезцветяване, деформация или пукнатини.

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръжката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни центрове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

**⚠ВНИМАНИЕ:** Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксесоар или накрайник само по предназначение.

Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita.

- Ударна глава
- Удължител
- Оригинална акумулаторна батерия и зарядно устройство на Makita

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои артикули от списъка може да са включени в комплекта на инструмента, като стандартни аксесоари. Те може да са различни в различните държави.

# SPECIFIKACIJE

| Model:                                                       |                                           | TW009G                      | TW010G         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Kapaciteti pričvršćivanja                                    | Standardni vijak                          | M27 – M45                   |                |
|                                                              | Vijak velike vlačne čvrstoće              | M20 – M33                   |                |
| Spoj s četvrtastim završetkom                                |                                           | 25,4 mm                     |                |
| Brzina bez opterećenja (o/min)                               | Način maks. udara (4)                     | 0 – 1.200 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                              | Način jakog udara (3)                     | 0 – 850 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                              | Način srednjeg udara (2)                  | 0 – 700 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                              | Način slabog udara (1)                    | 0 – 600 min <sup>-1</sup>   |                |
| Udari po minuti                                              | Način maks. udara (4)                     | 0 – 1.750 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                              | Način jakog udara (3)                     | 0 – 1.500 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                              | Način srednjeg udara (2)                  | 0 – 1.300 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                              | Način slabog udara (1)                    | 0 – 1.200 min <sup>-1</sup> |                |
| Maksimalni zatezni moment (uz način maks. udara (4))         | Pričvršćivanje pomoću vijka M36 6 sekundi | 3.150 N·m                   |                |
|                                                              | Pričvršćivanje pomoću vijka M36 3 sekunde | 2.850 N·m                   |                |
| Zakretni moment otpuštanja matice (uz način maks. udara (4)) |                                           | 4.000 N·m                   |                |
| Ukupna dužina                                                |                                           | 435 mm                      | 570 mm         |
| Nazivni napon                                                |                                           | DC 36 V – 40 V              |                |
| Neto težina                                                  |                                           | 11,0 – 11,9 kg              | 12,0 - 12,9 kg |

- Zahvaljujući našem stalnom programu razvoja i istraživanja, navedene specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti.
- Specifikacije mogu biti različite ovisno o zemlji.
- Težina se može razlikovati ovisno o opremi, uključujući baterijski uložak. Najlakša i najteža kombinacija prikazane su u tablici.

## Odgovarajući baterijski uložak i punjač

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Baterija | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: preporučena baterija |
| Punjač   | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                  |

- Neki od navedenih baterijskih uložaka i punjača možda neće biti dostupni ovisno o regiji u kojoj se nalazite.

**⚠ UPOZORENJE:** Upotrebljavajte samo navedene baterijske uloške i punjače. Upotreba bilo koje druge vrste baterijskih uložaka i punjača može prouzročiti ozljede i/ili požar.

## Namjena

Alat je namijenjen za stezanje matica i vijaka.

## Buka

Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno EN62841-2-2:

### Model TW009G

Razina tlaka zvuka ( $L_{pA}$ ) : 101 dB (A)  
Razina snage zvuka ( $L_{WA}$ ) : 109 dB (A)  
Neodređenost (K): 3 dB (A)

### Model TW010G

Razina tlaka zvuka ( $L_{pA}$ ) : 103 dB (A)  
Razina snage zvuka ( $L_{WA}$ ) : 111 dB (A)  
Neodređenost (K): 3 dB (A)

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost emisije buke izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost emisije buke također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

**⚠ UPOZORENJE:** Nosite zaštitu za uši.

**⚠ UPOZORENJE:** Emisija buke tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

**⚠ UPOZORENJE:** Nemojte zaboraviti da identifikirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

## Vibracija

Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) izračunata u skladu s EN62841-2-2:

### Model TW009G

Način rada: udarno stezanje elemenata za učvršćivanje za najveći kapacitet alata

Emisija vibracija ( $a_{h1}$ ) : 37,5 m/s<sup>2</sup>

Neodređenost (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

### Model TW010G

Način rada: udarno stezanje elemenata za učvršćivanje za najveći kapacitet alata

Emisija vibracija ( $a_{h1}$ ) : 33,4 m/s<sup>2</sup>

Neodređenost (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

**⚠ UPOZORENJE:** Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

**⚠ UPOZORENJE:** Nemojte zaboraviti da identifikirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

## Izjave o sukladnosti

### Samo za države članice Europske unije

Izjave o sukladnosti priložene su kao Prilog A ovih uputa za upotrebu.

# SIGURNOSNA UPOZORENJA

## Opća sigurnosna upozorenja za električne ručne alate

**⚠ UPOZORENJE** Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni alat. Nepodržavanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim ozljedama.

## Sačuvajte sva upozorenja i upute radi kasnijeg korištenja.

Pojam „električni alat” u upozorenjima odnosi se na električni (kabelski) alat uključen u struju ili na bežične električne alate (na baterije).

## Sigurnosna upozorenja za akumulatorski udarni zavrtač

1. **Držite električni alat za izolirane rukohvatne površine** kada izvodite operaciju pri kojoj stezač može doći u dodir sa skrivenim vodičima. Stezači koji dođu u dodir s vodičem pod naponom mogu dovesti pod napon izložene metalne dijelove električnog alata i rukovatelj može pretrpjeti električni udar.
2. **Nosite zaštitu za uši.**
3. **Prije instalacije nasadnog nastavka dobro provjerite je li istrošen te ima li napuknuća ili oštećenja.**
4. **Čvrsto držite alat.**
5. **Držite ruke podalje od dijelova koji se okreću.**
6. **Nemojte dirati nasadni nastavak, vijak, maticu ili izradak odmah nakon rada.** Mogu biti jako vrući i postoji opasnost od opekotina.
7. **Uvijek stojte na čvrstom podrijetlu.** Pazite da nitko ne stoji ispod vas kad koristite uređaj na visini.
8. **Pravilan zatezni moment može se razlikovati ovisno o veličini vijka.** Momentnim ključem provjerite zatezni moment.
9. **Provjerite da nema električnih kabela, cijevi za vodu, plinskih cijevi i sl. koje mogu prouzročiti opasnost ako se pri upotrebi alata oštete.**

## ČUVAJTE OVE UPUTE.

**⚠ UPOZORENJE:** NEMOJTE dozvoliti da udobnost ili znanje o proizvodu (stečeno stalnim korištenjem) zamijene strogo pridržavanje sigurnosnih propisa za određeni proizvod.

**ZLOUPORABA** ili nepodržavanje sigurnosnih propisa navedenih u ovom priručniku s uputama mogu prouzročiti ozbiljne ozljede.

## Važne sigurnosne upute za bateriju

1. **Prije uporabe baterije pročitajte sve upute i oznake upozorenja na (1) punjaču za baterije, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.**

2. **Nemojte rastavljati ili izmjenjivati baterijski uložak.** To može dovesti do požara, pretjeranog zagrijavanja ili eksplozije.
3. **Ako se vrijeme rada znatno skratilo, odmah prestanite raditi.** Može doći do pregrijavanja, mogućih opekline pa čak i eksplozije.
4. **Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih čistom vodom i odmah se obratite liječniku.** Tako možete izgubiti vid.
5. **Nemojte kratko spajati bateriju:**
  - (1) **Ne dovodite terminale u kontakt s provodljivim materijalima.**
  - (2) **Ne čuvajte bateriju u spremniku s drugim metalnim predmetima poput čavala, kovanica itd.**
  - (3) **Ne izlažite bateriju vodi ili kiši.** Kratki spoj baterije može uzrokovati velik protok struje, pregrijavanje, moguće opekline pa čak i kvar.
6. **Ne držite i ne upotrebljavajte alat i baterijski uložak na mjestima gdje temperatura može premašiti 50 °C (122 °F).**
7. **Ne spaljujte bateriju čak ni ako je ozbiljno oštećena ili potpuno istrošena.** Baterija može eksplodirati u vatri.
8. **Nemojte zabijati čavle u baterijski uložak, rezati ga, gnječiti, bacati ili udarati tvrdim predmetom.** Ti postupci mogu dovesti do požara, pretjeranog zagrijavanja ili eksplozije.
9. **Ne koristite oštećene baterije.**
10. **Sadržane litij-ionske baterije podliježu odredbama zakonskih propisa o opasnim tvarima.** Kada se radi o komercijalnom transportu koji obavlja npr. dobavljači ili špediteri, moraju se poštovati posebni zahtjevi na pakiranju i oznakama.  
Prilikom pripreme isporuke takve stavke potražite savjet stručnjaka za opasne tvari. Pogledajte i moguće podrobnije nacionalne propise. Prekrijte trakom ili zaštitite otvorene kontakte i bateriju zapakirajte tako da se ne može pomicati u pakiranju.
11. **Kada odlažete baterijski uložak u otpad, uklonite ga iz alata i zbrinite na sigurnom mjestu.** Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa za zbrinjavanje baterija.
12. **Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima koje je odobrila tvrtka Makita.** Umetanje baterija u neprikladne proizvode može dovesti do požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja elektrolita.
13. **Ako se alat ne upotrebljava dulje vrijeme, bateriju morate ukloniti iz alata.**
14. **Tijekom i nakon upotrebe baterijski uložak može se zagrijati i prouzročiti opekline višeg ili nižeg stupnja.** Pažljivo rukujte vrućim baterijskim ulošcima.
15. **Nemojte dirati priključak alata neposredno nakon upotrebe jer se može zagrijati toliko da prouzroči opekline.**
16. **Nemojte dopustiti da krhotine, prašina ili zemlja zapnu u priključcima, otvorima i utorima baterijskog uloška.** To može dovesti do pregrijavanja, zapaljenja, eksplozije ili kvara na

uređaju ili baterijskom ulošku, što može prouzročiti opekline ili osobne ozljede.

17. **Ako alat ne podržava upotrebu u blizini visokotlačnih električnih vodova, nemojte upotrebljavati baterijski uložak u blizini a visokotlačnih električnih vodova.** To može dovesti do neispravnog rada ili kvara alata ili baterijskog uloška.
18. **Bateriju čuvajte podalje od djece.**

## ČUVAJTE OVE UPUTE.

**⚠OPREZ:** Uvijek upotrebljavajte originalne baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu originalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu ozljedu ili štetu. To će također poništiti jamstvo tvrtke Makita za alat i punjač Makita.

## Savjeti za održavanje najduljeg vijeka trajanja baterije

1. **Napunite bateriju prije nego što se potpuno isprazni.** Uvijek zaustavite alat i napunite bateriju kad primijetite da alat slabije radi.
2. **Nikad ne punite već do kraja napunjenu bateriju.** Pretjerano punjenje skraćuje radni vijek baterije.
3. **Bateriju punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C.** Vruću bateriju prije punjenja ostavite da se ohladi.
4. **Kada ne upotrebljavate baterijski uložak, uklonite ga iz alata ili punjača.**
5. **Napunite bateriju ako je ne mislite koristiti duže vrijeme (duže od 6 mjeseci).**

## FUNKCIONALNI OPIS

**⚠OPREZ:** Prije podešavanja ili provjere rada alata obavezno provjerite je li stroj isključen i baterija uklonjena.

## Umetanje ili uklanjanje baterije

**⚠OPREZ:** Uvijek isključite alat prije umetanja ili uklanjanja baterije.

**⚠OPREZ:** Čvrsto držite alat i bateriju pri umetanju ili uklanjanju baterije. Ako alat i bateriju ne držite čvrsto, mogli bi vam iskliznuti iz ruku te oštetiti alat i bateriju ili uzrokovati osobnu ozljedu.

Za umetanje baterijskog uloška poravnajte jezičac na baterijskom ulošku s utorom na kućištu i gurnite ga na mjesto. Umetnite bateriju skroz do kraja dok ne sjedne na svoje mjesto uz mali klik. Ako možete vidjeti crvenu oznaku kao što je prikazano na slici, ona nije do kraja sjela na svoje mjesto.

Za uklanjanje bateriju gurnite van iz alata pritiskom gumba na prednjoj strani uloška.

► **Sl.1:** 1. Crvena oznaka 2. Gumb 3. Baterija



**⚠OPREZ:** Uvijek umetnite baterijski uložak do kraja tako da ne možete vidjeti crvenu oznaku. U suprotnom može slučajno ispasti iz alata, što može dovesti do ozljede vas ili nekog u blizini.

**⚠OPREZ:** Ne umećite bateriju silom. Ako baterija ne klizne lagano, znači da nije ispravno umetnuta.

## Sustav zaštite alata/baterije

Ovaj alat sadrži sustav zaštite alata/baterije. Sustav automatski prekida napajanje da bi produljio radni vijek alata i baterije. Alat automatski prestaje raditi ako se alat ili baterija nađu u nekom od sljedećih uvjeta:

## Zaštita od preopterećenja

Ta zaštita funkcionira kad se alatom upravlja na način koji dovodi do neuobičajeno velike potrošnje struje. U tom slučaju isključite alat i prestanite ga upotrebljavati na način koji je izazvao preopterećenje. Zatim uključite alat kako biste ga ponovno pokrenuli.

## Zaštita od pregrijavanja

U slučaju pregrijavanja alat se automatski zaustavlja i žaruljica počinje treperiti. U tom slučaju pričekajte da se alat i baterija ohlade prije nego što ponovno pokrenete alat.

## Zaštita od prekomjernog pražnjenja

Ta zaštita funkcionira kad se smanji preostali kapacitet baterije. U tom slučaju izvadite bateriju iz alata i napunite je.

## Zaštita od ostalih uzroka

Sustav zaštite napravljen je i za ostale uzroke koji bi mogli oštetiti alat i omogućuje automatsko zaustavljanje alata. Poduzmite sve sljedeće korake da biste otklonili uzroke kada je alat privremeno zaustavljen ili prestao s radom.

1. Provjerite jesu li svi prekidači u isključenom položaju, a zatim ponovno uključite alat za ponovno pokretanje.
2. Napunite jednu ili više baterija ili ih zamijenite napunjenim baterijama.
3. Pustite da se alat i jedna ili više baterija ohlade.

Ako obnavljanje sustava zaštite nije dovelo do poboljšanja, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Makita.

## Prikaz preostalog kapaciteta baterije

Pritisnite gumb za provjeru na bateriji kako biste provjerili preostali kapacitet baterije. Žaruljica indikatora zasvijetlit će na nekoliko sekundi.

► **SI.2:** 1. Žaruljice indikatora 2. Gumb za provjeru

| Žaruljice indikatora                                                                |                                                                                     |                                                                                     | Preostali kapacitet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Svijetli                                                                            | Isključeno                                                                          | Treperi                                                                             |                     |
|  |  |  |                     |
|  |  |  | 75 % do 100 %       |

| Žaruljice indikatora                                                              |                                                                                   |                                                                                   | Preostali kapacitet           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Svijetli                                                                          | Isključeno                                                                        | Treperi                                                                           |                               |
|  |  |  | 50 % do 75 %                  |
|  |  |  | 25 % do 50 %                  |
|  |  |  | 0 % do 25 %                   |
|  |  |  | Napunite bateriju.            |
|  |  |  | Baterija je možda neispravna. |
|  |  |  |                               |

**NAPOMENA:** Ovisno o uvjetima upotrebe i temperaturi okoline, prikaz indikatora može se donekle razlikovati od stvarnog kapaciteta.

**NAPOMENA:** Prva (krajnja lijeva) žaruljica indikatora treperit će dok radi sustav za zaštitu baterije.

## Uključivanje i isključivanje

**⚠OPREZ:** Prije umetanja baterije u alat provjerite radi li uključno/isključna sklopka i vraća li se u položaj za isključivanje „OFF” nakon otpuštanja.

Za pokretanje alata jednostavno povucite uključno/isključnu sklopku. Brzina alata povećava se povećanjem pritiska na uključno/isključnu sklopku. Za zaustavljanje alata otpustite uključno/isključnu sklopku.

► **SI.3:** 1. Uključno/isključna sklopka

**NAPOMENA:** Ako je uključen način rada punom brzinom, brzina okretanja postaje sve veća čak i ako do kraja ne povučete uključno/isključnu sklopku.

Detaljne informacije potražite u dijelu o načinu rada punom brzinom.

## Rad prekidača za promjenu smjera

**⚠OPREZ:** Uvijek provjerite smjer vrtnje prije rada.

**⚠OPREZ:** Koristite prekidač za promjenu smjera tek kad se alat do kraja zaustavi. Promjena smjera vrtnje prije zaustavljanja može oštetiti alat.

**⚠OPREZ:** Kad alat ne radi, uvijek postavite ručicu prekidača za promjenu smjera vrtnje u neutralan položaj.

Ovaj alat ima ručicu prekidača za promjenu smjera u svrhu promjene smjera vrtnje. Pomaknite ručicu prekidača za promjenu smjera na stranu A za okretanje u smjeru kazaljke na satu ili na stranu B za okretanje suprotno od smjera kazaljke na satu.

Kada je ručica prekidača za promjenu smjera u neutralnom položaju, uključno/isključna sklopka može se povući, ali se motor alata ne okreće.

► **SI.4:** 1. Ručica prekidača za promjenu smjera

## Uključuje se prednja žaruljica

**▲ OPREZ:** Nemojte izravno gledati u svjetlo ili izvor svjetlosti.

Kada je ručica prekidača za promjenu smjera na strani A ili strani B, a uključno/isključna sklopka je povučena, uključuje se prednja žaruljica. Za isključivanje otpustite uključno/isključnu sklopku. Prednja žaruljica isključuje se otprilike 10 sekundi nakon otpuštanja uključno/isključne sklopke.

► **SI.5:** 1. Prednja žaruljica

## Promjena svjetline

Svjetlinu mijenjate tako da pritisnete gumb . Svjetlina ima tri razine. Svaki put kada pritisnete gumb , svjetlina se smanjuje i konačno se isključuje. Kad je status žaruljice isključen, prednja žaruljica neće se uključiti čak ni ako povučete uključno/isključnu sklopku. Status žaruljice ponovno uključite tako da pritisnete gumb .

► **SI.6:** 1. Razvodna ploča 2. Gumb 

**NAPOMENA:** Kako biste potvrdili status žaruljice, povucite uključno/isključnu sklopku. Kada se prednja žaruljica uključi povlačenjem uključno/isključne sklopke, status žaruljice je UKLJUČENA. Kada se prednja žaruljica ne uključi, status žaruljice je ISKLJUČENA.

**NAPOMENA:** Kada se alat pregrije, prednja žaruljica treperi jednu minutu, a zatim se žaruljice na razvodnoj ploči isključuju. U tom slučaju ohladite alat prije ponovnog korištenja.

**NAPOMENA:** Suhom krpom obrišite prljavštinu s leće prednje žaruljice. Budite oprezni da ne ogrebete leću prednje žaruljice jer to može smanjiti osvjetljenje.

**NAPOMENA:** Dok povlačite uključno/isključnu sklopku, status žaruljice ne može se promijeniti.

**NAPOMENA:** Status žaruljice može se promijeniti otprilike 10 sekundi nakon otpuštanja uključno/isključne sklopke.

## Način rada za osvjetljenje

Alat možete upotrebljavati kao svjetlo. Svjetlo uključite tako da ručicu prekidača za promjenu smjera postavite u neutralan položaj i povučete uključno/isključnu sklopku. Prednja žaruljica nastavlja svijetliti oko sat vremena. Kako biste isključili svjetlo, ponovno povucite uključno/isključnu sklopku.

## Promjena svjetline

Svjetlinu mijenjate tako da pritisnete gumb . Svjetlina ima tri razine. Svaki put kad pritisnete gumb , svjetlina se smanjuje. Svjetlina će se vratiti na najvišu nakon rada na najnižoj svjetlini.

**NAPOMENA:** Način primjene ne možete promijeniti dok je uključen način rada za osvjetljenje. Žaruljice na razvodnoj ploči ne uključuju se dok je uključen način rada za osvjetljenje.

**NAPOMENA:** Ne možete uključiti/isključiti status žaruljice dok je uključen način rada za osvjetljenje.

**NAPOMENA:** Način rada za osvjetljenje ne radi ako se uključi sustav zaštite alata/baterije ili ako kapacitet baterije nije dovoljan.

## Promjena načina primjene

### Promjena sile udarca

Silu udarca niže promijeniti u četiri koraka: 4 (maks), 3 (jako), 2 (srednje) i 1 (slabo).

Tako jačinu zatezanja možete prilagoditi svom zadatku.

Razina sile udarca mijenja sve svaki put kada pritisnete gumb .

Silu udarca možete promijeniti unutar približno jedne minute nakon otpuštanja uključno/isključne sklopke.

**NAPOMENA:** Vrijeme za promjenu sile udarca možete produljiti za približno jednu minutu ako pritisnete gumb  ili .

► **SI.7:** 1. Gumb 

| Način primjene<br>(razina sile udarca<br>prikazana na<br>zaslonu)                               | Maksimalni broj udaraca        |        | Svrha                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                           |
| 4 (maks.)<br>   | 1.750 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Zatezanje s maksimalnom snagom i brzinom.<br>Zatezanje željenom silom i brzinom.                                                          |
| 3 (jako)<br>    | 1.500 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Zatezanje s manje snage i brzine nego u Maks. načinu (kontrola jednostavnija nego u Maks. načinu).<br>Zatezanje željenom silom i brzinom. |
| 2 (srednje)<br> | 1.300 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Zatezanje kada su potrebni dobri završni rezultati.<br>Zatezanje uz kontroliranje snage.                                                  |
| 1 (slabo)<br>   | 1.200 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Zatezanje s manjom silom da bi se izbjeglo oštećivanje navoja.<br>Zatezanje uz precizno podešavanje za vijke malog promjera.              |

: Žaruljica je uključena.

**NAPOMENA:** Kada na razvodnoj ploči ne svijetli nijedna žaruljica, uključno/isključnu sklopku povucite jednom prije nego što pritisnete gumb .

**NAPOMENA:** Kako bi se štedila baterija, sve žaruljice na ploči gase se kada je uređaj isključen. Silu udarca možete provjeriti povlačenjem uključno/isključne sklopke u onoj mjeri u kojoj alat neće početi raditi.

## Promjena načina primjene

Alat nudi nekoliko jednostavnih načina primjene za uvrtnje vijaka s navojima uz odličnu kontrolu.

Vrsta načina primjene mijenja sve svaki put kada pritisnete gumb .

Način primjene možete promijeniti unutar približno jedne minute nakon otpuštanja uključno/isključne sklopke.

**NAPOMENA:** Vrijeme za promjenu načina primjene možete produljiti za približno jednu minutu ako pritisnete gumb  ili .

► **SI.8:** 1. Gumb 

| Način primjene<br>(vrsta pomoći prikazana na<br>ploči)                                                             | Značajka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Namjena                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način primjene za vijke                                                                                            | <p><b>U smjeru kazaljke na satu</b><br/>Ovaj način rada pomaže u stalnom ponavljanju uvrtnja uz jednak zatezni moment. On pomaže i u smanjenju opasnosti od pucanja vijaka/matica zbog prejakog zatezanja.</p> <p><b>U smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu</b><br/>Ovaj način primjene pomaže u sprečavanju padanja vijka. Kada otpuštate vijak tako da se alat rotira u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, alat će se automatski zaustaviti ili usporiti kada se vijak/matica dovoljno otpuste.</p> <p><b>OBAVIJEST:</b><br/>Vrijeme zaustavljanja uvrtnja ovisi o vrsti vijka/matrice koji se uvrće i materijalu u koji se uvrće. Prije upotrebe ovog načina primjene provedite testno uvrtnje.</p> | <p><b>U smjeru kazaljke na satu</b><br/>Sprečavanje prejakog zatezanja vijaka.</p> <p><b>U smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu</b><br/>Otpuštanje vijaka.</p> |
| Način primjene za vijke (1)<br> | <p><b>U smjeru kazaljke na satu</b><br/>Sila udarca je 2. Alat se automatski zaustavlja čim započne s udarcima.</p> <p><b>U smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu</b><br/>Sila udarca je 4. Alat se automatski zaustavlja čim prestane udarati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                     |

| Način primjene<br>(vrsta pomoći prikazana na ploči)                                                              | Značajka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Namjena |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Način primjene za vijke (2)<br> | <b>U smjeru kazaljke na satu</b><br>Sila udarca je 3. Alat se automatski zaustavlja približno 0,5 sekundu nakon trenutka kada je započeo s udarcima.<br><b>U smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu</b><br>Sila udarca je 4. Alat se automatski zaustavlja približno 0,2 sekunde nakon trenutka kada je prestao udarati. | —       |
| Način primjene za vijke (3)<br> | <b>U smjeru kazaljke na satu</b><br>Sila udarca je 4. Alat se automatski zaustavlja približno 1 sekundu nakon trenutka kada je započeo s udarcima.<br><b>U smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu</b><br>Sila udarca je 4. Alat usporava okretanje kada prestane s udarcima.                                             | —       |

 : Žaruljica je uključena.

**NAPOMENA:** Kada na razvodnoj ploči ne svijetli nijedna žaruljica, uključno/isključnu sklopku povucite jednom prije nego što pritisnete gumb .

**NAPOMENA:** Kako bi se štedila baterija, sve žaruljice na ploči gase se kada je uređaj isključen. Vrstu načina primjene možete provjeriti povlačenjem uključno/isključne sklopke u onoj mjeri u kojoj alat neće početi raditi.

## Način rada punom brzinom

Ako je uključen način rada punom brzinom, brzina alata postaje sve veća čak i ako do kraja ne povučete uključno/isključnu sklopku. Kada se isključi način rada punom brzinom, brzina alata smanjuje se kako se smanjuje pritisak na uključno/isključnu sklopku.

Način rada punom brzinom uključite tako da pritisnete i držite gumb . Način rada punom brzinom isključite tako da ponovno pritisnete i držite gumb . Žaruljica se uključuje kada je uključen način rada punom brzinom.

► **Sl.9:** 1. Gumb  2. Žaruljica

**NAPOMENA:** Način rada punom brzinom nastavlja se i nakon uključivanja načina sile udarca / načina rada primjene.

## Električna kočnica

Ovaj alat opremljen je električnom kočnicom. Ako se alat opetovano ne uspijeva brzo zaustaviti nakon otpuštanja uključno/isključne sklopke, odnesite alat na servisiranje u servisni centar tvrtke Makita.

## Funkcija za sprečavanje slučajnog pokretanja

Čak i ako umetnete baterijski uložak dok povlačite uključno/isključnu sklopku, alat se ne pokreće. Kako biste pokrenuli alat, otpustite uključno/isključnu sklopku, a zatim je povucite.

## MONTAŽA

**OPREZ:** Prije izvođenja bilo kakve radnje na alatu obavezno provjerite je li stroj isključen i baterija uklonjena.

## Odabir ispravnog nasadnog nastavka

Uvijek koristite ispravan nasadni nastavak za vijke i matice. Nasadni nastavak neispravne veličine dovest će do neispravnog i neujednačenog zateznog momenta i/ili oštećenja vijka ili matice.

## Skidanje ili postavljanje nasadnog nastavka

**OPREZ:** Prije postavljanja nasadnog nastavka provjerite da nasadni nastavak i dio za ugradnju nisu oštećeni.

**OPREZ:** Nasadni nastavak nakon umetanja čvrsto zategnite. Ako nastavak izlazi, nemojte ga koristiti.

Izvadite O-prsten iz utora na nasadnom nastavku i izvadite klin iz nasadnog nastavka. Postavite nasadni nastavak na spoj s četvrtastim završetkom tako da rupa u nasadnom nastavku bude poravnata s rupom u spoju s četvrtastim završetkom.

Umetnite klin kroz rupu u nasadnom nastavku i spoju s četvrtastim završetkom. Zatim vratite O-prsten u izvorni položaj u utor na nasadnom nastavku kako biste učvrstili klin.

Za skidanje nasadnog nastavka učinite isto obrnutim redoslijedom.

► **Sl.10:** 1. Nasadni nastavak 2. O-prsten 3. Klin

## Prsten

**OPREZ:** Prije upotrebe prstena provjerite jesu li nosač i prsten učvršćeni te ima li na njima oštećenja.

**OPREZ:** Dijelove za vješanje/montažu upotrebljavajte isključivo za njihove namjene. Ako se ne upotrebljavaju za svoju namjenu, može doći do nezgode ili tjelesnih ozljeda.

Prsten je praktičan za privremeno vješanje alata. Prvo

omotajte uže oko prstena. Zatim objesite alat.  
Ako želite skinuti prsten, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Makita.

► **Sl.11:** 1. Nosač 2. Prsten 3. Vijak

## RAD

**▲OPREZ:** Ako upotrebljavate alat na visokim položajima, pobrinite se da nitko ne bude ispod vas. Ispuštanje alata s visine može uzrokovati ozbiljne ozljede.

**▲OPREZ:** Ako je alat neispravan ili ispušta neobične zvukove, prestanite ga upotrebljavati i obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Makita.

## Prilagođavanje kuta i položaja bočne drške

**▲OPREZ:** Za siguran rad uvijek upotrebljavajte bočnu ručku.

**▲OPREZ:** Nakon postavljanja ili prilagodbe bočne ručke provjerite je li čvrsto zategnuta.

Kut bočne drške može se podesiti za 9 koraka prema natrag i naprijed u vodoravnom smjeru. Položaj bočne drške može se podesiti kroz 360° u razmacima od 45° oko obujma kućišta čekića.

## Prilagođavanje kuta bočne drške

1. Otpustite zateznu maticu.
2. Prilagodite kut bočne drške prema natrag i naprijed do željenog kuta kao što je prikazan na slici.
3. Čvrsto zategnite zateznu maticu.

► **Sl.12:** 1. Bočna drška 2. Zatezna matica

## Prilagođavanje položaja bočne drške

1. Otpustite zateznu maticu.
2. Prilagodite položaj bočne drške u željeni položaj okretanjem bočne drške nalijevo ili nadesno kao što je prikazano na slici.
3. Čvrsto zategnite zateznu maticu.

► **Sl.13:** 1. Bočna drška 2. Zatezna matica

## Zatezanje vijka

**▲OPREZ:** Držite alat čvrsto kako vam pri upotrebi ne bi zaljuljao tijelo.


**▲OPREZ:** Baterijski uložak uvijek umetnite do kraja tako da sjedne na mjesto. Ako je vidljiva crvena oznaka, nije do kraja sjeo na mjesto. Umetnite ga do kraja tako da crvena oznaka više ne bude vidljiva. U protivnom može slučajno ispasti iz alata i ozlijediti vas ili nekog u blizini.

Držite alat čvrsto i postavite nasadni nastavak preko vijka ili matice. Pokrenite alat na i pričvrstite vijak tijekom odgovarajućeg vremena pričvršćivanja.

► **Sl.14**

Ispravan zatezni moment može se razlikovati ovisno o vrsti ili veličini vijka / matice, materijala izratka koji se pričvršćuje, itd. Odnos između zateznog momenta i vremena pričvršćivanja prikazan je na slici.

**Odgovarajući zatezni moment za vijak velike vlačne čvrstoće uz način maks. udara (4)**

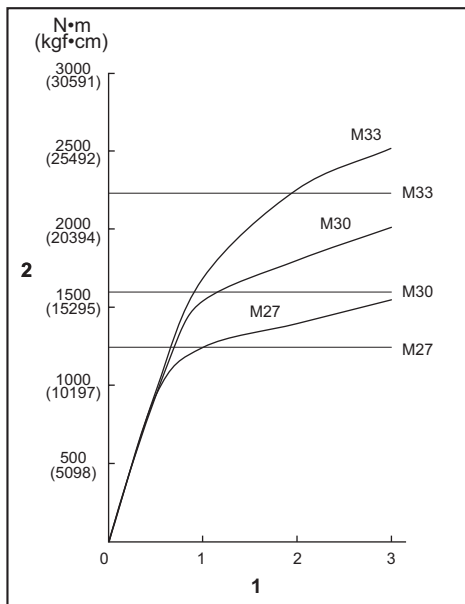

1. Vrijeme pričvršćivanja (u sekundama) 2. Zatezni moment

**NAPOMENA:** Držite alat usmjeren ravno prema vijku.

**NAPOMENA:** Prekomjeren zatezni moment može oštetiti vijak/maticu ili nasadni nastavak. Prije početka rada, uvijek napravite test da biste provjerili odgovarajuće vrijeme pričvršćivanja za vijke ili matice.

**NAPOMENA:** Ako alat kontinuirano radi sve dok se baterija ne isprazni, ostavite alat da odstoji 15 minuta prije nastavka rada sa novom baterijom.

Na zatezni moment utječe niz čimbenika koji uključuju i sljedeće. Nakon pričvršćivanja uvijek provjerite zategnutost vijka moment ključem.

1. Kad se baterija skoro u potpunosti isprazni, smanjuje se napon i slabi zatezni moment.
2. Nasadni nastavak
  - Ako ne budete koristili ispravnu veličinu nasadnog nastavka doći će do smanjenja zateznog momenta.
  - Istrošen nasadni nastavak (istrošenost na šesterokutnom ili četvrtastom kraju) uzrokovati će smanjenje zateznog momenta.
3. Vijak
  - Čak i ako je koeficijent zateznog momenta isti kao klasa vijka, doći će do odstupanja od pravilnog zateznog momenta ovisno o promjeru matice.
  - Čak i ako su promjeri matice isti kao klasa vijka, doći će do odstupanja od pravilnog

zateznog momenta ovisno o koeficijentu zateznog momenta, klasi i duljini matice.

4. Korištenje šipke za proširenje donekle smanjuje silu pričvršćivanja udarnog zavrtača. Taj gubitak možete nadoknaditi dužim vremenom pričvršćivanja.
5. Na zatezni moment utječe i način držanja alata kao i materijal položaja zavrtnja koji treba pričvrstiti.
6. Rad alata na nižoj brzini dovodi do smanjenja zateznog momenta.

**⚠OPREZ:** Ako alat kontinuirano radi, nemojte dodirivati kućište čekića i spoj s četvrtastim završetkom. Kućište čekića i spoj s četvrtastim završetkom mogu biti izuzetno vrući i opeći vam kožu.

► **SI.15:** 1. Kućište čekića 2. Spoj s četvrtastim završetkom

## ODRŽAVANJE

**⚠OPREZ:** Prije svih zahvata na stroju provjerite jeste li isključili stroj i uklonili bateriju.

**NAPOMENA:** Nikada nemojte koristiti benzin, mješavinu benzina, razrjeđivač, alkohol ili slično. Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojaviti deformacija ili pukotine.

Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proizvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove.

## DODATNI PRIBOR

**⚠OPREZ:** Ovaj dodatni pribor ili priključci preporučuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzročiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.

Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.

- Nasadni nastavak
- Šipka za proširenje
- Izvorna Makita baterija i punjač

**NAPOMENA:** Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori. Oni mogu biti različiti ovisno o zemlji.

СПЕЦИФИКАЦИИ

| Модел:                                                                       |                                              | TW009G                       | TW010G         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Капацитети на затегнување                                                    | Стандардна завртка                           | M27 - M45                    |                |
|                                                                              | Завртка со голема издржливост на затегнување | M20 - M33                    |                |
| Квадратен одвртувач                                                          |                                              | 25,4 мм                      |                |
| Брзина без оптоварување (врт./мин.)                                          | Режим на максимален удар (4)                 | 0 - 1.200 мин. <sup>-1</sup> |                |
|                                                                              | Режим на силен удар (3)                      | 0 - 850 мин. <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                              | Режим на среден удар (2)                     | 0 - 700 мин. <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                              | Режим на слаб удар (1)                       | 0 - 600 мин. <sup>-1</sup>   |                |
| Удари во минута                                                              | Режим на максимален удар (4)                 | 0 - 1.750 мин. <sup>-1</sup> |                |
|                                                                              | Режим на силен удар (3)                      | 0 - 1.500 мин. <sup>-1</sup> |                |
|                                                                              | Режим на среден удар (2)                     | 0 - 1.300 мин. <sup>-1</sup> |                |
|                                                                              | Режим на слаб удар (1)                       | 0 - 1.200 мин. <sup>-1</sup> |                |
| Макс. вртежен момент на стегање (под режим на максимален удар (4))           | Затегнување со M36, 6 секунди                | 3.150 N·m                    |                |
|                                                                              | Затегнување со M36, 3 секунди                | 2.850 N·m                    |                |
| Вртежен момент за одвртување на навртката (под режим на максимален удар (4)) |                                              | 4.000 N·m                    |                |
| Вкупна должина                                                               |                                              | 435 мм                       | 570 мм         |
| Номинален напон                                                              |                                              | D.C. 36 V - 40 V максимално  |                |
| Нето тежина                                                                  |                                              | 11,0 - 11,9 кг               | 12,0 - 12,9 кг |

- Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава.
- Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава.
- Тежината може да се разликува во зависност од додатоците, вклучувајќи ја и касетата за батерија. Најлесната и најтешката комбинација се прикажани во табелата.

Применлива касета за батерија и полнач

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Касета за батерија | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: Препорачана батерија |
| Полнач             | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                  |

- Некои од касетите за батерии и полначите наведени погоре може да не се достапни зависно од регионот во кој живеете.

**⚠ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Користете ги само касетите за батерии и полначите наведени погоре. Користењето какви било поинакви касети за батерии и полначи може да создаде ризик од повреда и/или пожар.

Наменета употреба

Алатот е наменет за работа со завртки и навртки.

Бучава

Типична A-вредност за ниво на бучавата одредена во согласност со EN62841-2-2:

**Модел TW009G**  
Ниво на звучниот притисок ( $L_{pA}$ ) : 101 dB (A)  
Ниво на јачина на звукот ( $L_{WA}$ ) : 109 dB (A)  
Отстапување (K): 3 dB (A)

**Модел TW010G**  
Ниво на звучниот притисок ( $L_{pA}$ ) : 103 dB (A)  
Ниво на јачина на звукот ( $L_{WA}$ ) : 111 dB (A)  
Отстапување (K): 3 dB (A)

**НАПОМЕНА:** Номиналната вредност(и) за емисија на бучава е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

**НАПОМЕНА:** Номиналната вредност(и) за емисија на бучава може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Носете заштита за ушите.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Емисијата на бучава при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

## Вибрации

Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума на три оски) одредена во согласност со EN62841-2-2:

### Модел TW009G

Работен режим: ударно стегане на завртките при максимална моќност на алатот  
Ширење вибрации ( $a_h$ ): 37,5  $m/s^2$   
Отстапување (K): 1,6  $m/s^2$

### Модел TW010G

Работен режим: ударно стегане на завртките при максимална моќност на алатот  
Ширење вибрации ( $a_h$ ): 33,4  $m/s^2$   
Отстапување (K): 1,6  $m/s^2$

**НАПОМЕНА:** Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

**НАПОМЕНА:** Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Јачината на вибрациите при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

## Декларации за сообразност

### Само за земјите во Европа

Декларациите за сообразност се вклучени во Додаток А од ова упатство за употреба.

# БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

## Општи упатства за безбедност за електричните алати

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, упатства, илустрации и спецификации дадени со електричниот алат. Ако не се почитуваат сите упатства наведени подолу, може да дојде до струен удар, пожар и/или сериозни повреди.

## Чувајте ги сите предупредувања и упатства за да може повторно да ги прочитате.

Под терминот „електричен алат“ во предупредувањата се мисли на вашиот електричен алат кој работи на струја (со кабел) или на батерии (безжично).

## Безбедносни предупредувања за безжичен ударен клуч

1. Држете го алатот само за изолираните држачи кога вршите работи при кои затегнувачот може да дојде во допир со скриени жици. Затегнувачите што ќе допрат жица под напон можат да ја пренесат струјата до металните делови на алатот и да предизвикаат струен удар на операторот.
2. Носете штитници за уши.
3. Пред да го монтирате приклучокот за удар, внимателно проверете го да не е изабен, со пукнатини или оштетувања.
4. Цврсто држете го алатот.
5. Не допирајте ги вртливите делови.
6. Не допирајте ги приклучокот за удар, завртката, навртката или работниот материјал веднаш по работата. Тие може да бидат многу жешки и може да ви ја изгорат кожата.
7. Бидете сигурни дека секогаш стоите на цврста подлога. Уверете се дека под Вас нема никој кога го користите алатот на високи места.
8. Точниот вртежен момент за завртување може да се разликува во зависност од типот или големината на завртката. Проверете го вртежниот момент со динамометарски клуч.
9. Внимавајте да нема електрични кабли, цевки за вода, цевки за плин итн. што може да предизвикаат опасност доколку се оштетат со употребата на алатот.

## ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.



**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ** удобноста или познавањето на производот (стекнати со подолга употреба) да ве наведат да не се придржувате строго до безбедносните правила за овој производ.

**ЗЛОУПОТРЕБАТА** или непочитувањето на безбедносните правила наведени во ова упатство може да предизвикаат тешка телесна повреда.

## Важни безбедносни упатства за касетата за батеријата

1. Пред користење на касетата за батеријата, прочитајте ги сите упатства и ознаки за претпазливост на (1) полначот за батеријата, (2) батеријата и (3) производот што ја користи батеријата.
2. Не расклопувајте ја, ниту експериментирајте со касетата за батеријата. Тоа може да резултира со оган, прекумерна топлина или експлозија.
3. Ако оперативното времето станало прекумерно кратко, престанете веднаш со работа. Тоа може да резултира со ризик од прегревање, можни изгореници, па дури и експлозија.
4. Ако електролит навлезе во вашите очи, измијте ги со чиста вода и побарајте медицинска нега веднаш. Тоа може да резултира со губење на вашиот вид.
5. Не предизвикувајте спој на касетата за батеријата.
  - (1) Не допирајте ги контактите со никаков проводлив материјал.
  - (2) Избегнувајте да ја чувате касетата за батерија во сад со други метални предмети како што се шајки, монети и сл.
  - (3) На изложувајте ја касетата за батеријата на вода или дожд.Краткиот спој на батеријата може да предизвика голем проток на електрична енергија, прегревање, можни изгореници, па дури и пад на напојувањето.
6. Не складирајте и не користете ги алатот и касетата за батеријата на места каде што температурата може да достигне или надминува 50 °C (122 °F).
7. Не палете ја касетата за батерија дури и кога е многу оштетена или целосно потрошена. Касетата за батеријата може да експлодира ако се стави во оган.
8. Не заковувајте ја, сечете ја, фрлајте ја, испуштајте ја касетата за батерија, ниту удирајте ја од тврд предмет касетата за батеријата. Таквото однесување може да резултира со оган, прекумерна топлина или експлозија.
9. Не користете оштетена батерија.
10. Содржаните батерии со литумови јони се подложни на условите во Правилата за опасни предмети.

За комерцијален транспорт на пр. од трети лица и посредници, мора да се следат посебните услови на пакувањата или ознаките. При подготовка на предметот кој треба да се испрати, консултирајте се со експерт за опасни материјали. Исто така, следете ги потенцијално податливите национални правила. Залепете ги со леплива лента или маскирајте ги отворените контакти, а батеријата спакувајте ја, така што нема да се движи слободно во пакувањето.

11. Кога ја фрлате во отпад касетата за батеријата, извадете ја од алатот и фрлете ја на безбедно место. Почитувајте ги локалните законски прописи што се однесуваат на фрлање во отпад на батеријата.
12. Користете ги батериите само со производите назначени од Makita. Монтирањето батерии на неусогласените производи може да резултира со пожар, прекумерна топлина, експлозија или истекување на електролитот.
13. Доколку алатот не се користи подолг временски период, батеријата мора да се извади од алатот.
14. Пред и по употребата, касетата за батеријата може да прими топлина што може да предизвика изгореници или изгореници од ниска температура. Внимавајте како ракувате со жешките касети за батерии.
15. Не допирајте го терминалот на алатот непосредно по употребата бидејќи може да се загрее доволно за да предизвика изгореници.
16. Не дозволувајте деланки, прав или земја да се заглават во терминалите, отворите и жлебовите на касетата за батерија. Тоа може да предизвика греење, запалување, пукање и дефект на алатот или касетата за батерија, што ќе резултира со изгореници или телесна повреда.
17. Освен ако алатката не поддржува употреба на електричните далноводи со висок напон во близина, не користете ја касетата за батерија во близина на електричните далноводи со висок напон. Тоа може да резултира со дефект или пад на напојувањето на алатот или касетата за батерија.
18. Држете ја батеријата подалеку од деца.

## ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.

**▲ВНИМАНИЕ:** Користете само оригинални батерии на Makita. Користењето неоригинални батерии на Makita или батерии што се изменети може да резултира со распакување на батеријата, предизвикувајќи пожар, телесна повреда и оштетување. Тоа исто така ќе ја поништи гаранцијата на Makita за алатот и полначот на Makita.

**Совети за одржување  
максимален работен век на**

## батеријата

1. Заменете ја касетата за батеријата пред целосно да се испразни. Секогаш запирајте ја работата со алатот и заменете ја касетата за батеријата кога ќе забележите дека алатот дава помала моќност.
2. Никогаш немојте да полните целосно полна касета за батерија. Прекумерното полнење го скратува работниот век на батеријата.
3. Полнете ја касетата за батеријата на собна температура од 10°C - 40°C. Дозволете загреаната касета за батерија да се олади пред да ја ставите на полнење.
4. Кога не ја користите касетата за батерија, извадете ја алатот или полначот.
5. Полнете ја касетата за батеријата доколку не ја користите подолго време (повеќе од шест месеци).

## ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ

**⚠ВНИМАНИЕ:** Пред секое нагудување или проверка на алатот, проверувајте дали е исклучен и батеријата е извадена.

## Монтирање или отстранување на касетата за батеријата

**⚠ВНИМАНИЕ:** Секогаш исклучувајте го алатот пред ставањето или вадењето на касетата за батеријата.

**⚠ВНИМАНИЕ:** Држете ги алатот и касетата за батеријата цврсто кога ја монтирате или вадите касетата за батеријата. Ако не ги држите цврсто алатот и касетата за батеријата, тие може да се лизнат од вашите раце и да дојде до нивно оштетување, како и до телесна повреда.

За монтирање на касетата за батерија, порамнете го јазичето на касетата за батерија со жлебот во кукиштето и лизнете го во место. Вметнете ја докрај додека не се блокира во место при што ќе се слушне звук. Ако можете да го видите црвениот индикатор како што е прикажано на сликата, не е целосно блокирана во место.

За да ја извадите касетата за батеријата, повлечете ја од алатот додека го лизгате копчето на предната страна на касетата.

► **Сл.1:** 1. Црвен индикатор 2. Копче 3. Касета за батерија

**⚠ВНИМАНИЕ:** Секогаш монтирајте ја касетата за батеријата целосно додека црвениот индикатор не се изгасне. Во спротивно, може ненадејно да испадне од алатот предизвикувајќи ви повреда вам или на некој друг околу вас.

**⚠ВНИМАНИЕ:** Немојте да ја монтирате касетата за батеријата на сила. Ако касетата не може да се лизне лесно, тоа значи дека не е поставена правилно.

## Систем за заштита на алатот/ батеријата

Алатот е опремен со систем за заштита на алатот/ батеријата. Овој систем автоматски го прекинува напојувањето за да го продолжи работниот век на алатот и на батеријата. Алатот автоматски ќе се исклучи за време на работењето ако тој или батеријата се најдат под еден од следниве услови:

### Заштита од преоптоварување

Оваа заштита работи кога со алатот се ракува на начин што предизвикува тој да повлекува ненормално висока електрична енергија. Во таква ситуација, исклучете го алатот и запрете со примената што предизвикала негово преоптоварување. Потоа, повторно вклучете го алатот.

### Заштита од прегревање

Кога алатот е прегреан, тој автоматски ќе запре и ламбите ќе трепкаат. Во оваа ситуација, оставете ги алатот и батеријата да се оладат пред повторно да го вклучите.

### Заштита од прекумерно празнење

Оваа заштита работи кога преостанатиот капацитет на батеријата ќе дојде на ниско ниво. Во оваа ситуација, извадете ја батеријата од алатот и наполнете ја.

### Заштита од други причини

Системот за заштита исто така е дизајниран за други причини што може да го оштетат алатот и овозможува тој да запре автоматски. Преземете ги сите следни чекори за да ги отстраните причините кога алатот е доведен до привремено запирање или престанување на работата.

1. Уверете се дека сите прекинувачи се во исклучена положба, па повторно вклучете го алатот за да го стартувате повторно.
2. Наполнете ја батеријата(ите) или заменете ја/ ги со наполнета батерија(и).
3. Оставете ги алатот и батеријата(ите) да се оладат.

Доколку не дојде до подобрување со враќање на системот за заштита, контактирајте со локалниот сервисен центар на Makita.

## Укажување на преостанатиот капацитет на батеријата

Притиснете го копчето за проверка на касетата за батеријата за укажување на преостанатиот капацитет на батеријата. Индикаторските ламбички светнуваат неколку секунди.

► **Сл.2:** 1. Индикаторски ламбички 2. Копче за проверка

| Индикаторски ламбички                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Преостанат капацитет            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  Запалено |  Исклучено                                                                                   |  Трепка |                                 |
|                                                                                            |                                                                                              |                                                                                          | 75% до 100%                     |
|                                                                                            |                                                                                              |                                                                                          | 50% до 75%                      |
|                                                                                            |                                                                                              |                                                                                          | 25% до 50%                      |
|                                                                                            |                                                                                              |                                                                                          | 0% до 25%                       |
|                                                                                            |                                                                                              |                                                                                          | Наполнете ја батеријата.        |
|                                                                                            | <br>↑ ↓<br> |                                                                                          | Батеријата можеби е неисправна. |

**НАПОМЕНА:** Во зависност од условите на користење и амбиенталната температура, индикацијата може да се разликува во мала мера од реалниот капацитет.

**НАПОМЕНА:** Првата (најлево) ламбичка на индикаторот ќе трепка кога работи системот за заштита на батеријата.

## Вклучување

**ВНИМАНИЕ:** Пред да ја ставите батеријата во алатот, проверете го прекинувачот дали функционира правилно и дали се враќа во положбата „OFF“ кога ќе се отпушти.

За вклучување на алатот, едноставно повлечете го прекинувачот за стартување. Брзината на алатот се зголемува со зголемување на притисокот врз прекинувачот. Отпуштете го прекинувачот за да сопрате.

► **Сл.3:** 1. Прекинувач

**НАПОМЕНА:** Кога е вклучен режимот на полна брзина, брзината на ротацијата станува најголема, дури и ако не го повлечете целосно прекинувачот за стартување.

За детални информации, погледнете го делот за режим на полна брзина.

## Прекинувач за обратна акција

**ВНИМАНИЕ:** Секогаш проверувајте ја насоката на ротација пред работата.

**ВНИМАНИЕ:** Користете го прекинувачот за обратна акција само откако алатот целосно ќе запре. Променувањето на насоката на ротација пред алатот целосно да застане може да го оштети алатот.

**ВНИМАНИЕ:** Кога не работите со алатот, секогаш поставувајте го прекинувачот за обратна акција во неутрална положба.

Овој алат има рачка на прекинувачот за обратна акција за менување на насоката на ротацијата. Поместете ја рачката на прекинувачот за обратна акција на страната А за ротација во насока на стрелките на часовникот или на страната В за ротација во насока спротивна од стрелките на часовникот.

Кога рачката на прекинувачот за обратна акција е во неутрална положба, прекинувачот за стартување може да се повлече, но моторот од алатот не ротира.

► **Сл.4:** 1. Рачка на прекинувачот за обратна акција  
2. Неутрална положба

## Вклучување на предната ламба

**ВНИМАНИЕ:** Не гледајте директно во светлината или во изворот на светлина.

Кога рачката на прекинувачот за обратна акција е на страната А или на страната В и се повлече прекинувачот за стартување, предната ламба се вклучува. За да ја исклучите, отпуштете го прекинувачот за стартување. Предната ламба ќе се исклучи приближно 10 секунди по отпуштањето на прекинувачот за стартување.

► **Сл.5:** 1. Предна ламба

## Менување на осветленоста

За да ја промените осветленоста, притиснете го копчето . Осветленоста има три нивоа. Секогаш кога ќе го притиснете копчето , осветленоста се намалува и на крај се гаси. Кога статусот на ламбата е поставен на исклучено, предната ламба не се вклучува дури ни кога ќе го повлечете прекинувачот за стартување. За да го вклучите статусот на ламбата повторно, притиснете го копчето . Осветленоста ќе се врати на највисоко ниво.

► **Сл.6:** 1. Панел со прекинувачи 2. Копче 

**НАПОМЕНА:** За да го потврдите статусот на ламбата, повлечете го прекинувачот за стартување. Кога предната ламба светнува со повлекување на прекинувачот за стартување, нејзиниот статус е вклучен. Кога предната ламба не светнува, нејзиниот статус е исклучен.

**НАПОМЕНА:** Кога алатот е прегреан, предната ламба трепка една минута, а потоа ламбите на панелот со прекинувачи се исклучуваат. Во ваков случај, изладете го алатот пред да започнете повторно да работите со него.

**НАПОМЕНА:** Користете сува крпа за да ја избришете нечистотијата од леќата на предната ламба. Внимавајте да не ја изгребете леќата на долната ламба затоа што тоа може да го намали осветлувањето.

**НАПОМЕНА:** Кога го повлекувате прекинувачот, статусот на светилката не може да се промени.

**НАПОМЕНА:** Околу 10 секунди по отпуштање на прекинувачот, статусот на светилката може да се промени.

## Режим за светло

Може да го користите алатот како светилка. За да го вклучите светлото, поставете ја рачката

на прекинувачот за обратна акција во неутрална положба и повлечете го прекинувачот за стартување.

Предната ламба ќе продолжи да свети околу еден час.

За да ја исклучите светлината, повторно повлечете го прекинувачот за стартување.

## Менување на осветленоста

За да ја промените осветленоста, притиснете го копчето . Осветленоста има три нивоа. Секогаш кога ќе го притиснете копчето , осветленоста се намалува. Осветленоста ќе се врати на највисоко ниво кога се работи на најниска осветленост.

**НАПОМЕНА:** Не можете да го смените режимот на употреба додека е вклучен режимот за светло. Ламбите на панелот со прекинувачи не се вклучуваат кога е вклучен режимот за светло.

**НАПОМЕНА:** Не можете да го вклучите/исклучите статусот на ламбите кога е вклучен режимот за светло.

**НАПОМЕНА:** Режимот за светло не функционира кога ќе се активира системот за заштита на алатот/батеријата или кога капацитетот на батерија не е доволен.

## Менување на режимот на употреба

### Менување на силата на удар

Силата на удар може да ја смените во четири чекори: 4 (максимално), 3 (силно), 2 (средно) и 1 (слабо). Тоа овозможува затегнување соодветно на работата што се извршува.

Нивото на силата на ударот се менува секој пат кога ќе го притиснете копчето .

Силата на ударот може да ја смените во рок од околу една минута по отпуштање на прекинувачот за стартување.

**НАПОМЕНА:** Може да го продолжите времето за да ја смените силата на ударот околу една минута ако го притиснете копчето или .

#### ► Сл.7: 1. Копче

| Режим на употреба<br>(Степенот на сила на удар прикажан на панелот) | Максимален број на удари         |        | Намена                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | TW009G                           | TW010G |                                                                                                                                                 |
| 4 (макс.)<br>1 2 3 4                                                | 1.750 мин. <sup>-1</sup> (/мин.) |        | Стегнување со максимални сила и брзина. Затегнување кога се посакувани силата и брзината.                                                       |
| 3 (силно)<br>1 2 3 4                                                | 1.500 мин. <sup>-1</sup> (/мин.) |        | Стегнувањето со сила и брзина помали од макс. режим (полесно за контролирање од макс. режим). Затегнување кога се посакувани силата и брзината. |
| 2 (средно)<br>1 2 3 4                                               | 1.300 мин. <sup>-1</sup> (/мин.) |        | Стегнување кога е потребен добар резултат. Затегнување кога ви треба добра контрола.                                                            |

| Режим на употреба<br>(Степенот на сила на удар прикажан на панелот)                           | Максимален број на удари         |        | Намена                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | TW009G                           | TW010G |                                                                                                                                                 |
| 1 (слабо)<br> | 1.200 мин. <sup>-1</sup> (/мин.) |        | Стегнување со помала сила за да се избегне кршење на резот на шрафот.<br>Затегнување кога ви треба фино нагодување со завртки со мал дијаметар. |

: Ламбичката е вклучена.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>НАПОМЕНА:</b> Кога ниту една ламба не свети на панелот со прекинувачи, повлечете го прекинувачот за стартување еднаш пред да го притиснете копчето .</p> <p><b>НАПОМЕНА:</b> Сите ламби на панелот на прекинувачот ќе се исклучат, кога се исклучува алатот за да се заштеди енергијата на батеријата. Степенот на сила на удар може да се провери со повлекување на прекинувачот додека алатот не работи.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Менување на режимот на употреба

Овој алат користи неколку лесни за употреба режими за шрафење завртки со добра контрола.

Типот на режим на употреба се менува секој пат кога ќе го притиснете копчето .

Режимот на употреба може да го смените во рок од околу една минута по отпуштање на прекинувачот за стартување.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>НАПОМЕНА:</b> Може да го продолжите времето за да го смените режимот на употреба околу една минута ако го притиснете копчето  или .</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

► **Сл.8: 1. Копче** 

| Режим на употреба<br>(типот на помош е прикажан на панелот)                                                 | Функција                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Намена                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим со завртки                                                                                            | <p><b>Надесно</b><br/>Овој режим помага во континуираното повторување на шрафењето со еднаков вртежен момент. Тој исто така помага во намалувањето на ризикот од кршење на завртките/навртките поради прекумерно затегнување.</p> <p><b>Налево</b><br/>Овој режим спречува паѓање на завртката. При олабавување завртка со алатот во ротација налево, алатот автоматски сопира или забавува откако завртката/навртката ќе се олабави доволно.</p> <p><b>ЗАБЕЛЕШКА:</b><br/>Тајмингот за сопирање на шрафењето варира зависно од типот на завртка/навртка и материјалот во којшто се шрафи. Направете пробно шрафење пред да го користите овој режим.</p> | <p><b>Надесно</b><br/>Спречување на прекумерното затегнување на завртките.</p> <p><b>Налево</b><br/>Олабавување завртки.</p> |
| Режим со завртки (1)<br> | <p><b>Надесно</b><br/>Силата на удар е 2. Алатот автоматски запира штом започне со ударни удари.</p> <p><b>Налево</b><br/>Силата на удар е 4. Алатот автоматски запира штом заврши со ударни удари.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                            |
| Режим со завртки (2)<br> | <p><b>Надесно</b><br/>Силата на удар е 3. Алатот автоматски запира околу 0,5 секунда подоцна од моментот кога алатот започнал со ударни удари.</p> <p><b>Налево</b><br/>Силата на удар е 4. Алатот автоматски запира околу 0,2 секунди подоцна од моментот кога алатот запрел со ударни удари.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                            |
| Режим со завртки (3)<br> | <p><b>Надесно</b><br/>Силата на удар е 4. Алатот автоматски запира околу 1 секунда подоцна од моментот кога алатот започнал со ударни удари.</p> <p><b>Налево</b><br/>Силата на удар е 4. Алатот ја забавува ротацијата откако завршил со ударни удари.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                            |

: Ламбичката е вклучена.

**НАПОМЕНА:** Кога ниту една ламба не свети на панелот со прекинувачи, повлечете го прекинувачот за стартување еднаш пред да го притиснете копчето .

**НАПОМЕНА:** Сите ламби на панелот на прекинувачот ќе се исклучат, кога се исклучува алатот за да се заштеди енергијата на батеријата. Типот на режим на употреба може да се провери со повлекување на прекинувачот додека алатот не работи.

## Режим со полна брзина

Кога е вклучен режимот на полна брзина, брзината на алатот станува најголема, дури и ако не го повлечете целосно прекинувачот за стартување. Кога режимот на полна брзина е исклучен, брзината на алатот се зголемува како што го зголемувате притисокот на прекинувачот за стартување. За да ги вклучите режимот на полна брзина, притиснете го и задржете го копчето . За да ги исклучите режимот на полна брзина, притиснете го и задржете го копчето  повторно. Ламбичката се вклучува додека режимот на полна брзина е вклучен.

► **Сл.9:** 1. Копче  2. Ламбичка

**НАПОМЕНА:** Режимот на полна брзина продолжува дури и по префрлување на режимот за со полна брзина/режимот на употреба.

## Електрична сопирачка

Алатот е опремен со електрична сопирачка. Ако алатот постојано не успева брзо да запре по отпуштање на прекинувачот за стартување, алатот треба да се однесе на сервис во сервисен центар на Makita.

## Функција за спречување случајно рестартирање

Алатот не стартува дури ни со монтирање на касетата за батеријата додека го повлекувате прекинувачот за стартување. За да го стартувате алатот, прво отпуштете го прекинувачот за стартување и потоа повлечете го прекинувачот за стартување.

## СОСТАВУВАЊЕ

**ВНИМАНИЕ:** Пред секое дотерување или проверка на алатот, секогаш проверувајте дали е исклучен и батеријата е извадена.

## Избирање правилен приклучок за удар

Секогаш користете приклучок за удар со правилна големина за завртки и навртки. Приклучокот за удар со неправилна големина ќе предизвика неправилен и непостојан вртежен момент за стегање и/или оштетување на завртката или навртката.

## Монтирање или отстранување на приклучокот за удар

**ВНИМАНИЕ:** Погрижете се приклучокот за удар и делот за монтирање да не се оштетат пред монтирањето на приклучокот за удар.

**ВНИМАНИЕ:** По поставување на приклучокот за удар, проверете дали тој е зацврстен. Ако излегува, не користете го.

Извлечете го О-прстенот од жлебот во приклучокот за удар и извадете ја игличката од приклучокот за удар. Поставете го приклучокот за удар врз квадратниот одвртувач, така што дупката во приклучокот за удар е порамнета со дупката на квадратниот одвртувач.

Вметнете ја игличката низ дупката во приклучокот за удар и квадратниот одвртувач. Потоа вратете го О-прстенот во првичната положба во жлебот од приклучокот за удар за да се задржи игличката. За да го извадите приклучокот за удар, следете ја постапката за монтирање по обратен редослед.

► **Сл.10:** 1. Приклучок за удар 2. О-прстен 3. Игличка

## Прстен

**ВНИМАНИЕ:** Пред користење на прстенот, секогаш погрижете се држачот и прстенот да се обезбедени и да не се оштетат.

**ВНИМАНИЕ:** Користете ги деловите за закачување/монтирање само за нивните предвидени намени. Користењето за непредвидена намена може да предизвика несреќа или телесна повреда.

Прстенот е практичен за привремено закачување на алатот со дигалка. Најпрво, поставете го јажето низ прстенот. Потоа закачете го алатот нагоре со дигалка.

Ако сакате да го отстраните прстенот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita.

► **Сл.11:** 1. Држач 2. Прстен 3. Шрафови

## РАБОТЕЊЕ

**ВНИМАНИЕ:** Кога го користите алатот на високи места, уверете се дека никој не стои под вас. Испуштањето на алатот од висина може да предизвика сериозни повреди.

**ВНИМАНИЕ:** Ако алатот има дефект или прави невообичаена бучава, престанете со користење на алатот. потоа контактирајте со локалниот сервисен центар на Makita.

## Приспособување на аголот и положбата на страничната рачка

**ВНИМАНИЕ:** Секогаш користете ја страничната рачка за да обезбедите безбедна работа.

**ВНИМАНИЕ:** По монтирањето или нагудувањето на страничната рачка, проверете дали таа е цврсто затегната.

Аголот на страничната рачка може да се приспособи за 9 чекори назад и напред во хоризонтална насока. Исто така, позицијата на страничната рачка може да се приспособи за 360° на секои 45° околу обемот на кукиштето на чеканот.

## Приспособување на аголот на страничната рачка

1. Разлабавете ја клемастата навртка.
2. Приспособете го аголот на страничната рачка напред-назад до саканиот агол како што е прикажано на сликата.
3. Цврсто стегнете ја клемастата навртка.

► **Сл.12:** 1. Странична рачка 2. Клемаста навртка

## Приспособување на положбата на страничната рачка

1. Разлабавете ја клемастата навртка.
2. Приспособете ја положбата на страничната рачка на саканата положба така што ќе ја ротирате страничната рачка налево или надесно како што е прикажано на сликата.
3. Цврсто стегнете ја клемастата навртка.

► **Сл.13:** 1. Странична рачка 2. Клемаста навртка

## Навртка за затегнување

**ВНИМАНИЕ:** Држете го алатот цврсто за да спречите телото да ви се заврти околу алатот кога го користите алатот.


**ВНИМАНИЕ:** Секогаш вметнувајте ја касетата со батерии до крај додека не се блокира во место. Ако можете да го видите црвениот индикатор, тоа значи дека не е целосно блокирана во место. Вметнете ја целосно додека не се прекрие црвениот индикатор. Во спротивно, може ненадејно да испадне од алатот предизвикувајќи ви повреда вам или на некој друг околу вас.

Цврсто држете го алатот и поставете го приклучокот за удар над завртката или навртката. Вклучете го алатот и стегајте толку време колку што е наведено.

► **Сл.14**

Правилниот вртежен момент за стегање зависи од видот или големината на завртката, работниот материјалот што треба да се прицврсти и сл. Односот помеѓу вртежниот момент за завртување и времето на стегање е прикажан во дијаграмите.

Соодветен вртежен момент за завртка со голема цврстина со режим на максимален удар (4)

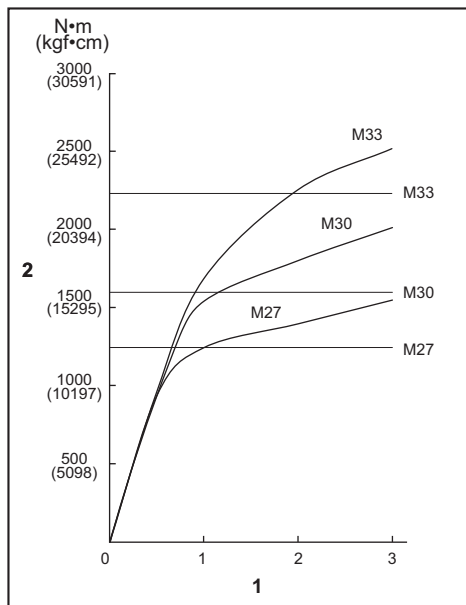

1. Време за стегање (секунди) 2. Вртежен момент

**НАПОМЕНА:** Држете го алатот насочен право кон завртката или навртката.

**НАПОМЕНА:** Преголем вртежен момент за стегање може да ги оштети завртката/навртката или приклучокот за удар. Пред да започнете со работа, секогаш направете тест за да го определите правилното време за стегање на завртката или навртката.

**НАПОМЕНА:** Ако алатот работи континуирано додека батеријата не се испразни, оставете го да се одмори 15 минути пред да продолжите со свежа батерија.

Вртежниот момент за стегање зависи од многу фактори, вклучувајќи ги и следниве. По стегањето, секогаш проверете го вртежниот момент со динамометарски клуч.

1. Кога батеријата е скоро целосно испразнета, напонот ќе падне и моментот на затегнување ќе се намали.
2. Приклучок за удар
  - Ако не користите приклучок за удар со правилна големина, вртежниот момент за стегање може да се намали.
  - Изабавен приклучок за удар (со избавени краеве на шестоаголникот или квадратот) може да предизвика намалување на вртежниот момент за стегање.
3. Завртка
  - Иако коефициентот на вртежниот момент и класата на завртката се исти, правилниот вртежен момент за стегање ќе се разликува во зависност од дијаметарот

на завртката.

- Иако дијаметрите на завртките се исти, правилниот вртежен момент за стегање ќе се разликува во зависност од коефициентот на вртежниот момент, класата на завртката и должината на завртката.

4. Користењето продолжно вратило донекаде може да ја намали силата за стегање на ударниот одвртувач. Тоа ќе го надоместите, така што ќе стегате подолго време.
5. Начинот на држењето на алатот или положбата на завртката во однос на материјалот ќе влијаат врз вртежниот момент.
6. Ракувањето со алатот при ниска брзина ќе предизвика намалување на моментот на затегнување.

**⚠ВНИМАНИЕ:** Ако со алатот се работи континуирано, не допирајте ги кукиштето на чеканот и квадратниот одвртувач. Кукиштето на чеканот и квадратниот одвртувач може да бидат многу жешки и може да ви ја изгорат кожата.

- **Сл.15:** 1. Кукиште на чеканот 2. Квадратен одвртувач

## ОДРЖУВАЊЕ

**⚠ВНИМАНИЕ:** Пред секоја проверка или одржување, секогаш проверувајте дали алатот е исклучен и касетата за батеријата е извадена.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За чистење, не користете нафта, бензин, разредувач, алкохол или слично. Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини.

За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita.

## ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР

**⚠ВНИМАНИЕ:** Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена.

Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita.

- Приклучок за удар
- Продолжно вратило
- Оригинална батерија и полнач на Makita

**НАПОМЕНА:** Некои ставки на листата може да се вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие може да се разликуваат од држава до држава.



ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

| Модел:                                                            |                                                | TW009G                      | TW010G         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Капацитет затезања                                                | Стандардни вијак                               | M27 – M45                   |                |
|                                                                   | Вијак високе затезне моћи                      | M20 – M33                   |                |
| Четвртасти вијак                                                  |                                                | 25,4 мм                     |                |
| Брзина без оптерећења (о/мин)                                     | Најјачи ударни режим (4)                       | 0 – 1.200 мин <sup>-1</sup> |                |
|                                                                   | Снажан ударни режим (3)                        | 0 – 850 мин <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                   | Средњи ударни режим (2)                        | 0 – 700 мин <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                   | Слаб ударни режим (1)                          | 0 – 600 мин <sup>-1</sup>   |                |
| Број удара у минуту                                               | Најјачи ударни режим (4)                       | 0 – 1.750 мин <sup>-1</sup> |                |
|                                                                   | Снажан ударни режим (3)                        | 0 – 1.500 мин <sup>-1</sup> |                |
|                                                                   | Средњи ударни режим (2)                        | 0 – 1.300 мин <sup>-1</sup> |                |
|                                                                   | Слаб ударни режим (1)                          | 0 – 1.200 мин <sup>-1</sup> |                |
| Максимални момент затезања (при најјачем ударном режиму (4))      | Причвршћивање помоћу вијка М36 током 6 секунди | 3.150 Н•м                   |                |
|                                                                   | Причвршћивање помоћу вијка М36 током 3 секунде | 2.850 Н•м                   |                |
| Обртни момент отпуштања навртке (при најјачем ударном режиму (4)) |                                                | 4.000 Н•м                   |                |
| Укупна дужина                                                     |                                                | 435 мм                      | 570 мм         |
| Номинални напон                                                   |                                                | DC 36 V – 40 V макс.        |                |
| Нето тежина                                                       |                                                | 11,0 – 11,9 кг              | 12,0 – 12,9 кг |

- На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве.
- Спецификације могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина може да се разликује у зависности од наставка, укључујући и уложак батерије. Најлакша и најтежа комбинација су приказане у табели.

Применљив уложак батерије и пуњач

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Уложак батерије | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>* : Препоручена батерија |
| Пуњач           | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                   |

- Неки горенаведени улошци батерија и пуњачи можда неће бити доступни у зависности од места становања.

**⚠УПОЗОРЕЊЕ:** Користите само горенаведене улошке батерије и пуњаче. Коришћење других уложака батерије и пуњача може узроковати повреду и/или пожар.

Намена

Алат је намењен за причвршћивање завртања и навртки.

Бука

Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према стандарду EN62841-2-2:

**Модел TW009G**  
Ниво звучног притиска (L<sub>пА</sub>): 101 dB (A)  
Ниво звучне снаге (L<sub>WA</sub>): 109 dB (A)  
Несигурност (K): 3 dB (A)

**Модел TW010G**  
Ниво звучног притиска (L<sub>пА</sub>): 103 dB (A)

Ниво звучне снаге (L<sub>WA</sub>): 111 dB (A)  
Несигурност (K): 3 dB (A)

**НАПОМЕНА:** Декларисане вредности емисије буке су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за упоређивање алата.  
**НАПОМЕНА:** Декларисана вредност емисије буке се такође може користити за прелиминарну процену изложености.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Носите заштитне слушалице.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Емисије буке током стварне примене електричног алата могу се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

## Вибрације

Укупна вредност вибрација (векторски збир по три осе) одређена је према стандарду EN62841-2-2:

### Модел TW009G

Режим рада: ударно причвршћивање  
причвршћивача максималног капацитета алата  
Вредност емисије вибрација ( $a_{\text{h}}$ ): 37,5  $\text{m/s}^2$   
Несигурност (K): 1,6  $\text{m/s}^2$

### Модел TW010G

Режим рада: ударно причвршћивање  
причвршћивача максималног капацитета алата  
Вредност емисије вибрација ( $a_{\text{h}}$ ): 33,4  $\text{m/s}^2$   
Несигурност (K): 1,6  $\text{m/s}^2$

**НАПОМЕНА:** Декларисане укупне вредности вибрација су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за упоређивање алата.

**НАПОМЕНА:** Декларисане укупне вредности вибрација се такође могу користити за прелиминарну процену изложености.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Вредност емисије вибрација током стварне примене електричног алата може се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

## Декларације о усаглашености

### Само за европске земље

Декларације о усаглашености су део анекса А у овом упутству за употребу.

# БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА

## Општа безбедносна упозорења за електричне алате

**▲УПОЗОРЕЊЕ** Прочитајте сва безбедносна упозорења, упутства, илустрације и спецификације достављене уз овај електрични алат. Непοштовање свих доленаведених безбедносних упутстава може изазвати електрични удар, пожар и/или озбиљну повреду.

## Сачувајте сва упозорења и упутства за будуће потребе.

Термин „електрични алат“ у упозорењима односи се на електрични алат који се напаја из електричне мреже (каблом) или батерије (без кабла).

## Безбедносна упозорења за бежични ударни кључ

1. Држите електрични алат за изоловане рукохвате када обављате радове при којима постоји могућност да причвршћивач додирне скривене водове. Причвршћивачи који додирну струјни кабл могу да ставе под напон изложене металне делове електричног алата и изложе руковаоца струјном удару.
2. Носите заштитне слушалице.
3. Пре инсталације прегледајте пажљиво да ударни наглавак није похабан, да не садржи пукотине или оштећења.
4. Чврсто држите алат.
5. Држите руке даље од ротирајућих делова.
6. Немојте додиривати ударни наглавак, завртан, навртку ни предмет обраде одмах после завршетка рада. Могу да буду врели и да вас опеку.
7. Побрините се да увек имате чврст ослонац испод ногу.  
Уверите се да никога нема испод вас ако алат користите на високом местима.
8. Исправни момент причвршћивања може да се разликује у зависности од врсте или величине завртња. Проверите моменат помоћу момент кључа.
9. Уверите се да нема електричних каблова, водоводних цеви, гасних цеви итд. који могу да изазову опасност ако се оштете током коришћења алата.

## САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** НЕМОЈТЕ себи да дозволите да занемарите строга безбедносна правила која се односе на овај производ услед чињенице да сте производ добро упознали и стекли рутину у руковању њиме (услед честог коришћења).

НЕНАМЕНСКА УПОТРЕБА или непоштовање безбедносних правила наведених у овом упутству могу довести до тешких телесних повреда.

## Важна безбедносна упутства која се односе на уложак батерије

1. Пре употребе уложка батерије, прочитајте сва упутства и безбедносне ознаке на (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) производу који користи батерију.
2. Не растављајте и не модификујте уложак батерије. Тиме можете да изазовете пожар, прекомерно загревање или експлозију.
3. Ако се време рада знатно скратило, одмах престаните са коришћењем. То може да доведе до ризика од прегревања, могућих опекотина, па чак и експлозије.
4. Ако електролит доспе у очи, исперите их чистом водом и одмах затражите помоћ лекара. То може да доведе до губитка вида.
5. Немојте да изазивате кратак спој уложка батерије:
  - (1) Немојте додиривати прикључке било којим проводним материјалом.
  - (2) Избегавајте складиштење уложка батерије у кутији са другим металним предметима као што ексери, новчићи итд.
  - (3) Немојте да излагате уложак батерије води или киши.Кратак спој батерије може да доведе до великог протока струје, прегревања, могућих опекотина, па чак и прегоревања.
6. Немојте да складиштите и користите алат и уложак батерије на местима где температура може да достигне или премашу 50 °C (122 °F).
7. Немојте да палите уложак батерије чак ни када је озбиљно оштећен или потпуно похабан. Уложак батерије може да експлодира у ватри.
8. Немојте да закивате, сечете, ломите, бацате или испуштате уложак батерије, или да њиме ударате по чврстој површини. На тај начин можете да изазовете пожар, прекомерно загревање или експлозију.
9. Немојте да користите оштећену батерију.
10. Закржане литијум-јонске батерије подлежу Закону о превозу опасних материја. Приликом комерцијалног превоза, нпр. од стране трећих лица и превозника, мора се обратити посебна пажња на специјалне захтеве паковања и обележавања. Приликом припреме материјала за превоз, потребно је саветовати се са стручњаком за

опасне материје. Такође обратите пажњу на евентуалне даље националне прописе. Омотајте траком или прекријте отворене контакте и запакујте батерију тако да се не може померати унутар паковања.

11. Када одлажете уложак батерије на отпад, извадите га из алата и одложите на безбедно место. Придржавајте се локалних прописа у вези са одлагањем батерије.
12. Батерије користите само са производима које је навела компанија Makita. Постављање батерије на производе који нису усаглашени може да доведе до пожара, прекомерне топлоте, експлозије или цурења електролита.
13. Ако се алат не користи током дужег периода, батерија мора да се извади из алата.
14. Током и након коришћења, уложак батерије може да акумулира толико топлоте да то може довести до опекотина, уобичајених и нискотемпературних. Пажљиво рукујте врућим улошцима батерије.
15. Не додирујте контакте алата одмах након коришћења јер су можда толико врући да могу да изазову опекотине.
16. Водите рачуна да се струготина, прашина или земља не заглаве у контактима, рупицама и жлебовима уложка батерије. То може проузроковати загревање, запаливање, пуцање и неисправност алата или уложка батерије, што може да доведе до опекотина или телесних повреда.
17. Осим ако алат то не подржава, немојте да користите уложак батерије близу високонапонских разводних линија електричне струје. У супротном може доћи до квара или прегоревања алата или уложка батерије.
18. Држите батерију ван домашаја деце.

## САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

**▲ПАЖЊА:** Користите само оригиналне Makita батерије. Коришћење Makita батерија које нису оригиналне или батерија које су измењене може да доведе до пуцања батерије, које може да изазове пожар, телесне повреде или штету. То ће такође поништити гаранцију компаније Makita за Makita алат и пуњач.

## Савети за максимално трајање батерије

1. Напуните уложак батерије пре него што се потпуно испразни. Сваки пут прекините рад са алатом и напуните уложак батерије када приметите да је снага алата слабија.
2. Никада немојте да поново пуните потпуно напуњени уложак батерије. Препуњавање скраћује радни век батерије.
3. Пуните уложак батерије на собној температури између 10°C и 40°C (између 50°F и 104°F). Сачекајте да се врући уложак батерије охлади пре пуњења.
4. Када не користите уложак батерије, извадите га из алата или пуњача.

5. Напуните уложак батерије ако га нећете користити дуже време (више од шест месеци).

## ОПИС НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА

**ПАЖЊА:** Пре подешавања или провере функција алата увек проверите да ли је алат искључен и да ли је уложак батерије уклоњен.

### Постављање и уклањање уложка батерије

**ПАЖЊА:** Увек искључите алат пре постављања или уклањања уложка батерије.

**ПАЖЊА:** Држите чврсто алат и уложак батерије када постављате или уклањате уложак батерије. Ако алат и уложак батерије не budete држали чврсто, могу вам исклизнути из руку, оштетити се при паду и повредити вас.

Да бисте поставили уложак батерије, поравнајте језичак на њему са жлебом на кућишту и гурните га на место. Гурните га до краја тако да легне на своје место и чује се тихо шкљоцање. Ако видите црвени индикатор као што је приказано на слици, уложак батерије није потпуно закључан.

Да бисте уклонили уложак батерије, клизањем га извучите из алата док клизањем померате дугме на предњој страни уложка.

► **Слика1:** 1. Црвени индикатор 2. Дугме 3. Уложак батерије

**ПАЖЊА:** Увек до краја гурните уложак батерије тако да се црвени индикатор не види. У супротном, он случајно може испасти из алата и повредити вас или неку особу у вашој близини.

**ПАЖЊА:** Немојте на силу да постављате уложак батерије. Ако уложак не можете лако да гурнете, то значи да га не постављате исправно.

### Систем за заштиту алата/батерије

Алат је опремљен системом за заштиту алата/батерије. Овај систем аутоматски прекида напајање како би продужио век трајања алата и батерије. Алат ће се аутоматски зауставити током рада ако алат или батерија уђу у једно од следећих стања:

### Заштита од преоптерећења

Ова заштита ради када се алатом рукује тако да вуче неубичајно велику струју. У овој ситуацији, искључите алат и престаните са употребом која је довела до преоптерећења алата. Затим укључите алат да бисте га поново покренули.

### Заштита од прегревања

Када се прегреје, алат аутоматски престаје да ради и лампиче трепере. У овом случају, пустите да се алат и батерија охладе пре поновног укључивања алата.

### Заштита од превеликог пражњења

Ова заштита ради када се смањи преостали капацитет батерије. У том случају, уклоните батерију из алата и напуните је.

### Заштита од других узрока

Систем за заштиту је такође дизајниран за друге узроке коју могу да оштете алат и омогућава му аутоматско заустављање. Обавите све следеће кораке да бисте отклонили узроке када се алат привремено заустави или заустави током рада.

1. Уверите се да су сви прекидачи у искљученом положају, а затим поново укључите алат да бисте га поново покренули.
2. Напуните батерије или их замените напуњеним батеријама.
3. Сачекајте да се алат и батерије охладе.

Ако поновним успостављањем система за заштиту не долази до никаквих побољшања, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.

### Приказ преосталог капацитета батерије

Притисните дугме за проверу на уложку батерије да бисте приказали преостали капацитет батерије. Индикаторске лампиче ће се укључити на неколико секунди.

► **Слика2:** 1. Индикаторске лампиче 2. Дугме за проверу

| Индикаторске лампиче |           |        | Преостали капацитет                          |
|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------------|
| Светли               | Искључено | Трепће |                                              |
|                      |           |        | Од 75% до 100%                               |
|                      |           |        | Од 50% до 75%                                |
|                      |           |        | Од 25% до 50%                                |
|                      |           |        | Од 0% до 25%                                 |
|                      |           |        | Напуните батерију.                           |
|                      |           |        | Могуће је да је батерија постала неисправна. |

**НАПОМЕНА:** У зависности од услова коришћења и температуре околине, приказани капацитет може донекле да се разликује од стварног.

**НАПОМЕНА:** Прва (крајња лева) индикаторска лампица трепери када систем за заштиту батерије ради.

## Функционисање прекидача

**ПАЖЊА:** Пре постављања улошка батерије у алат увек проверите да ли окидач прекидача ради правилно и да ли се након отпуштања враћа у положај „OFF“ (Искључено).

Да бисте активирали алат, једноставно притисните окидач прекидача. Брзину алата повећаваће повећавањем притиска на окидач прекидача. Отпустите окидач прекидача да бисте зауставили алат.

► **Слика3:** 1. Окидач прекидача

**НАПОМЕНА:** Када је укључен режим пуне брзине, брзина ротације ће бити најбржа, чак и ако не повучете окидач прекидача до краја.

За детаљне информације погледајте одељак о режиму пуне брзине.

## Рад прекидача за окретање

**ПАЖЊА:** Увек проверите смер обртања пре рада.

**ПАЖЊА:** Користите прекидач за окретање тек након што се алат потпуно заустави. Промена смера обртања пре заустављања алата може оштетити алат.

**ПАЖЊА:** Када се алат не користи, увек поставите полуку прекидача за окретање у неутралан положај.

Овај алат има полуку прекидача за окретање која служи за промену смера обртања. Померите полуку прекидача за окретање на страну А за обртање у смеру казаљке на сату или на страну В за обртање супротно у односу на смер казаљке на сату. Када је полуку прекидача за окретање у неутралном положају, окидач прекидача може да се повуче, али мотор алата се неће окретати.

► **Слика4:** 1. Полуку прекидача за окретање  
2. Неутрални положај

## Укључивање предње лампе

**ПАЖЊА:** Немојте да гледате у лампу ни директно у извор светлости.

Када је полуку прекидача за окретање на страни А или на страни В и окидач прекидача се повуче, предња лампа се укључује. Да бисте искључили, отпустите окидач прекидача. Предња лампа се искључује отприлике 10 секунди након отпуштања окидача прекидача.

► **Слика5:** 1. Предња лампа

## Промена светлине

Да бисте променили светлину, притисните дугме . Постоје три нивоа јачине светлости. Сваки пут када притиснете дугме , светлина се смањује и на крају се лампа искључује. Када је лампа у искљученом статусу, предња лампа се неће укључити чак ни када повучете окидач прекидача. Да бисте поново пребацили лампу у укључени статус, притисните дугме . Светлина се враћа на највиши ниво.

► **Слика6:** 1. Контролна табла 2. Дугме 

**НАПОМЕНА:** За потврду статуса лампе, повуците окидач прекидача. Када се предња лампа укључи повлачењем окидача прекидача, лампа је у укљученом статусу. Када се предња лампа не укључи, лампа је у искљученом статусу.

**НАПОМЕНА:** Када се алат прегреје, предња лампа трепери један минут, а затим се лампице на контролној табли искључују. У том случају охладите алат пре него што поново почнете са радом.

**НАПОМЕНА:** Сувом крпом обришите прљавштину са сочива предње лампе. Пазите да не огребете сочиво предње лампе јер тако можете смањити осветљеност.

**НАПОМЕНА:** При повлачењу окидача прекидача није могуће мењати статус лампе.

**НАПОМЕНА:** Статус лампе је могуће променити отприлике 10 секунди након отпуштања окидача прекидача.

## Режим осветљења

Алат можете да користите за осветљење.

Да бисте укључили светло, поставите полуку прекидача за окретање у неутрални положај и повуците окидач прекидача.

Предња лампа непрекидно светли приближно један сат.

Да бисте искључили светло, поново повуците окидач прекидача.

## Промена светлине

Да бисте променили светлину, притисните дугме . Постоје три нивоа јачине светлости. Сваки пут када притиснете дугме , светлина ће се смањити. Светлина се враћа на најаче када уређај ради при најмањој светлини.

**НАПОМЕНА:** Не можете да промените режим примене док је укључен режим осветљења. Лампе на контролној табли не почињу да светле када је укључен режим осветљења.

**НАПОМЕНА:** Не можете да укључите/искључите статус лампе када је укључен режим осветљења.

**НАПОМЕНА:** Режим осветљења не ради када се активира систем за заштиту алата/батерије или капацитет батерије није довољан.

## Промена ударне силе

Ударну силу можете да мењате у четири корака: 4 (најјача), 3 (снажна), 2 (средња), и 1 (слаба). Ово омогућава притезање које одговара послу који обављате.

Јачина ударне силе се мења притиском на дугме .

Јачину ударне силе можете да промените приближно један минут након отпуштања окидача прекидача.

**НАПОМЕНА:** Можете да продужите време за мењање ударне силе за приближно један минут ако притиснете дугме  или .

► **Слика7:** 1. Дугме .

| Режим примене<br>(Степен ударне<br>силе приказан на<br>контролној табли)                                   | Максимални удари               |        | Намена                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                                           |
| 4 (најјача)<br><br>1 2 3 4 | 1.750 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Причвршћивање најјачом силом и брзином.<br>Причвршћивање када су потребне сила и брзина.                                                                  |
| 3 (снажна)<br><br>1 2 3 4  | 1.500 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Причвршћивање силом и брзином мањом него у најјачем режиму (лакше за руковање од најјачег режима).<br>Причвршћивање када су потребне сила и брзина.       |
| 2 (средња)<br><br>1 2 3 4  | 1.300 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Причвршћивање када је потребна добра завршна обрада.<br>Причвршћивање када вам је потребна добро контролисана сила.                                       |
| 1 (слаба)<br><br>1 2 3 4   | 1.200 мин <sup>-1</sup> (/мин) |        | Причвршћивање мањом снагом како би се избегло ломљење навоја завртња.<br>Причвршћивање када вам је потребно фино подешавање помоћу вијака малог пречника. |

 : Лампа је укључена.

**НАПОМЕНА:** Ако не светли ниједна лампица на контролној табли, повуците окидач прекидача једном пре притиска на дугме .

**НАПОМЕНА:** Када се све лампице на контролној табли искључе, алат се искључује да би се уштедела батерија. Јачина ударне силе може се проверити повлачењем окидача прекидача тако да алат престане са радом.

## Промена режима примене

Алат је опремљен са неколико једноставних режима примене за контролисано причвршћивање вијака.

Тип режима примене се мења притиском на дугме .

Режим примене можете да промените приближно један минут након отпуштања окидача прекидача.

**НАПОМЕНА:** Можете да продужите време за мењање режима примене за приближно један минут ако притиснете дугме  или .

► **Слика8:** 1. Дугме .

| Режим примене<br>(тип помоћи наведен на<br>контролној табли)                                            | Функција                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Намена                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим за вијке                                                                                          | <p><b>Удесно</b><br/>Овај режим помаже у континуираном понављању одвијања са једнаким моментом затезања. Овај режим такође помаже да се смањи ризик од лома вијака/навртки услед прекомерног затезања.</p> <p><b>Улево</b><br/>Овај режим помаже у спречавању пада вијка. Када олабављујете вијак приликом рада алата окретањем налево, алат се аутоматски зауставља или успорава након што се вијак/навртка довољно олабави.</p> <p><b>НАПОМЕНА:</b><br/>Време заустављања завијања се разликује у зависности од типа вијка/навртке и материјала на који се поставља. Обавите пробно завијање пре коришћења овог режима.</p> | <p><b>Удесно</b><br/>Спречавање прекомерног затезања вијака.</p> <p><b>Улево</b><br/>Олабављивање вијака.</p> |
| Режим за вијке (1)<br> | <p><b>Удесно</b><br/>Ударна сила је 2. Алат се аутоматски зауставља чим започне са ударима.</p> <p><b>Улево</b><br/>Ударна сила је 4. Алат се аутоматски зауставља чим престане са ударима.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                             |
| Режим за вијке (2)<br> | <p><b>Удесно</b><br/>Ударна сила је 3. Алат се аутоматски зауставља приближно 0,5 секунду касније од тренутка почетка удара.</p> <p><b>Улево</b><br/>Ударна сила је 4. Алат се аутоматски зауставља приближно 0,2 секунде касније од тренутка када престане са ударима.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                             |
| Режим за вијке (3)<br> | <p><b>Удесно</b><br/>Ударна сила је 4. Алат се аутоматски зауставља приближно 1 секунду касније од тренутка почетка удара.</p> <p><b>Улево</b><br/>Ударна сила је 4. Алат успорава ротацију чим престане са ударима.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                             |

: Лампа је укључена.

**НАПОМЕНА:** Ако не светли ниједна лампица на контролној табли, повуците окидач прекидача једном пре притиска на дугме .

**НАПОМЕНА:** Када се све лампице на контролној табли искључе, алат се искључује да би се уштедела батерија. Тип режима примене се може проверити повлачењем окидача прекидача тако да алат престане са радом.

## Режим пуне брзине

Када је укључен режим пуне брзине, брзина алата ће бити најбржа, чак и ако не повучете окидач прекидача до краја. Када је искључен режим пуне брзине, брзина алата се повећава како повећавате притисак на окидач прекидача. Да бисте укључили режим пуне брзине, притисните и држите дугме . Да бисте искључили режим пуне брзине, поново притисните и држите дугме . Лампа се укључује када се укључи режим пуне брзине.

► **Слика9:** 1. Дугме  2. Лампа

**НАПОМЕНА:** Режим пуне брзине се наставља чак и након промене режима ударне силе/примене.

## Електрична кочница

Алат је опремљен електричном кочницом. Ако се више пута деси да се алат не зауставља брзо након пуштања окидача прекидача, однесите га у Makita сервисни центар.

## Функција за спречавање случајног укључивања

Алат се не покреће чак ни када се уложак батерије постави уз истовремено повлачење окидача прекидача.

Да бисте покренули алат, најпре отпустите окидач прекидача, а затим га повуците.

## СКЛАПАЊЕ

**ПАЖЊА:** Пре обављања било каквог посла на алату увек проверите да ли је он искључен и да ли је уложак батерије уклоњен.

## Избор одговарајућег ударног наглавка

Увек користите исправну величину ударног наглавка за завртње и навртке. Употреба ударног наглавка неодговарајуће величине довешће до нетачног и непостојаног затезног момента и/или оштећења

## Постављање или скидање ударног наглавка

**ПАЖЊА:** Пре постављања ударног наглавка проверите да ударни наглавак и део за постављање нису оштећени.

**ПАЖЊА:** Након уметања ударног наглавка, проверите да ли је чврсто затегнут. Ако испада, немојте га користити.

Померите О-прстен из жлеба у ударном наглавку и извадите клин из ударног наглавка. Поставите ударни наглавак на четвртина завршетак алата тако да отвор у ударном наглавку буде поравнат са отвором у четвртастом завршетку.

Убаците клин кроз отвор у ударном наглавку и четвртастом завршетку. Затим вратите О-прстен у првобитни положај у жлебу ударног наглавка да би причврстио клин.

Да бисте скинули ударни наглавак, примените поступак обрнутим редоследом.

► **Слика10:** 1. Ударни наглавак 2. О-прстен 3. Игла

## Прстен

**ПАЖЊА:** Пре употребе прстена, увек проверите да ли су прстен и конзола причвршћени и неоштећени.

**ПАЖЊА:** Висеће делове/делове за постављање користите само за предвиђену намену. Коришћење у сврхе које нису предвиђене може да изазове незгоду или телесну повреду.

Прстен је практичан за качење алата помоћу дизалице. Најпре провучите канал кроз прстен. Затим окачите алат помоћу дизалице.

Ако желите да уклоните прстен, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.

► **Слика11:** 1. Конзола 2. Прстен 3. Шрафови

## РАД

**ПАЖЊА:** Када алат користите на висини, уверите се да нема никога испод вас.

Ако испустите алат са висине, можете да проузрокујете озбиљне повреде.

**ПАЖЊА:** Ако се алат поквари или почне да прави неуобичајене звуке, прекините са употребом алата, а затим се обратите локалном сервисном центру компаније Makita.

## Подешавање угла и положаја бочне ручке

**ПАЖЊА:** Увек користите бочну ручку да бисте обезбедили безбедан рад.

**ПАЖЊА:** Након постављања или подешавања бочне ручке, проверите да ли је она безбедно фиксирана.

Угао бочне ручке може да се подеси у 9 корака унапред и уназад у хоризонталном правцу. Положај бочне ручке такође може да се подеси у кругу од 360° на сваких 45° око обима ударног кућишта.

## Подешавање угла бочне ручке

1. Олабавите навртку за притезање.
2. Подесите угао бочне ручке унапред или уназад док не добијете жељени угао, као што је приказано на слици.
3. Чврсто затегните навртку за притезање.

► **Слика12:** 1. Бочна ручка 2. Навртка за притезање

## Подешавање положаја бочне ручке

1. Олабавите навртку за притезање.
2. Померите бочну ручку у жељени положај тако што ћете окренути бочну ручку налево или надесно, као што је приказано на слици.
3. Чврсто затегните навртку за притезање.

► **Слика13:** 1. Бочна ручка 2. Навртка за притезање

## Завртањ за затезање

**ПАЖЊА:** Алат држите чврсто да бисте спречили да вам се тело помера приликом употребе алата.

**ПАЖЊА:** Увек уметните уложак батерије до краја, тако да легне на своје место. Ако видите црвени индикатор, то значи да уложак батерије није потпуно закључан. Убаците га у потпуности тако да се црвени индикатор не може видети. У супротном, он случајно може испати из алата и повредити вас или неку особу у вашој близини.


Чврсто држите алат и ставите ударни наглавак преко завртња или навртке. Укључите алат и завршите онолико дуго колико је прописано.

► **Слика14**

Обртни момент затезања може се разликовати у зависности од типа или величине завртња, материјала предмета обраде који треба причврстити, итд. Однос између обртног момента затезања и времена затезања је приказан на сликама.



## Исправни момент затезања за вијак високе затезне моћи са најјачим ударним режимом (4)

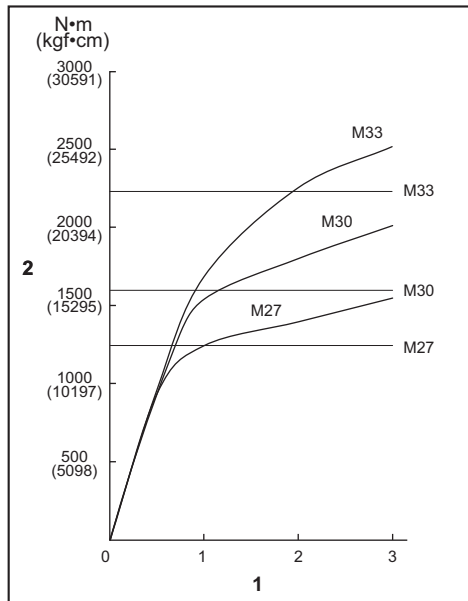

1. Време причвршћивања (секунде) 2. Момент причвршћивања

**НАПОМЕНА:** Држите алат уперен право у завртањ или навртку.

**НАПОМЕНА:** Прекомерни затезни момент може да оштети завртањ/навртку или ударни наглавак. Пре почетка рада увек изведите пробни рад да бисте одредили исправно време затезања за ваш завртањ или навртку.

**НАПОМЕНА:** Ако се алат користи непрестано док се уложак батерије не испразни, дозволите алату да се одмори 15 минута пре наставка са свежим улошком батерије.

На обртни момент затезања утиче много фактора, међу којима су и следећи. После затезања увек проверите обртни момент помоћу момент клуча.

- Када се уложак батерије готово потпуно испразни, напон ће пасти, а обртни момент затезања ће се смањити.
- Ударни наглавак
  - Ако не користите ударни наглавак одговарајуће величине, може да дође до смањења затезног момента.
  - Похабани ударни наглавак (похабани шестоугаони крај или коцкасти крај) узроковаће смањење затезног момента.
- Завртањ
  - Чак и ако су коефицијент обртног момента и класа завртња исти, правилан обртни момент затезања разликоваће се у зависности од пречника завртња.
  - Чак и ако је пречник завртања исти, правилан обртни момент затезања

разликоваће се у зависности од коефицијента обртног момента, класе или дужине завртња.

- Приликом употребе продужне шипке, затезни момент ударног клуча мало се смањује. То се компензује дужим временом завртања.
- Начин држања алата и материјал у који треба заврнути завртањ утичу на обртни момент.
- Руковање алатом при малим брзинама може довести до смањења обртног момента затезања.

**ПАЖЊА:** Ако се алат користи непрестано, немојте да додирујете ударно кућиште и четвртасти завртањ. Ударно кућиште и четвртасти завртањ могу да буду врели и да вас опеку.

► Слика15: 1. Ударно кућиште 2. Четвртасти завртањ

## ОДРЖАВАЊЕ

**ПАЖЊА:** Пре него што почнете с прегледом или одржавањем алата, искључите алат и уклоните уложак батерије.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Никад немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и слична средства. Може доћи до губитка боје, деформације или оштећења.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita.

## ОПЦИОНИ ПРИБОР

**ПАЖЊА:** Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Користите делове прибора или опрему искључиво за предвиђену намену.

Да бисте добили више детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.

- Ударни наглавак
- Продужне шипке
- Makita оригинална батерија и пуњач

**НАПОМЕНА:** Поједине ставке на листи могу бити укључене у садржај паковања алата као стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље.

SPECIFICAȚII

| Model:                                                          |                                      | TW009G                      | TW010G         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Capacități de strângere                                         | Bolț standard                        | M27 - M45                   |                |
|                                                                 | Bolț de mare rezistență la tracțiune | M20 - M33                   |                |
| Cap de antrenare pătrat                                         |                                      | 25,4 mm                     |                |
| Turație în gol (RPM)                                            | Mod impact maxim (4)                 | 0 - 1.200 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                 | Mod impact puternic (3)              | 0 - 850 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                 | Mod impact mediu (2)                 | 0 - 700 min <sup>-1</sup>   |                |
|                                                                 | Mod impact redus (1)                 | 0 - 600 min <sup>-1</sup>   |                |
| Bătăi pe minut                                                  | Mod impact maxim (4)                 | 0 - 1.750 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                 | Mod impact puternic (3)              | 0 - 1.500 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                 | Mod impact mediu (2)                 | 0 - 1.300 min <sup>-1</sup> |                |
|                                                                 | Mod impact redus (1)                 | 0 - 1.200 min <sup>-1</sup> |                |
| Cuplu de strângere max.<br>[cu modul cu impact maxim (4)]       | Strângere cu M36 timp de 6 secunde   | 3.150 N·m                   |                |
|                                                                 | Strângere cu M36 timp de 3 secunde   | 2.850 N·m                   |                |
| Cuplu slăbire piulițe blocate<br>[cu modul cu impact maxim (4)] |                                      | 4.000 N·m                   |                |
| Lungime totală                                                  |                                      | 435 mm                      | 570 mm         |
| Tensiune nominală                                               |                                      | Max. 36 V - 40 V cc.        |                |
| Greutate netă                                                   |                                      | 11,0 - 11,9 kg              | 12,0 - 12,9 kg |

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea poate diferi în funcție de accesoriu(ii), inclusiv cartușul acumulatorului. În tabel se prezintă combinația cea mai ușoară și cea mai grea.

Cartușul acumulatorului și încărcătorul aplicabile

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cartușul acumulatorului | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: Acumulator recomandat |
| Încărcător              | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                   |

- Este posibil ca unele cartușe ale acumulatorilor și încărcătoare menționate mai sus să nu fie disponibile în funcție de regiunea dvs. de reședință.

**⚠️ AVERTIZARE:** Utilizați numai cartușele de acumulator și încărcătoarele enumerate mai sus. Utilizarea oricărui altor cartușe de acumulator și încărcătoare poate duce la rănire și/sau incendiu.

Destinația de utilizare

Mașina este destinată strângerii bolțurilor și piulițelor.

Zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN62841-2-2:

Model TW009G

Nivel de presiune acustică (L<sub>pA</sub>): 101 dB(A)  
Nivel de putere acustică (L<sub>WA</sub>): 109 dB(A)  
Marjă de eroare (K): 3 dB(A)

Model TW010G

Nivel de presiune acustică (L<sub>pA</sub>): 103 dB(A)

Nivel de putere acustică (L<sub>WA</sub>): 111 dB(A)  
Marjă de eroare (K): 3 dB(A)

**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta.  
**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

**⚠️AVERTIZARE:** Purtați echipament de protecție pentru urechi.

**⚠️AVERTIZARE:** Emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

**⚠️AVERTIZARE:** Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

## Vibrații

Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN62841-2-2:

### Model TW009G

Mod de lucru: strângerea cu șoc a organelor de asamblare la capacitatea maximă a mașinii

Emisie de vibrații ( $a_h$ ): 37,5 m/s<sup>2</sup>

Marjă de eroare (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

### Model TW010G

Mod de lucru: strângerea cu șoc a organelor de asamblare la capacitatea maximă a mașinii

Emisie de vibrații ( $a_h$ ): 33,4 m/s<sup>2</sup>

Marjă de eroare (K): 1,6 m/s<sup>2</sup>

**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat a (au) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unele cu alta.

**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

**⚠️AVERTIZARE:** Nivelul de vibrații în timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

**⚠️AVERTIZARE:** Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

## Declarații de conformitate

### Numai pentru țările europene

Declarațiile de conformitate sunt incluse ca Anexa A la acest manual de instrucțiuni.

# AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

## Avertismente generale de siguranță pentru mașinile electrice

**⚠️AVERTIZARE** Citiți toate avertizările privind siguranța, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această mașină electrică. Nerespectarea integrală a instrucțiunilor de mai jos poate provoca electrocutări, incendii și/sau accidente grave.

## Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Termenul „mașină electrică” din avertizări se referă la mașinile dumneavoastră electrice acționate de la rețea (prin cablu) sau cu acumulator (fără cablu).

## Avertismente de siguranță pentru mașina de înșurubat cu impact cu acumulator

1. **Țineți mașina electrică numai de suprafețele de apucare izolate atunci când executați o operație la care organul de asamblare poate intra în contact cu cabluri ascunse.** Contactul organelor de asamblare cu un cablu aflat sub tensiune poate pune sub tensiune piesele metalice expuse ale mașinii electrice, conducând la electrocutarea operatorului.
2. **Purtați echipamente de protecție pentru urechi.**
3. **Verificați atent capul mașinii de înșurubat cu impact cu privire la uzură, fisuri sau deteriorări înainte de instalare.**
4. **Țineți bine mașina.**
5. **Nu atingeți piesele în mișcare.**
6. **Nu atingeți capul pentru mașina de înșurubat cu impact, șurubul, piulița sau piesa de preluat imediat după utilizare.** Acestea pot fi extrem de fierbinți și vă pot arde pielea.
7. **Păstrați-vă echilibrul.** Asigurați-vă că nu se află nicio persoană dedesubt atunci când folosiți mașina la înălțime.
8. **Cuplul de strângere corect poate diferi în funcție de tipul și dimensiunea bolțului.** Verificați cuplul de strângere cu o cheie dinamometrică.
9. **Asigurați-vă că nu există cabluri electrice, conducte de apă, conducte de gaz etc., care ar fi deteriorate prin folosirea mașinii.**

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

**⚠️AVERTIZARE:** NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs.

**FOLOSIREA INCORECTĂ** sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

## Instrucțiuni importante privind siguranța pentru cartușul acumulatorului

- Înainte de a folosi cartușul acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și atenționările de pe (1) încarcătorul acumulatorului, (2) acumulator și (3) produsul care folosește acumulatorul.
- Nu dezasamblați și nu interveniți asupra cartușului acumulatorului. Acest lucru poate cauza incendii, căldură excesivă sau explozii.
- Dacă timpul de funcționare s-a redus excesiv, întrerupeți imediat funcționarea. Aceasta poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar explozie.
- Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiți bine ochii cu apă curată și consultați imediat un medic. Există risc de orbire.
- Nu scurtcircuitați cartușul acumulatorului:
  - Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
  - Evitați depozitarea cartușului acumulatorului la un loc cu alte obiecte metalice cum ar fi cuie, monede etc.
  - Nu expuneți cartușul acumulatorului la apă sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca un flux puternic de curent electric, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar defectarea mașinii.

- Nu depozitați și nu utilizați mașina și cartușul acumulatorului în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
- Nu incinerati cartușul acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Cartușul acumulatorului poate exploda în foc.
- Nu introduceți cuie în cartușul acumulatorului, nu îl tăiați, striviți, aruncați sau scăpați și nu îl loviți cu un obiect dur. Astfel de acțiuni pot provoca incendii, căldură excesivă sau explozii.
- Nu utilizați un acumulator deteriorat.
- Acumulatorii Li-Ion încorporați se supun cerințelor Legislației privind substanțele periculoase.

Pentru transporturi comerciale, efectuate de exemplu de către părți terțe, expeditori, trebuie respectate cerințele speciale de ambalare și etichetare.

Pentru pregătirea articolului care urmează să fie expediat, este necesară consultarea unui expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați, de asemenea, reglementările naționale, care pot fi mai detaliate.

Izolați sau acoperiți contactele deschise și

împachetați acumulatorul în așa fel încât să nu se poată mișca în ambalaj.

- Atunci când eliminați la deșeuri cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină și eliminați-l într-un loc sigur. Respectați normele naționale privind eliminarea la deșeuri a acumulatorului.
- Utilizați acumulatoroarele numai cu produsele specificate de Makita. Instalarea acumulatoroarelor în produse neconforme poate cauza incendii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit.
- Dacă mașina nu este utilizată o perioadă lungă de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.
- În timpul utilizării și după aceea, cartușul acumulatorului se poate încălzi, ceea ce poate cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scăzute. Fiți atenți la manipularea cartușelor de acumulator atunci când sunt fierbinți.
- Nu atingeți borna mașinii imediat după utilizare, întrucât se poate încălzi foarte tare și poate provoca arsuri.
- Nu lăsați să pătrundă așchii, praf sau pământ în borne, în orificii și în canelurile cartușului acumulatorului. Acest lucru poate provoca încălzirea, aprinderea, explozia și defectarea mașinii sau a cartușului acumulatorului, cauzând arsuri sau vătămări corporale.
- Nu utilizați cartușul acumulatorului în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune, cu excepția cazului în care mașina suportă utilizarea în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. Acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare sau la defectarea mașinii sau a cartușului acumulatorului.
- Țineți acumulatorul la distanță de copii.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

**⚠️ATENȚIE:** Folosiți numai acumulatori Makita originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali și acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, provocând incendii, leziuni corporale și daune. De asemenea, anulează garanția oferită de Makita pentru unealta și încarcătorul Makita.

## Sfaturi pentru obținerea unei durate maxime de exploatare a acumulatorului

- Încărcați cartușul acumulatorului înainte de a se descărca complet. Întrerupeți întotdeauna funcționarea mașinii și încărcați cartușul acumulatorului când observați o scădere a puterii mașinii.
- Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Suprîncălzirea va scurta durata de exploatare a acumulatorului.
- Încărcați cartușul acumulatorului la temperatura camerei, între 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
- Atunci când nu utilizați cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină sau din încarcător.
- Încărcați cartușul acumulatorului în cazul în

care nu a fost utilizat pe o perioadă mai lungă (mai mult de șase luni).

## DESCRIEREA FUNCȚIILOR

**ATENȚIE:** Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și cartușul acumulatorului este scos înainte de a ajusta sau verifica funcționarea mașinii.

### Instalarea sau scoaterea cartușului acumulatorului

**ATENȚIE:** Opriți întotdeauna mașina înainte de montarea sau demontarea cartușului de acumulator.

**ATENȚIE:** Țineți ferm mașina și cartușul acumulatorului la montarea sau demontarea cartușului. În cazul în care nu țineți ferm mașina și cartușul de acumulator, acestea vă pot aluneca din mâini, rezultând defectarea mașinii și cartușului de acumulator, precum și în accidentări personale.

Pentru a monta cartușul acumulatorului, aliniați limba de pe cartușul acumulatorului cu canelura din carcasă și introduceți-l în locaș. Introduceți-l complet, până când se înclichează în locaș. Dacă vedeți indicatorul roșu, astfel cum se arată în imagine, acesta nu este blocat complet.

Pentru a scoate cartușul acumulatorului, glisați-l din mașină în timp ce glisați butonul de pe partea frontală a cartușului.

► Fig.1: 1. Indicator roșu 2. Buton 3. Cartușul acumulatorului

**ATENȚIE:** Instalați întotdeauna cartușul acumulatorului complet, până când indicatorul roșu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din mașină provocând rănirea dumneavoastră sau a persoanelor din jur.

**ATENȚIE:** Nu forțați cartușul acumulatorului la montare. Dacă acesta nu glisează ușor, înseamnă că a fost introdus incorect.

### Sistem de protecție mașină/acumulator

Mașina este prevăzută cu un sistem de protecție mașină/acumulator. Acest sistem întrerupe automat alimentarea cu energie pentru a extinde durata de funcționare a mașinii și acumulatorului. Mașina se va opri automat în timpul funcționării dacă mașina sau acumulatorul se află într-una din situațiile următoare:

#### Protecție la suprasarcină

Acest sistem de protecție funcționează atunci când mașina este acționată într-o manieră care determină atragerea unui curent de o intensitate anormal de

ridicată. În această situație, opriți mașina și întrerupeți aplicația care a dus la suprasolicitarea mașinii. Apoi, reporniți mașina.

#### Protecție la supraîncălzire

Când se supraîncălzește, mașina se oprește automat, iar lampa luminează intermitent. În această situație, lăsați mașina și acumulatorul să se răcească înainte de a reporni mașina.

#### Protecție la supradescărcare

Acest sistem de protecție funcționează atunci când capacitatea rămasă a acumulatorului este scăzută. În această situație, scoateți acumulatorul din mașină și încărcați-l.

#### Măsurile de protecție împotriva altor cauze

Sistemul de protecție este, de asemenea, conceput pentru alte cauze care ar putea deteriora mașina și permite mașinii să se oprească automat. Parcurgeți toți pașii următori pentru a elimina cauzele, atunci când mașina a fost oprită temporar sau a fost scoasă din funcțiune.

1. Asigurați-vă că toate întrerupătoarele sunt în poziția oprit, apoi porniți din nou mașina pentru a o reporni.
2. Încărcați acumulatorul (acumulatorii) sau înlocuiți-l (înlocuiți-i) cu un acumulator (acumulatori) încărcat (încărcați).
3. Lăsați mașina și acumulatorul (acumulatorii) să se răcească.


Dacă nu se poate observa nicio îmbunătățire prin resetarea sistemului de protecție, contactați centrul local de service Makita.

### Indicarea capacității rămase a acumulatorului

Apăsăți butonul de verificare de pe cartușul acumulatorului, astfel încât să se indice capacitățile rămase ale acumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de câteva secunde.

► Fig.2: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare

| Lămpi indicatoare                                                                            |                                                                                           |                                                                                                            | Capacitate rămasă       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  Iluminat |  Oprit |  Iluminare intermitentă |                         |
|           |                                                                                           |                                                                                                            | Între 75% și 100%       |
|           |        |                                                                                                            | Între 50% și 75%        |
|           |        |                                                                                                            | Între 25% și 50%        |
|           |        |                                                                                                            | Între 0% și 25%         |
|           |        |                                                                                                            | Încărcați acumulatorul. |

| Lămpi indicatoare                                                                           |                                                                                          |                                                                                                           | Capacitate rămasă                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>Iluminat | <br>Oprit | <br>Iluminare intermitentă |                                             |
|            |                                                                                          |                                                                                                           | Este posibil ca acumulatorul să fie defect. |

**NOTĂ:** În funcție de condițiile de utilizare și temperatura ambientală, indicația poate fi ușor diferită de capacitatea reală.

**NOTĂ:** Prima lampă indicatoare (extremitatea stângă) va lumina intermitent când sistemul de protecție a acumulatorului funcționează.

## Actionarea întrerupătorului

**⚠️ ATENȚIE:** Înainte de a introduce cartușul acumulatorului în mașină, verificați întotdeauna dacă butonul declanșator funcționează corect și revine în poziția „OFF” (oprit) când este eliberat.

Pentru a porni mașina, trageți de butonul declanșator. Viteza mașinii poate fi crescută prin creșterea forței de apăsare pe butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

► Fig.3: 1. Buton declansator

**NOTĂ:** Când este activat modul de turație maximă, viteza de rotație se mărește la maximum chiar dacă nu trageți complet butonul declansator.

Pentru informații detaliate, consultați secțiunea privind modul de turatie maximă.

## Funcția inversorului

**⚠️ ATENȚIE:** Verificați întotdeauna sensul de rotație înainte de utilizare.

**⚠️ ATENȚIE:** Folosiți inversorul numai după ce mașina s-a oprit complet. Schimbarea sensului de rotație înainte de oprirea mașinii poate avaria mașina.

**⚠️ ATENȚIE:** Atunci când nu folosiți mașina, deplasați întotdeauna pârghia inversorului în poziția neutră.

Această mașină dispune de o pârgăhie de inversor pentru schimbarea sensului de rotație. Mutați pârgăhia de inversor în partea A pentru rotire spre dreapta sau în partea B pentru rotire spre stânga. În cazul în care pârgăhia de inversor este în poziție neutră, butonul declanșator poate fi acționat dar motorul mașinii nu se va roti.

► **Fig.4:** 1. Pârghie de inversor 2. Pozitie neutră

## Aprinderea lămpii frontale

**⚠️ ATENȚIE:** Nu priviți direct în raza sau în sursa de lumină.

În cazul în care pârghia de inversor este în partea A sau în partea B iar butonul declansator este acționat, lampa

frontală se aprinde. Pentru oprire, eliberați butonul declanșator. Lampa frontală se stinge la aproximativ 10 secunde de la eliberarea butonului declanșator.

► Fig.5: 1. Lampă frontală

## Schimbarea luminozității

Pentru a schimba luminozitatea, apăsați butonul . Luminozitatea are trei niveluri. De fiecare dată când apăsați butonul , luminozitatea se reduce și, în cele din urmă, lumina se stinge. Când starea lămpii este dezactivată, lampa frontală nu se aprinde chiar dacă butonul declanșator este acționat. Pentru a activa din nou starea lămpii, apăsați butonul . Luminozitatea va reveni la cel mai ridicat nivel.

► **Fig.6:** 1. Panou de comutare 2. Buton 

**NOTĂ:** Pentru a confirma starea lămpii, apăsați butonul declanșator. Când lampa frontală se aprinde după acționarea butonului declanșator, starea lămpii este ACTIVATĂ. Când lampa frontală nu se aprinde, starea lămpii este DEZACTIVATĂ.

**NOTĂ:** Când mașina este supraîncălzită, lampa frontală luminează intermitent timp de un minut, iar apoi lămpile de pe panoul de comutare se sting. În acest caz, lăsați mașina să se răcească înainte de a o utiliza din nou.

**NOTĂ:** Folosiți o lavetă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii frontale. Aveți grijă să nu zgâriați lentila lămpii frontale deoarece, în caz contrar, iluminatul ar putea fi redus.

**NOTĂ:** În timpul tragerii butonului declanșator, starea lămpii nu poate fi schimbată.

**NOTĂ:** Timp de aproximativ 10 secunde după eliberarea butonului declanșator, starea lămpii poate fi schimbată.

## Modul iluminare

Puteti utiliza masina ca o lampă.

Pentru a aprinde lumina, setați pârghia de inversor în poziția neutră și trageți butonul declanșator.

Pentru a stinge lampa, acționați din nou butonul declansator.

## Schimbarea luminozității

Pentru a schimba luminozitatea, apăsați butonul . Luminozitatea are trei niveluri. De fiecare dată când apăsați butonul , nivelul luminozității scade. Luminozitatea va reveni la cel mai înalt nivel atunci când utilizați mașina la cel mai scăzut nivel al luminozității.

**NOTĂ:** Nu puteți schimba modul de aplicare în timp ce modul iluminare este pornit. Lămpile de pe panoul de comutare nu se aprind când modul iluminare este pornit.

**NOTĂ:** Nu puteți porni/opri starea lămpii când modul iluminare este pornit.

**NOTĂ:** Modul iluminare nu funcționează când sistemul de protecție mașină/acumulator se activează sau atunci când capacitatea acumulatorului nu este suficientă.

## Schimbarea modului de aplicare

### Modificarea forței de impact

Puteți schimba forța de impact în patru pași: 4 (maxim), 3 (puternic), 2 (mediu) și 1 (redus).

Acest lucru permite strângerea adecvată pentru lucrare.

Nivelul forței de impact se schimbă de fiecare dată când apăsați butonul .

Puteți schimba forța de impact în aproximativ un minut după eliberarea butonului declanșator.

**NOTĂ:** Puteți prelungi timpul de schimbare a forței de impact cu aproximativ un minut dacă apăsați butonul  sau .

► Fig.7: 1. Buton 

| Mod aplicare<br>(Nivelul forței de<br>percuție afișat pe<br>panou)                                          | Număr maxim de lovituri        |        | Scop                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                                        |
| 4 (Maxim)<br><br>1 2 3 4    | 1.750 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Strângere cu forță și viteză maximă.<br>Strângere când este nevoie de forță și viteză.                                                                 |
| 3 (Puternic)<br><br>1 2 3 4 | 1.500 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Strângere cu forță și viteză mai mici față de modul maxim (mai ușor de controlat decât modul maxim).<br>Strângere când este nevoie de forță și viteză. |
| 2 (Mediu)<br><br>1 2 3 4  | 1.300 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Strângere atunci când este necesară o bună finisare.<br>Strângere când aveți nevoie de forță cu control bun.                                           |
| 1 (Redus)<br><br>1 2 3 4  | 1.200 min <sup>-1</sup> (/min) |        | Strângere cu forță mai mică pentru evitarea ruperii filetului.<br>Strângere când aveți nevoie de o reglare fină cu bolțuri cu diametru mic.            |

: Lampa este aprinsă.

**NOTĂ:** Când niciuna dintre lămpile panoului de comutare nu este aprinsă, acționați butonul declanșator o dată înainte de a apăsa butonul .

**NOTĂ:** Toate lămpile panoului de comandă se sting când mașina se oprește pentru a economisi energia acumulatorului. Gradul forței de percuție poate fi verificat prin apăsarea butonului declanșator până la nivelul la care mașina nu funcționează.

### Schimbarea modului de aplicare

Această mașină utilizează mai multe moduri de aplicare ușor de folosit pentru înșurubarea bolțurilor cu un control adecvat.

Modul de aplicare se schimbă de fiecare dată când apăsați butonul .

Puteți schimba modul de aplicare în aproximativ un minut după eliberarea butonului declanșator.

**NOTĂ:** Puteți prelungi timpul de schimbare a modului de aplicare cu aproximativ un minut dacă apăsați butonul  sau .

► Fig.8: 1. Buton 

| Modul de aplicare<br>(tipul de asistență afișat pe panou)                                                     | Caracteristică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scop                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul pentru bolțuri                                                                                          | <p><b>Sens orar</b><br/>Acest mod ajută la repetarea înșurubării în mod continuu, cu un cuplu de strângere egal. De asemenea, acest mod ajută la reducerea riscului de rupere a bolțurilor/piulițelor din cauza strângerii excesive.</p> <p><b>Sens antiorar</b><br/>Acest mod ajută la prevenirea căderii bolțului. La deșurubarea unui bolț cu mașina rotindu-se în sens antiorar, mașina se oprește automat sau încetinește mișcarea după ce bolțul/piulița se deșurubează suficient.</p> <p><b>NOTĂ:</b><br/><b>Timpul după care se oprește înșurubarea depinde de tipul de bolț/piuliță folosit(ă) și de materialul în care se înșurubează. Faceți un test înainte de folosirea acestui mod.</b></p> | <p><b>Sens orar</b><br/>Prevenirea strângerii excesive a bolțurilor.</p> <p><b>Sens antiorar</b><br/>Deșurubarea bolțurilor.</p> |
| Modul pentru bolțuri (1)<br> | <p><b>Sens orar</b><br/>Forța de impact este 2. Mașina se oprește automat imediat ce încep loviturile cu impact.</p> <p><b>Sens antiorar</b><br/>Forța de impact este 4. Mașina se oprește automat imediat ce se opresc loviturile cu impact.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                |
| Modul pentru bolțuri (2)<br> | <p><b>Sens orar</b><br/>Forța de impact este 3. Mașina se oprește automat la aproximativ 0,5 secundă după momentul în care mașina a început loviturile cu impact.</p> <p><b>Sens antiorar</b><br/>Forța de impact este 4. Mașina se oprește automat la aproximativ 0,2 secunde după momentul în care mașina a oprit loviturile cu impact.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                |
| Modul pentru bolțuri (3)<br> | <p><b>Sens orar</b><br/>Forța de impact este 4. Mașina se oprește automat la aproximativ 1 secundă după momentul în care mașina a început loviturile cu impact.</p> <p><b>Sens antiorar</b><br/>Forța de impact este 4. Mașina încetinește rotația după ce a oprit loviturile cu impact.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                |

 : Lampa este aprinsă.

**NOTĂ:** Când niciuna dintre lămpile panoului de comutare nu este aprinsă, acționați butonul declanșator o dată înainte de a apăsa butonul .

**NOTĂ:** Toate lămpile panoului de comandă se sting când mașina se oprește pentru a economi energia acumulatorului. Tipul modului de aplicare poate fi verificat prin apăsarea butonului declanșator până la nivelul la care mașina nu funcționează.

## Mod de turație maximă

Când modul de turație maximă este activat, viteza mașinii se mărește la maximum chiar dacă nu trageți complet butonul declanșator. Când modul de turație maximă este dezactivat, viteza mașinii se mărește pe măsură ce creșteți presiunea asupra butonului declanșator. Pentru a activa modul de turație maximă, apăsați și țineți apăsat butonul . Pentru a dezactiva modul de turație maximă, apăsați și țineți apăsat din nou butonul .

Lampa se aprinde când modul de turație maximă este activat.

► Fig.9: 1. Buton  2. Lampă

**NOTĂ:** Modul de turație maximă continuă să fie activat chiar și după comutarea modului de forță de impact/modului de aplicare.

## Frână electrică

Această mașină este echipată cu frână electrică. Dacă, în repetate rânduri, mașina nu se oprește rapid după ce butonul declanșator este eliberat, solicitați repararea acesteia la un centru de service Makita.

## Funcție de prevenire a repornirii accidentale

Chiar dacă montați cartușul acumulatorului în timp ce trageți butonul declanșator, mașina nu pornește. Pentru a porni mașina, mai întâi eliberați butonul declanșator și apoi trageți butonul declanșator.



## ASAMBLARE

**ATENȚIE:** Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și cartușul acumulatorului este scos înainte de a executa orice lucrări la mașină.

### Selectarea corectă a capului pentru mașina de înșurubat cu impact

Folosiți întotdeauna capul cu dimensiunea corectă pentru mașina de înșurubat cu impact pentru bolțuri și piulițe. Folosirea unui cap de dimensiune incorectă pentru mașina de înșurubat cu impact va conduce la un cuplu de strângere imprecis și insuficient și/sau la deteriorarea șurubului sau piuliței.

### Instalarea sau scoaterea capului pentru mașina de înșurubat cu impact

**ATENȚIE:** Verificați capul mașinii de înșurubat cu impact și secțiunea de montare pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate înainte de instalarea capului mașinii de înșurubat cu impact.

**ATENȚIE:** După introducerea capului pentru mașina de înșurubat cu impact, asigurați-vă că acesta este bine fixat. Dacă iese afară, nu îl utilizați.

Scoateți garnitura inelară din canelura capului mașinii de înșurubat cu impact și scoateți știftul din capul mașinii de înșurubat cu impact. Instalați capul mașinii de înșurubat cu impact pe cheia pătrată astfel încât orificiul din capul mașinii de înșurubat cu impact să fie aliniat cu orificiul din cheia pătrată.

Introduceți știftul prin orificiul din capul mașinii de înșurubat cu impact și cheia pătrată. Apoi readuceți garnitura inelară în poziția inițială din canelura capului mașinii de înșurubat cu impact pentru a fixa știftul. Pentru a demonta capul mașinii de înșurubat cu impact, executați în ordine inversă operațiile de instalare.

► **Fig.10:** 1. Cap pentru mașina de înșurubat cu impact 2. Garnitură inelară 3. Știft

### Inel

**ATENȚIE:** Înainte de a utiliza macaraua, asigurați-vă întotdeauna că inelul și consola sunt fixate și nu sunt deteriorate.

**ATENȚIE:** Utilizați piesele de suspendare/montare numai în scopul prevăzut. Utilizarea acestora în alte scopuri ar putea conduce la accidente sau la vătămări corporale.

Inelul este util pentru suspendarea mașinii cu ajutorul macaralei. În primul rând, treceți sfoara prin inel. Apoi suspendați mașina cu ajutorul macaralei. Dacă doriți să îndepărtați inelul, adresați-vă centrului local de service Makita.

► **Fig.11:** 1. Consolă 2. Inel 3. Șuruburi

## OPERAREA

**ATENȚIE:** Când utilizați mașina la înălțime, asigurați-vă că nu se află nicio persoană dedesubt. Căderea mașinii de la înălțime poate cauza vătămări grave.

**ATENȚIE:** Dacă mașina nu funcționează corect sau emite sunete anormale, opriți utilizarea mașinii, apoi contactați centrul local de service Makita.

### Reglarea unghiului și poziției mânerului lateral

**ATENȚIE:** Folosiți întotdeauna mânerul lateral pentru a garanta siguranța utilizării.

**ATENȚIE:** După montarea sau reglarea mânerului lateral, asigurați-vă că mânerul lateral este fixat bine.

Unghiul mânerului lateral poate fi reglat la 9 pași înapoi și înainte în direcție orizontală. Poziția mânerului lateral poate fi reglată și ea la 360° la fiecare 45° în jurul circumferinței carcasei ciocanului.

### Reglarea unghiului mânerului lateral

1. Slăbiți piulița de strângere.
2. Reglați unghiul mânerului lateral înainte și înapoi la unghiul dorit, astfel cum se arată în imagine.
3. Strângeți ferm piulița de strângere.

► **Fig.12:** 1. Manetă laterală 2. Piuliță de strângere

### Reglarea poziției mânerului lateral

1. Slăbiți piulița de strângere.
2. Reglați poziția mânerului lateral în poziția dorită rotind mânerul lateral spre stânga sau spre dreapta, astfel cum se arată în imagine.
3. Strângeți ferm piulița de strângere.

► **Fig.13:** 1. Mâner lateral 2. Piuliță de strângere

### Strângerea bolțului

**ATENȚIE:** Țineți mașina ferm pentru a evita pivotarea corpului din cauza mașinii atunci când o utilizați.

**ATENȚIE:** Introduceți întotdeauna complet cartușul acumulatorului, până când se blochează în locaș. Dacă puteți vedea indicatorul roșu, acesta nu este blocat complet. Introduceți-l complet, până când indicatorul roșu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din mașină, provocând accidentarea dumneavoastră sau a persoanelor din jur.


Țineți mașina ferm și așezați capul mașinii de înșurubat cu impact pe bolț sau piuliță. Porniți mașina și strângeți cu timpul de strângere adecvat.

► **Fig.14**

Cuplul de strângere corect poate diferi în funcție de tipul și dimensiunea bolțului, materialul piesei care trebuie

strânsă etc. Relația dintre cuplul de strângere și timpul de strângere este prezentată în figuri.

### Cuplul de strângere corect pentru bolț de mare rezistență la tracțiune cu mod impact maxim (4)

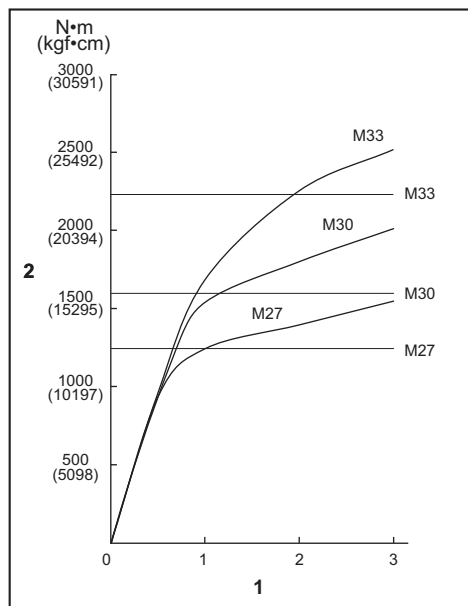

1. Timp de strângere (secunde) 2. Cuplul de strângere

**NOTĂ:** Țineți mașina orientată drept către bolț sau piuliță.

**NOTĂ:** Un cuplu de strângere excesiv poate deteriora bolțul/piulița sau capul mașinii de înșurubat cu impact. Înainte de a începe lucrul, executați întotdeauna o probă pentru a determina timpul de strângere corect pentru bolțul sau piulița dvs.

**NOTĂ:** Dacă mașina este folosită continuu până la descărcarea cartușului acumulatorului, lăsați mașina în repaus timp de 15 minute înainte de a continua cu un cartuș de acumulator nou.

Cuplul de strângere este influențat de o multitudine de factori, inclusiv cei prezentați mai jos. După strângere, verificați întotdeauna cuplul de strângere cu o cheie dinamometrică.

1. Când cartușul acumulatorului este descărcat aproape complet, tensiunea va scădea și cuplul de strângere se va reduce.
2. Cap pentru mașina de înșurubat cu impact
  - Folosirea unui cap de dimensiune incorectă pentru mașina de înșurubat cu impact va cauza o reducere a cuplului de strângere.
  - Un cap uzat pentru mașina de înșurubat cu impact (uzură la capătul hexagonal sau pătrat) va cauza o reducere a cuplului de strângere.
3. Șurub
  - Chiar dacă clasa bulonului și coeficientul cuplului de strângere sunt identice, cuplul de strângere corect va varia în funcție de

diametrul bulonului.

- Chiar dacă diametrele buloanelor sunt identice, cuplul de strângere corect va diferi în funcție de coeficientul cuplului de strângere, de clasa bulonului și de lungimea acestuia.
4. Folosirea tijei prelungitoare reduce într-o oarecare măsură forța de strângere a mașinii de înșurubat cu impact. Compensați această reducere printr-o strângere mai îndelungată.
  5. Modul în care țineți mașina sau materialul de fixat în poziția de înșurubare va influența cuplul de strângere.
  6. Folosirea mașinii la viteză mică va avea ca efect o reducere a cuplului de strângere.

**⚠ATENȚIE:** Dacă mașina este folosită încontinuu, nu atingeți carcasa ciocanului și capul de antrenare pătrat. Carcasa ciocanului și capul de antrenare pătrat pot fi extrem de fierbinți și vă pot arde pielea.

► Fig.15: 1. Carcasa ciocanului 2. Cap de antrenare pătrat

## ÎNȚEȚINERE

**⚠ATENȚIE:** Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și cartușul acumulatorului scos înainte de a executa lucrările de inspecție și întreținere.

**NOTĂ:** Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile și orice alte lucrări de întreținere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.

## ACCESORII OPȚIONALE

**⚠ATENȚIE:** Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizați accesoriile și piesele auxiliare numai în scopul destinat.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Cap pentru mașina de înșurubat cu impact
- Tijă prelungitoare
- Acumulator și încărcător original Makita

**NOTĂ:** Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcție de țară.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель:                                                                  |                                              | TW009G                            | TW010G         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Підтримувані розміри кріпильних виробів                                  | Стандартний болт                             | M27 - M45                         |                |
|                                                                          | Високоміцний болт                            | M20 - M33                         |                |
| Квадратний хвостовик                                                     |                                              | 25,4 мм                           |                |
| Швидкість без навантаження (об/хв)                                       | Режим максимальної ударної сили (4)          | 0 - 1 200 хв <sup>-1</sup>        |                |
|                                                                          | Режим великої ударної сили (3)               | 0 - 850 хв <sup>-1</sup>          |                |
|                                                                          | Режим середньої ударної сили (2)             | 0 - 700 хв <sup>-1</sup>          |                |
|                                                                          | Режим низької ударної сили (1)               | 0 - 600 хв <sup>-1</sup>          |                |
| Ударів на хвилину                                                        | Режим максимальної ударної сили (4)          | 0 - 1 750 хв <sup>-1</sup>        |                |
|                                                                          | Режим великої ударної сили (3)               | 0 - 1 500 хв <sup>-1</sup>        |                |
|                                                                          | Режим середньої ударної сили (2)             | 0 - 1 300 хв <sup>-1</sup>        |                |
|                                                                          | Режим низької ударної сили (1)               | 0 - 1 200 хв <sup>-1</sup>        |                |
| Максимальний момент затягування (в режимі максимальної ударної сили (4)) | Кріплення за допомогою M36 протягом 6 секунд | 3 150 Н•м                         |                |
|                                                                          | Кріплення за допомогою M36 протягом 3 секунд | 2 850 Н•м                         |                |
| Крутний момент зривання гайки (в режимі максимальної ударної сили (4))   |                                              | 4 000 Н•м                         |                |
| Загальна довжина                                                         |                                              | 435 мм                            | 570 мм         |
| Номінальна напруга                                                       |                                              | від 36 до 40 В пост. струму макс. |                |
| Маса нетто                                                               |                                              | 11,0 - 11,9 кг                    | 12,0 - 12,9 кг |

- Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага може різнитися залежно від допоміжного обладнання, зокрема касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти представлено в таблиці.

Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Касета з акумулятором | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: рекомендований акумулятор |
| Зарядний пристрій     | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                       |

- Деякі касети з акумулятором і зарядні пристрої, які вказано вище, можуть бути недоступними залежно від вашого регіону або місця перебування.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте лише касети з акумулятором і зарядні пристрої, зазначені вище. Використання будь-яких інших касет з акумулятором і зарядних пристроїв може призвести до травмування й/або пожежі.

Призначення

Інструмент призначено для кріплення болтів та гайок.

Шум

Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, визначений відповідно до стандарту EN62841-2-2:  
**Модель TW009G**  
Рівень звукового тиску (L<sub>pA</sub>): 101 дБ (А)  
Рівень звукової потужності (L<sub>WA</sub>): 109 дБ (А)

Похибка (K): 3 дБ (A)

#### Модель TW010G

Рівень звукового тиску ( $L_{PA}$ ): 103 дБ (A)

Рівень звукової потужності ( $L_{WA}$ ): 111 дБ (A)

Похибка (K): 3 дБ (A)

**ПРИМІТКА:** Заявлене значення шуму було виміряно відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

**ПРИМІТКА:** Заявлене значення шуму може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Користуйтеся засобами захисту органів слуху.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Залежно від умов використання рівень шуму під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

### Вібрація

Загальна величина вібрації (векторна сума трьох напрямків) визначена згідно з EN62841-2-2:

#### Модель TW009G

Режим роботи: ударне закручування кріпильних деталей з максимальною потужністю інструмента

Вібрація ( $a_h$ ): 37,5 м/с<sup>2</sup>

Похибка (K): 1,6 м/с<sup>2</sup>

#### Модель TW010G

Режим роботи: ударне закручування кріпильних деталей з максимальною потужністю інструмента

Вібрація ( $a_h$ ): 33,4 м/с<sup>2</sup>

Похибка (K): 1,6 м/с<sup>2</sup>

**ПРИМІТКА:** Заявлене загальне значення вібрації було виміряно відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

**ПРИМІТКА:** Заявлене загальне значення вібрації може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

### Декларації відповідності

Тільки для країн Європи

Декларації відповідності наведено в Додатку А цієї інструкції з експлуатації.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### Загальні застереження щодо техніки безпеки при роботі з електроінструментами

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Уважно ознайомтеся з усіма попередженнями, інструкціями, рисунками й технічними характеристиками, які стосуються цього електроінструмента. Невиконання наведених далі інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі й (або) тяжких травм.

### Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

Термін «електроінструмент», зазначений у інструкції з техніки безпеки, стосується електроінструмента, який функціонує від електромережі (електроінструмент з кабелем живлення), або електроінструмента з живленням від батареї (безпроводний електроінструмент).

### Попередження про необхідну обережність під час роботи з бездротовим ударним гайковертом

1. Тримайте електроприлад за ізольовані поверхні держача під час виконання дії, за якої кріпильна деталь може зачепити сховану проводку. Торкання кріпильною деталлю дроту під напругою може призвести до передавання напруги до оголених металевих частин інструмента та до ураження оператора

електричним струмом.

2. Користуйтеся засобами захисту органів слуху.
3. Перед встановленням ретельно перевіряйте ударну головку щодо зношення, тріщин або пошкодження.
4. Тримайте інструмент міцно.
5. Не торкайтеся руками деталей, що обертаються.
6. Не торкайтеся ударної головки, болта, гайки або заготовки одразу після закінчення роботи. Вони можуть бути надзвичайно гарячими, і це може призвести до отримання опіків шкіри.
7. Обов'язково забезпечте надійну опору. При виконанні робіт з інструментом на висоті переконайтеся, що внизу нікого немає.
8. Належний момент затягування може відрізнитися залежно від типу та розміру болта. Перевіряйте момент затягування за допомогою динамометричного ключа.
9. Переконайтеся у відсутності електричних кабелів, водопровідних і газових труб тощо, які можуть становити небезпеку в разі пошкодження їх інструментом.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

**⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** НИКОЛИ НЕ втрачайте пильності та не розслабляйтеся під час користування виробом (що можливо при частому використанні); обов'язково строго дотримуйтеся відповідних правил безпеки.

**НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ** або недотримання правил техніки безпеки, викладених у цій інструкції з експлуатації, може призвести до серйозних травм.

## Важливі інструкції з безпеки для касети з акумулятором

1. Перед тим як користуватися касетою з акумулятором, слід прочитати всі інструкції та застережні знаки щодо (1) зарядного пристрою акумулятора, (2) акумулятора та (3) виробів, що працюють від акумулятора.
2. Не розбирайте касету з акумулятором і не змінюйте її конструкцію. Це може призвести до пожежі, перегріву або вибуху.
3. Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може призвести до виникнення ризику перегріву, опіку та навіть вибуху.
4. У разі потрапляння електроліту в очі слід промити їх чистою водою та негайно звернутися до лікаря. Це може призвести до втрати зору.
5. Не закоротіть касету з акумулятором.
  - (1) Не слід торкатися клем будь-яким струмопровідним матеріалом.
  - (2) Не слід зберігати касету з акумулятором у ємності з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети

тощо.

- (3) Не залишайте касету з акумулятором під дощем, запобігайте контакту з водою.

Коротке замикання може призвести до появи значного струму, перегріву, можливих опіків та навіть виходу з ладу.

6. Не слід зберігати й використовувати інструмент і касету з акумулятором у місцях, де температура може сягнути чи перевищити 50 °C (122 °F).
7. Не слід спалювати касету з акумулятором, навіть якщо вона була неодноразово пошкоджена або повністю спрацьована. Касета з акумулятором може вибухнути у вогні.
8. Заборонено забивати цвяхи в касету з акумулятором, різати, ламати, кидати, впускати касету з акумулятором або вдаряти її твердим предметом. Це може призвести до пожежі, перегріву або вибуху.
9. Не слід використовувати пошкоджений акумулятор.
10. Літій-іонні акумулятори, що містяться в інструменті, мають відповідати вимогам законів про небезпечні товари.

Під час транспортування за допомогою комерційних перевезень, наприклад із залученням третьої сторони та експедиторів, необхідно дотримуватися особливих вимог, вказаних на пакуванні й у маркуванні.

Під час підготування позиції до відправлення необхідно проконсультуватися зі спеціалістом з небезпечних матеріалів. Крім того, слід виконувати більш докладні національні настанови, якщо такі є.

Заклейте відкриті контакти стрічкою або заховайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, щоб він не міг рухатися в пакуванні.
11. Для утилізації касети з акумулятором витягніть її з інструмента та утилізуйте безпечним способом. Дотримуйтеся норм місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів.
12. Використовуйте акумулятори лише з виробами, указаними компанією Makita. Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, надмірного нагрівання, вибуху чи витоків електроліту.
13. Якщо інструментом не користуватимуться протягом тривалого періоду часу, вийміть акумулятор з інструмента.
14. Під час і після використання касета з акумулятором може нагріватися, що може стати причиною опіків або низькотемпературних опіків. Будьте обережні під час поводження з гарячою касетою з акумулятором.
15. Не торкайтеся контактів інструмента відразу після використання, оскільки він може бути досить гарячим, щоб викликати опіки.
16. Не допускайте, щоб уламки, пил або земля прилипали до контактів, отворів і пазів на касеті з акумулятором. Це може призвести до перегріву, займання, вибуху та виходу з ладу інструмента або касети з акумулятором і спричинити опіки або травми.

17. Якщо інструмент не розраховано на використання поблизу високовольтних ліній електропередач, не використовуйте касети з акумулятором поблизу високовольтних ліній електропередач. Це може призвести до несправності, поломки інструмента або касети з акумулятором.
18. Тримайте акумулятор у недоступному для дітей місці.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Використовуйте тільки акумулятори Makita. Використання акумуляторів, інших ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуляторів, конструкцію яких було змінено, може призвести до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, травму або пошкодження. У зв'язку з цим також буде анульовано гарантію Makita на інструмент Makita і на зарядний пристрій.

## Поради з забезпечення максимального строку експлуатації акумулятора

1. Касету з акумулятором слід заряджати до того, як він розрядиться повністю. Завжди слід зупиняти роботу інструмента та зарядити акумулятор, якщо ви помітили зменшення потужності інструмента.
2. Ніколи не слід заряджати повторно повністю заряджену касету з акумулятором. Перезарядження скорочує строк експлуатації акумулятора.
3. Заряджайте касету з акумулятором при кімнатній температурі 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Перед тим як заряджати касету з акумулятором, слід зачекати, доки вона охолоне.
4. Коли касета з акумулятором не використовується, виймайте її з інструмента або зарядного пристрою.
5. Якщо касета з акумулятором не використовувалася тривалий час (понад шість місяців), її слід зарядити.

## ОПИС РОБОТИ

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Обов'язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором знято, перед регулюванням або перевіркою функціонування інструмента.

## Встановлення та зняття касети з акумулятором

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Завжди вимикайте інструмент перед встановленням або зняттям касети з акумулятором.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Під час встановлення або зняття касети з акумулятором слід міцно тримати інструмент та касету з акумулятором.

Якщо ви утримуватимете інструмент та касету з акумулятором недостатньо міцно, вони можуть вислизнути з рук, що може призвести до пошкодження інструмента та касети з акумулятором або може спричинити травми.

Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити виступ на касеті з акумулятором із пазом у корпусі й вставити касету на місце. Вставляйте її до кінця, щоб вона зафіксувалася з легким клацанням. Якщо ви бачите червоний індикатор, як показано на рисунку, її не зафіксовано повністю.

Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній частині касети.

► **Рис.1:** 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета з акумулятором

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Завжди вставляйте касету з акумулятором повністю, щоб червоного індикатора не було видно. Якщо цього не зробити, касета може випадково випасти з інструмента та завдати травми вам або людям, що знаходяться поряд.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Не встановлюйте касету з акумулятором із зусиллям. Якщо касета не вставляється легко, то це означає, що ви її неправильно вставляєте.

## Система захисту інструмента/акумулятора

Інструмент оснащено системою захисту інструмента/акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення з метою подовження терміну служби інструмента й акумулятора. Інструмент автоматично зупиняється під час роботи, якщо інструмент або акумулятор перебувають у зазначених далі умовах.

### Захист від перевантаження

Цей захист спрацює в разі занадто високого споживання струму інструментом у поточному режимі експлуатації. У такому випадку вимкніть інструмент і припиніть роботу, під час виконання якої сталося перевантаження інструмента. Щоб перезапустити інструмент, увімкніть його знову.

### Захист від перегрівання

Якщо інструмент перегрівся, він автоматично вимикається, а лампи починають блимати. У такому випадку дайте інструменту й акумулятору охолонути, перш ніж знову вмикати інструмент.

## Захист від надмірного розрядження

Цей захист спрацьовує, коли рівень заряду акумулятора стає низьким. У цій ситуації вийміть акумулятор з інструмента й зарядіть його.

## Захист від інших неполадок

Система захисту також забезпечує захист від інших неполадок, які можуть призвести до пошкодження інструмента, і забезпечує автоматичне зупинення інструмента. У разі тимчасової зупинки або припинення роботи інструмента виконайте всі зазначені нижче дії для усунення причини зупинки.


1. Переконайтеся, що всі перемикачі перебувають у вимкненому положенні, а потім знов увімкніть інструмент, щоб запустити його повторно.
2. Зарядіть акумулятор(-и) або замініть його(їх) зарядженим(-и).
3. Дайте інструменту й акумулятору(-ам) охолонути.

Якщо після відновлення вихідного стану системи захисту ситуація не зміниться, зверніться до місцевого сервісного центру Makita.

## Відображення залишкового заряду акумулятора

Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором для відображення залишкового ресурсу акумулятора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд.

► **Рис.2:** 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки

| Індикаторні лампи                                                                           |                                                                                            |                                                                                             | Залишковий ресурс                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>Горить | <br>Вимк. | <br>Блимає |                                    |
|            |                                                                                            |                                                                                             | від 75 до 100%                     |
|           |                                                                                            |                                                                                             | від 50 до 75%                      |
|          |                                                                                            |                                                                                             | від 25 до 50%                      |
|          |                                                                                            |                                                                                             | від 0 до 25%                       |
|          |                                                                                            |                                                                                             | Зарядіть акумулятор.               |
|          |                                                                                            |                                                                                             | Можливо, акумулятор вийшов з ладу. |

**ПРИМІТКА:** Залежно від умов використання та температури оточуючого середовища показання можуть незначним чином відрізнятися від дійсного ресурсу.

**ПРИМІТКА:** Перша (дальня ліва) індикаторна лампа блимає під час роботи захисної системи акумулятора.

## Дія вимикача

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Перед тим як вставляти касету з акумулятором в інструмент, обов'язково перевірте, чи курок вимикача спрацьовує належним чином та повертається у положення «ВИМК.», коли його відпускають.

Щоб увімкнути інструмент, просто натисніть на курок вимикача. Швидкість інструмента зростає, якщо збільшити тиск на курок вимикача. Щоб зупинити роботу, відпустіть курок вимикача.

► **Рис.3:** 1. Курок вимикача

**ПРИМІТКА:** За ввімкнення режиму максимальної частоти забезпечується найвища частота обертання інструмента, навіть якщо не натискати курок вимикача повністю.

Докладнішу інформацію див. у розділі «Режим максимальної частоти».

## Робота перемикача реверсу

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Перед початком роботи обов'язково перевіряйте напрям обертання.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Перемикач реверсу можна використовувати тільки після повної зупинки інструмента. Зміна напрямку обертання до повної зупинки інструмента може призвести до його пошкодження.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Коли інструмент не використовується, важіль перемикача реверсу повинен знаходитися в нейтральному положенні.

Цей інструмент обладнано важелем перемикача реверсу для зміни напрямку обертання. Для обертання за годинниковою стрілкою важіль перемикача реверсу слід пересунути в бік А, проти годинникової стрілки – у бік В.

Коли важіль перемикача реверсу перебуває в нейтральному положенні, курок вимикача можна натиснути, але двигун інструмента не працюватиме.

► **Рис.4:** 1. Важіль перемикача реверсу  
2. Нейтральне положення

## Увімкнення переднього підсвічування

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Не дивіться на світло або безпосередньо на джерело світла.

Якщо натиснути курок вимикача, коли важіль перемикача реверсу перебуває на стороні А або стороні В, увімкнеться передня лампа. Щоб вимкнути її, відпустіть курок вимикача. Передня лампа вимикається приблизно через 10 секунд після відпускання курка вимикача.

► **Рис.5:** 1. Передня лампа

## Змінення яскравості

Щоб змінити яскравість, натисніть кнопку . Доступні три рівні яскравості. Щоразу після



натискання кнопки  яскравість зменшуватиметься, і врешті-решт підсвічування згасне. Коли режим підсвічування вимкнено, передня лампа не вмикатиметься, навіть якщо натиснути курок вмикача. Щоб знову ввімкнути режим підсвічування, натисніть кнопку . Яскравість повернеться до максимального рівня.

► **Рис.6:** 1. Панель керування 2. Кнопка 

**ПРИМІТКА:** Щоб довідатися про поточний режим підсвічування, натисніть курок вмикача. Якщо передня лампа вмикається після натискання на курок вмикача, режим підсвічування ввімкнено. Якщо передня лампа не вмикається, режим підсвічування вимкнено.

**ПРИМІТКА:** Коли інструмент перегрівається, передня лампа блиматиме протягом однієї хвилини, а потім індикатори на панелі керування згаснуть. У цьому випадку слід дати інструментові охолонути, перш ніж продовжувати роботу.

**ПРИМІТКА:** Протріть скло передньої лампи сухою тканиною, щоб очистити її від бруду. Будьте обережні, щоб не подряпати скло передньої лампи, оскільки це може погіршити якість освітлення.

**ПРИМІТКА:** Поки натиснуто курок вмикача, режим підсвічування змінити не можна.

**ПРИМІТКА:** Режим підсвічування можна змінити приблизно через 10 секунд після відпускання курка вмикача.

## Режим освітлення

Інструмент можна використовувати як ліхтар. Щоб увімкнути освітлення, переведіть важіль перемикача реверсу в нейтральне положення й потягніть курок вмикача. Передня лампа горітиме приблизно одну годину. Щоб вимкнути підсвічування, знову натисніть курок вмикача.

## Змінення яскравості

Щоб змінити яскравість, натисніть кнопку . Доступні три рівні яскравості. Щоразу після натискання кнопки  яскравість зменшуватиметься. Після мінімального значення яскравості слідує максимальне значення.

**ПРИМІТКА:** Режим застосування не можна змінити, поки ввімкнено режим освітлення. Коли ввімкнено режим освітлення, індикатори на панелі керування не світитимуться.

**ПРИМІТКА:** Поки ввімкнено режим освітлення, увімкнути / вимкнути режим підсвічування неможливо.

**ПРИМІТКА:** Режим освітлення не працює за ввімкненої системи захисту інструмента/акумулятора або за недостатнього рівня заряду акумулятора.

## Зміна режиму застосування

### Зміна ударної сили

Передбачено чотири налаштування ударної сили: 4 (максимальна), 3 (висока), 2 (середня) і 1 (низька). Це дає змогу налаштувати величину затягування, необхідну для роботи.

Рівень ударної сили змінюється під час кожного натискання кнопки .


Ударну силу можна змінити приблизно протягом однієї хвилини після відпускання курка вмикача.

**ПРИМІТКА:** Можна збільшити час для змінення ударної сили приблизно на одну хвилину натисканням кнопки  або .

► **Рис.7:** 1. Кнопка 

| Режим застосування<br>(рівень ударної сили, що відображається на панелі)                              | Максимальна кількість ударів |        | Призначення                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | TW009G                       | TW010G |                                                                                                                                                                                           |
| 4 (максимальна)<br> | 1 750 хв <sup>-1</sup>       |        | Закручування з максимальною силою та швидкістю.<br>Затягування у випадку, коли потрібні сила й швидкість.                                                                                 |
| 3 (висока)<br>      | 1 500 хв <sup>-1</sup>       |        | Закручування з меншою силою та частотою обертання, ніж у максимальному режимі (легше контролювати, ніж у максимальному режимі).<br>Затягування у випадку, коли потрібні сила й швидкість. |
| 2 (середня)<br>     | 1 300 хв <sup>-1</sup>       |        | Укручування у випадках, коли потрібна висока якість оздоблювальних робіт.<br>Затягування у випадку, коли потрібна добре контрольована потужність.                                         |



| Режим застосування<br>(рівень ударної сили, що відображається на панелі)                       | Максимальна кількість ударів |        | Призначення                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | TW009G                       | TW010G |                                                                                                                                                            |
| 1 (низька)<br> | 1 200 хв <sup>-1</sup>       |        | Укручування з меншою силою для захисту нарізі гвинта від пошкоджень.<br>Затягування у випадку, коли потрібне точне закручування болтів із малим діаметром. |

: лампа горить.

**ПРИМІТКА:** Якщо на панелі керування не світиться жоден індикатор, натисніть курок вмикача один раз, перш ніж натиснути кнопку .

**ПРИМІТКА:** Коли інструмент вимикається для економії заряду акумулятора, усі індикатори на панелі керування гаснуть. Рівень ударної сили можна перевірити, натискаючи курок вмикача, доки інструмент не перестане працювати.

### Змінення режиму застосування

Цей інструмент має кілька зручних режимів застосування для контрольованого вкручування болтів.

Тип режиму застосування змінюється щоразу, як ви натискаєте кнопку .

Режим застосування можна змінити приблизно протягом однієї хвилини після відпускання курка вмикача.

**ПРИМІТКА:** Можна збільшити час для зміни режиму застосування приблизно на одну хвилину натисканням кнопки  або .

► **Рис.8:** 1. Кнопка 

| Режим застосування<br>(тип допоміжного режиму, який відображається на панелі)                           | Функція                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Призначення                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим «Болт»                                                                                            | <p><b>За годинниковою стрілкою</b><br/>Цей режим дає змогу безперервно повторювати закручування з однаковим крутним моментом. Цей режим також допомагає знизити ризик поломки болтів/гайок через надмірне затягування.</p> <p><b>Проти годинникової стрілки</b><br/>Цей режим запобігає випадінню болта. Під час ослаблення болта з обертанням інструмента проти годинникової стрілки інструмент автоматично зупиняється або вповільнюється, коли болт або гайку буде достатньо послаблено.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b><br/>Момент припинення вкручування залежить від типу болта/гайки й матеріалу, у який він укручується. Перш ніж використовувати цей режим, виконайте пробне вкручування.</p> | <p><b>За годинниковою стрілкою</b><br/>Запобігання надмірному затягуванню болтів.</p> <p><b>Проти годинникової стрілки</b><br/>Ослаблення болтів.</p> |
| Режим «Болт» (1)<br> | <p><b>За годинниковою стрілкою</b><br/>Рівень ударної сили – 2. Інструмент зупиняється автоматично, щойно починається ударна дія.</p> <p><b>Проти годинникової стрілки</b><br/>Рівень ударної сили – 4. Інструмент зупиняється автоматично, щойно припиняється ударна дія.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                     |
| Режим «Болт» (2)<br> | <p><b>За годинниковою стрілкою</b><br/>Рівень ударної сили – 3. Інструмент зупиняється автоматично приблизно через 0,5 секунду після початку ударної дії.</p> <p><b>Проти годинникової стрілки</b><br/>Рівень ударної сили – 4. Інструмент зупиняється автоматично приблизно через 0,2 секунди після припинення ударної дії.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                     |
| Режим «Болт» (3)<br> | <p><b>За годинниковою стрілкою</b><br/>Рівень ударної сили – 4. Інструмент зупиняється автоматично приблизно через 1 секунду після початку ударної дії.</p> <p><b>Проти годинникової стрілки</b><br/>Рівень ударної сили – 4. Обертання інструмента вповільнюється після припинення ударної дії.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                     |

: лампа горить.

**ПРИМІТКА:** Якщо на панелі керування не світиться жоден індикатор, натисніть курок вмикача один раз, перш ніж натиснути кнопку .

**ПРИМІТКА:** Коли інструмент вмикається для економії заряду акумулятора, усі індикатори на панелі керування гаснуть. Режим застосування можна перевірити, натискаючи курок вмикача, доки інструмент не перестане працювати.

## Режим максимальної частоти

За ввімкнення режиму максимальної частоти забезпечується найвища робоча частота інструмента, навіть якщо не натискати курок вмикача повністю. За вимкнення режиму максимальної частоти інструмента вона підвищується в міру підвищення тиску на курок вмикача.

Щоб увімкнути режим максимальної частоти, натисніть і утримуйте кнопку . Щоб вимкнути режим максимальної частоти, натисніть і утримуйте кнопку  знову.

Лампа вмикається за ввімкненого режиму максимальної частоти.

► **Рис.9:** 1. Кнопка  2. Лампа

**ПРИМІТКА:** Режим максимальної частоти залишається активним навіть після перемикавання режиму ударної сили / режиму застосування.

## Електричне гальмо

Цей інструмент обладнано електричним гальмом. Якщо після відпускання курка вмикача не відбувається швидкої зупинки інструмента, зверніться до сервісного центру Makita для обслуговування інструмента.

## Функція запобігання раптовому перезапуску

Інструмент не запуститься навіть під час установлення касети з акумулятором за натиснутого курка вмикача.

Щоб запустити інструмент, спочатку відпустіть і знову натисніть курок вмикача.

## ЗБОРКА

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Обов'язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором знято, перш ніж проводити будь-які роботи з інструментом.

## Вибір правильної ударної головки

Обов'язково використовуйте ударну головку правильного розміру для болтів та гайок. Використання ударної головки неправильного розміру призводить до неточного та нерівномірного моменту затягування та/або пошкодження болта чи гайки.

## Встановлення або зняття ударної головки

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Перед встановленням ударної головки переконайтеся у відсутності пошкоджень на ній та на встановлюваній частині.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Після встановлення ударної головки міцно затягніть її. Якщо головка виймається, не використовуйте її.

Витягніть ущільнювальне кільце з паза в ударній головці та зніміть шпильку з ударної головки. Установіть ударну головку на квадратний хвостовик так, щоб отвір на ударній головці з'єднався з отвором на квадратному хвостовику. Вставте шпильку в отвір на ударній головці та на квадратному хвостовику. Потім поверніть ущільнювальне кільце в початкове положення на пазу ударної головки для фіксації шпильки. Щоб зняти ударну головку, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

► **Рис.10:** 1. Ударна головка 2. Ущільнювальне кільце 3. Шпилька

## Кільце

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Перед використанням кільця переконайтеся, що скобу і кільце надійно закріплено і не пошкоджено.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Використовуйте деталі для підвішування й монтажу лише за призначенням. Використання цих деталей не за призначенням може призвести до нещасного випадку або травми.

Кільце зручно використовувати для підвішування інструмента за допомогою піднімального пристрою. Спочатку протягніть шнур крізь кільце. Після цього інструмент можна підняти в повітря за допомогою піднімального пристрою. Якщо ви бажаєте зняти кільце, звертайтеся до місцевого сервісного центру Makita.

► **Рис.11:** 1. Скоба 2. Кільце 3. Гвинти

# РОБОТА

**⚠ОБЕРЕЖНО:** У разі застосування інструмента на висоті переконайтеся, що під вами нікого немає. Падіння інструмента з висоти може призвести до серйозних травм.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Якщо інструмент несправний або видає незвичайний шум, припиніть його використовувати, а потім зверніться до місцевого сервісного центру Makita.

## Регулювання кута й положення бокової ручки

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Щоб уникнути небезпечних ситуацій, обов'язково використовуйте бокову ручку.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Після встановлення або регулювання бокової ручки слід переконатись, що вона надійно зафіксована.

Бокову ручку можна нахилити вперед і назад до горизонтального положення – усього 9 положень. Положення бокової ручки також можна регулювати, повертаючи її на 360° із кроком у 45° по колу навколо корпусу ударного механізму.

## Регулювання кута бокової ручки

1. Послабте затискну гайку.
  2. Нахиліть бокову ручку вперед або назад до потрібного кута, як показано на рисунку.
  3. Міцно затягніть затискну гайку.
- **Рис.12:** 1. Бокова ручка 2. Затискна гайка

## Регулювання положення бокової ручки

1. Послабте затискну гайку.
2. Установіть бокову ручку в потрібне положення, повертаючи її вліво або вправо, як показано на рисунку.
3. Міцно затягніть затискну гайку.

► **Рис.13:** 1. Бокова ручка 2. Затискна гайка

## Затягування болта

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Надійно тримайте інструмент, щоб уникнути розгойдування вашого тіла під час роботи.


**⚠ОБЕРЕЖНО:** Обов'язково вставляйте касету з акумулятором до кінця з фіксацією на місці. Якщо ви бачите червоний індикатор, касету не зафіксовано повністю. Вставте касету повністю, щоб червоного індикатора не було видно. Якщо цього не зробити, касета може випадково випасти з інструмента й завдати травми вам або людям, що перебувають поряд.

Міцно тримаючи інструмент, помістіть ударну головку на гайку або болт. Увімкніть інструмент та виконуйте затягування протягом належного часу.

► **Рис.14**

Належна величина моменту затягування залежить від типу та розміру болта, матеріалу деталі, що кріпиться, тощо. Співвідношення між моментом затягування та часом затягування показано на малюнках.

**Правильний момент затягування для високоміцного болта в режимі максимальної ударної сили (4)**

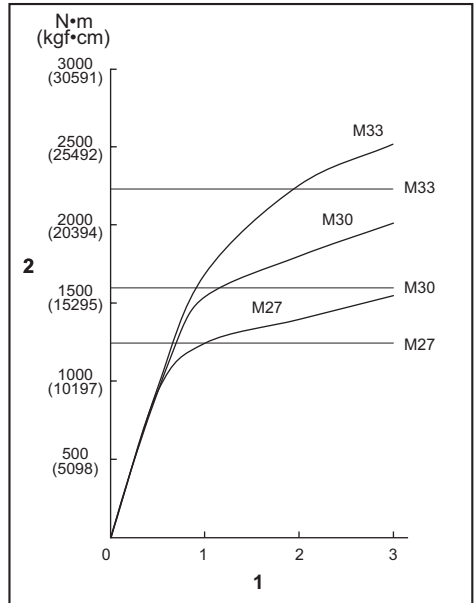

1. Час затягування (с) 2. Момент затягування

**ПРИМІТКА:** Тримайте інструмент прямо відносно болта або гайки.

**ПРИМІТКА:** Надмірний момент затягування може призвести до пошкодження болта/гайки або ударної головки. Перед початком роботи необхідно зробити пробну операцію, щоб визначити належний час затягування болта або гайки.

**ПРИМІТКА:** У разі неперервної роботи інструмента до розрядження касети з акумулятором необхідно зробити перерву на 15 хвилин перед тим як продовжити роботу з новою касетою.

Момент затягування залежить від багатьох чинників, зокрема від вказаних нижче. Після затягування обов'язково перевірте момент затягування за допомогою динамометричного ключа.

1. Коли касета з акумулятором буде майже повністю розряджена, напруга впаде і момент затягування зменшиться.
2. Ударна головка
  - Використання ударної головки неправильного розміру призводить до зменшення моменту затягування.
  - Використання зношеної ударної головки (зношення шестигранного або квадратного наконечника) призводить до зменшення моменту затягування.

3. Болт
  - Хоча коефіцієнт моменту та клас болта можуть бути однаковими, належний момент затягування може бути різним в залежності від діаметра болта.
  - Хоча діаметри болтів можуть бути однаковими, належний момент затягування може бути різним в залежності від коефіцієнта затягування, класу та довжини болта.
4. Використання подовжувача дещо зменшує силу затягування ударного гайковерта. Це можна компенсувати подовженням часу затягування.
5. Також на момент затягування впливає спосіб, у який тримають інструмент або деталь у положенні для загвинчування.
6. Експлуатація інструмента на низькій швидкості призводить до зменшення моменту затягування.

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Якщо інструмент експлуатувався безперервно, не торкайтеся корпусу ударного механізму та квадратного хвостовика. Корпус ударного механізму та квадратний хвостовик можуть бути дуже гарячими й спричинити опіки.

- **Рис.15:** 1. Корпус ударного механізму  
2. Квадратний хвостовик

детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого сервісного центру Makita.

- Ударна головка
- Подовжувач
- Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita

**ПРИМІТКА:** Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Перед здійсненням перевірки або обслуговування завжди перевіряйте, щоб інструмент був вимкнений, а касета з акумулятором була знята.

**УВАГА:** Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації або появи тріщин.

Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita.

## ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

**⚠ОБЕРЕЖНО:** Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додаткового та допоміжного обладнання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне обладнання лише за призначенням.

У разі необхідності отримати допомогу в більш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель:                                                                |                                 | TW009G                      | TW010G       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Размеры поддерживаемых крепежей                                        | Стандартный болт                | M27 - M45                   |              |
|                                                                        | Высокопрочный болт              | M20 - M33                   |              |
| Квадратный хвостовик                                                   |                                 | 25,4 мм                     |              |
| Частота вращения без нагрузки (об/мин)                                 | Режим максимальной мощности (4) | 0 - 1 200 мин <sup>-1</sup> |              |
|                                                                        | Режим высокой мощности (3)      | 0 - 850 мин <sup>-1</sup>   |              |
|                                                                        | Режим средней мощности (2)      | 0 - 700 мин <sup>-1</sup>   |              |
|                                                                        | Режим малой мощности (1)        | 0 - 600 мин <sup>-1</sup>   |              |
| Ударов в минуту                                                        | Режим максимальной мощности (4) | 0 - 1 750 мин <sup>-1</sup> |              |
|                                                                        | Режим высокой мощности (3)      | 0 - 1 500 мин <sup>-1</sup> |              |
|                                                                        | Режим средней мощности (2)      | 0 - 1 300 мин <sup>-1</sup> |              |
|                                                                        | Режим малой мощности (1)        | 0 - 1 200 мин <sup>-1</sup> |              |
| Максимальный момент затяжки<br>(в режиме максимальной мощности (4))    | Фиксация с помощью M36 за 6 с   | 3 150 Н•м                   |              |
|                                                                        | Фиксация с помощью M36 за 3 с   | 2 850 Н•м                   |              |
| Крутящий момент срывания гайки<br>(в режиме максимальной мощности (4)) |                                 | 4 000 Н•м                   |              |
| Общая длина                                                            |                                 | 435 мм                      | 570 мм       |
| Номинальное напряжение                                                 |                                 | 36–40 В пост. тока макс.    |              |
| Масса нетто                                                            |                                 | 11,0–11,9 кг                | 12,0–12,9 кг |

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от насадки(-ок), включая блок аккумулятора. В таблице представлены комбинации с наименьшей и наибольшей массой.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Блок аккумулятора   | BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*<br>*: рекомендуемый аккумулятор |
| Зарядное устройство | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02                       |

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

**⚠ОСТОРОЖНО:** Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

Назначение

Инструмент предназначен для затяжки болтов и гаек.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841-2-2:

**Модель TW009G**  
Уровень звукового давления (L<sub>ра</sub>): 101 дБ (A)  
Уровень звуковой мощности (L<sub>ва</sub>): 109 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)  
**Модель TW010G**  
Уровень звукового давления (L<sub>ра</sub>): 103 дБ (A)  
Уровень звуковой мощности (L<sub>ва</sub>): 111 дБ (A)  
Погрешность (K): 3 дБ (A)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**⚠ОСТОРОЖНО:** Используйте средства защиты слуха.

**⚠ОСТОРОЖНО:** Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**⚠ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с EN62841-2-2:

### Модель TW009G

Рабочий режим: твердая затяжка крепежных деталей при максимальной мощности инструмента  
Распространение вибрации ( $a_h$ ): 37,5 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность (K): 1,6 м/с<sup>2</sup>

### Модель TW010G

Рабочий режим: твердая затяжка крепежных деталей при максимальной мощности инструмента  
Распространение вибрации ( $a_h$ ): 33,4 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность (K): 1,6 м/с<sup>2</sup>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**⚠ОСТОРОЖНО:** Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**⚠ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Декларации о соответствии

*Только для европейских стран*

Декларации о соответствии включены в Приложение А к настоящему руководству по эксплуатации.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

**⚠ОСТОРОЖНО** Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных далее инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

## Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

## Техника безопасности при работе с аккумуляторным ударным гайковертом

1. Если при выполнении работ существует риск контакта инструмента со скрытой электропроводкой, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.
2. Обязательно используйте средства защиты слуха.
3. Перед эксплуатацией тщательно осмотрите ударную головку и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений.
4. Крепко держите инструмент.
5. Руки должны находиться на расстоянии от вращающихся деталей.
6. Не касайтесь ударной головки, болта, гайки или заготовки сразу после окончания работы. Они могут быть очень горячими и вызвать ожог.
7. При выполнении работ всегда занимайте устойчивое положение. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
8. Требуемое усилие затяжки может отличаться и зависит от типа и размера болта. Проверьте усилие затяжки при помощи динамометрического ключа.
9. Убедитесь в отсутствии поблизости электрических проводов, водопроводных и газовых труб и других предметов, которые могут стать причиной опасной ситуации в случае их повреждения при использовании инструмента.

# СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

**▲ОСТОРОЖНО:** НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством.

**НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

## Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
  - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
  - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
  - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
6. Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
8. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом. Это может привести к пожару,

перегреву или взрыву.

9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
10. Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.  
При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.  
В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.  
Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
12. Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
13. Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.
14. Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.
15. Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.
16. Не допускайте налипания на контакты, отверстия и пазы блока аккумулятора опилок, пыли или земли. Это может стать причиной перегрева, возгорания, взрыва или неисправности инструмента или блока аккумулятора, что может привести к ожогам или травмам.
17. Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач. Это может привести к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.
18. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.



**▲ВНИМАНИЕ:** Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

## Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
2. Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
4. Если блок аккумулятора не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.
5. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**▲ВНИМАНИЕ:** Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

## Установка или снятие блока аккумуляторов

**▲ВНИМАНИЕ:** Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

**▲ВНИМАНИЕ:** При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора, чтобы он зафиксировался с небольшим щелчком. Если вы видите красный индикатор, как показано на рисунке, он не зафиксирован

полностью.

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

► **Рис.1:** 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

**▲ВНИМАНИЕ:** Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

**▲ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не движется свободно, значит он вставлен неправильно.

## Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически отключится в указанных далее случаях, влияющих на работу самого инструмента или аккумулятора.

### Защита от перегрузки

Эта защита срабатывает в случае слишком высокого потребления тока инструментом в текущем режиме эксплуатации. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, из-за которой произошла перегрузка инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

### Защита от перегрева

При перегреве инструмент автоматически останавливается, а индикаторы начинают мигать. В этом случае дайте инструменту и аккумулятору остыть перед повторным включением.

### Защита от переразрядки

Эта защита срабатывает, когда уровень заряда аккумулятора становится низким. В этой ситуации извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите его.

### Защита от других неполадок

Система защиты также обеспечивает защиту от других неполадок, способных повредить инструмент, и обеспечивает автоматическую остановку инструмента. В случае временной остановки или прекращения работы инструмента выполните все перечисленные ниже действия для устранения причины остановки.

1. Убедитесь в том, что (все) переключатель(-и) находится(ются) в выключенном положении, а затем снова включите инструмент для повторного запуска.
2. Зарядите аккумулятор(-ы) или замените его(их) заряженным(-и).
3. Дайте инструменту и аккумулятору(-ам) остыть.

Если после возврата системы защиты в исходное




состояние ситуация не изменится, обратитесь в сервисный центр Makita.

## Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

► **Рис.2:** 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

| Индикаторы                                                                        |       |        |  | Уровень заряда                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|----------------------------------------------|
| Горит                                                                             | Выкл. | Мигает |  |                                              |
|  |       |        |  | от 75 до 100%                                |
|  |       |        |  | от 50 до 75%                                 |
|  |       |        |  | от 25 до 50%                                 |
|  |       |        |  | от 0 до 25%                                  |
|  |       |        |  | Зарядите аккумуляторную батарею.             |
|  |       |        |  | Возможно, аккумуляторная батарея неисправна. |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Первая (дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

## Действие выключателя

**ВНИМАНИЕ:** Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что его триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.

Для запуска инструмента просто нажмите на триггерный переключатель. Для увеличения числа оборотов нажмите триггерный переключатель сильнее. Отпустите триггерный переключатель для остановки.

► **Рис.3:** 1. Триггерный переключатель

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении режима максимальной частоты обеспечивается самая высокая частота вращения инструмента, даже если триггерный переключатель не нажимать полностью.

Подробную информацию см. в разделе "Режим максимальной частоты".

## Действие реверсивного переключателя

**ВНИМАНИЕ:** Перед работой всегда проверяйте направление вращения.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте реверсивный переключатель только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

**ВНИМАНИЕ:** Если инструмент не используется, обязательно переведите рычаг реверсивного переключателя в нейтральное положение.

Данный инструмент оснащен рычагом реверсивного переключателя для изменения направления вращения. Сдвиньте рычаг реверсивного переключателя в сторону А для вращения по часовой стрелке или в сторону В для вращения против часовой стрелки. Когда рычаг реверсивного переключателя находится в нейтральном положении, триггерный переключатель может нажиматься, но двигатель инструмента не вращается.

► **Рис.4:** 1. Рычаг реверсивного переключателя  
2. Нейтральное положение

## Включение передней лампы

**ВНИМАНИЕ:** Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Когда рычаг реверсивного переключателя находится на стороне А или стороне В при нажатом триггерном переключателе, загорается передняя лампа. Для выключения отпустите триггерный переключатель. Передняя лампа гаснет приблизительно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя.

► **Рис.5:** 1. Передняя лампа

## Изменение яркости

Для изменения яркости нажмите кнопку . Яркость имеет три уровня. При каждом нажатии кнопки  яркость свечения лампы уменьшается до тех пор, пока она окончательно не погаснет. При выключенном статусе лампы передняя лампа не загорается даже с нажатым триггерным переключателем. Для повторного перехода во включенный статус лампы нажмите и удерживайте кнопку . Яркость вернется на самый высокий уровень.

► **Рис.6:** 1. Панель переключателей 2. Кнопка 

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для подтверждения состояния лампы нажмите на триггерный переключатель. Если передняя лампа загорается при нажатии на триггерный переключатель, то статус лампы — ВКЛ. Если передняя лампа не загорается, то статус лампы — ВЫКЛ.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При перегреве инструмента передняя лампа мигает в течение одной минуты, после чего лампы на панели переключателей гаснут. В этом случае дайте инструменту остыть, прежде чем продолжить работу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для удаления грязи с рассеивателя передней лампы используйте сухую тряпку. Будьте осторожны с целью не допускать возникновения царапин на рассеивателе передней лампы, так как это может привести к снижению освещенности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При нажатом триггерном переключателе состояние лампы изменить нельзя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Состояние лампы можно изменить примерно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя.

Чтобы включить освещение, переведите рычаг реверсивного переключателя в нейтральное положение и потяните триггерный переключатель. Передняя лампа горит в течение примерно одного часа.

Для выключения подсветки нажмите на триггерный переключатель повторно.

## Изменение яркости

Для изменения яркости нажмите кнопку . Яркость имеет три уровня. Яркость уменьшается при каждом нажатии кнопки . После минимального значения яркости следует максимальное значение.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Режим применения нельзя изменить, пока включен режим освещения. Лампы на панели переключателей не загораются при включенном режиме освещения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включенном режиме освещения включать/выключать лампу нельзя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Режим освещения не работает при включенной системе защиты инструмента/аккумулятора или при недостаточном уровне заряда аккумулятора.

## Режим освещения

Данный инструмент можно использовать в качестве источника освещения.

## Изменение режима применения

### Изменение силы удара

Доступны четыре настройки силы удара: 4 (максимальная), 3 (высокая), 2 (средняя) и 1 (малая). Это позволяет выбрать подходящий режим затяжки.

Уровень силы удара меняется при каждом нажатии кнопки .

Силу удара можно изменить примерно в течение одной минуты после отпускания триггерного переключателя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Можно увеличить время для изменения силы удара приблизительно на одну минуту при нажатии кнопки  или .

► Рис.7: 1. Кнопка .

| Режим применения<br>(уровень силы удара, отображающийся на панели)                                     | Максимальное количество ударов |        | Назначение                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                                                                                      |
| 4 (максимальная)<br> | 1 750 мин <sup>-1</sup>        |        | Затяжка с максимальной скоростью и усилием. Затяжка в случаях, когда требуется большое усилие и скорость.                                                                                            |
| 3 (высокая)<br>      | 1 500 мин <sup>-1</sup>        |        | Затяжка с меньшей частотой и усилием, чем в режиме максимальной мощности (легче контролировать работу, чем при максимальной мощности). Затяжка в случаях, когда требуется большое усилие и скорость. |
| 2 (средняя)<br>      | 1 300 мин <sup>-1</sup>        |        | Затяжка в случаях, когда требуется высокое качество отдели. Затяжка в случаях, когда необходима хорошо контролируемая мощность.                                                                      |

| Режим применения<br>(уровень силы удара, отображающийся на панели)                             | Максимальное количество ударов |        | Назначение                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | TW009G                         | TW010G |                                                                                                                                         |
| 1 (низкая)<br> | 1 200 мин <sup>-1</sup>        |        | Затяжка с меньшим усилием во избежание повреждения резьбы винта.<br>Затяжка с точной регулировкой при работе с болтами малого диаметра. |

 : лампа горит.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на панели переключателей не горит ни одна лампа, нажмите один раз на триггерный переключатель, а затем на кнопку .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При отключении инструмента с целью экономии заряда аккумулятора все лампы на панели гаснут. Уровень силы удара можно проверить, переведя триггерный переключатель в положение, при котором инструмент перестает работать.

## Изменение режима применения

В этом инструменте предусмотрены несколько удобных режимов применения для контролируемого вкручивания болтов.

Тип режима применения изменяется при каждом нажатии кнопки .

Режим применения можно изменить примерно в течение одной минуты после отпускания триггерного переключателя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Можно увеличить время для изменения режима применения приблизительно на одну минуту, нажав кнопку  или .

► Рис.8: 1. Кнопка 

| Режим применения<br>(тип помощи, отображающийся на панели)                                              | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Назначение                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим "Болт"                                                                                            | <p><b>По часовой стрелке</b><br/>Этот режим позволяет непрерывно повторять закручивание с одинаковым крутящим моментом. Этот режим также помогает снизить риск поломки болтов/гаек из-за чрезмерного затягивания.</p> <p><b>Против часовой стрелки</b><br/>Этот режим препятствует выпадению болта. При ослаблении болта с вращением инструмента против часовой стрелки инструмент автоматически останавливается или замедляется, когда достигнуто достаточное ослабление болта или гайки.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b><br/><b>Момент прекращения вкручивания зависит от типа болта/гайки и материала, в который вкручивается болт. Прежде чем использовать этот режим, выполните пробное вкручивание.</b></p> | <p><b>По часовой стрелке</b><br/>Предотвращение чрезмерной затяжки болтов.</p> <p><b>Против часовой стрелки</b><br/>Ослабление болтов.</p> |
| Режим "Болт" (1)<br> | <p><b>По часовой стрелке</b><br/>Сила удара — 2. Инструмент останавливается автоматически после начала ударного воздействия.</p> <p><b>Против часовой стрелки</b><br/>Сила удара равна 4. Инструмент останавливается автоматически после прекращения ударного воздействия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                          |
| Режим "Болт" (2)<br> | <p><b>По часовой стрелке</b><br/>Сила удара — 3. Инструмент останавливается автоматически примерно через 0,5 секунду после начала ударного воздействия.</p> <p><b>Против часовой стрелки</b><br/>Сила удара равна 4. Инструмент останавливается автоматически примерно через 0,2 секунды после прекращения ударного воздействия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                          |

| Режим применения<br>(тип помощи, отображающийся на панели)                                            | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                        | Назначение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Режим "Болт" (3)<br> | <b>По часовой стрелке</b><br>Сила удара — 4. Инструмент останавливается автоматически примерно через 1 секунду после начала ударного воздействия.<br><b>Против часовой стрелки</b><br>Сила удара — 4. Вращение инструмента замедляется после прекращения ударного воздействия. | —          |

: лампа горит.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на панели переключателей не горит ни одна лампа, нажмите один раз на триггерный переключатель, а затем на кнопку .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При отключении инструмента с целью экономии заряда аккумулятора все лампы на панели гаснут. Выбранный режим применения можно проверить, переведя триггерный переключатель в положение, при котором инструмент перестает работать.

## Режим максимальной частоты

При включении режима максимальной частоты обеспечивается самая высокая частота вращения инструмента, даже если триггерный переключатель не нажимать полностью. При выключении режима максимальной частоты инструмента она увеличивается по мере повышения давления на триггерный переключатель.

Чтобы включить режим максимальной частоты, нажмите и удерживайте кнопку . Чтобы выключить режим максимальной частоты, нажмите и удерживайте кнопку  снова.

Лампа включается при включенном режиме максимальной частоты.

► **Рис.9:** 1. Кнопка  2. Лампа

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Режим максимальной частоты остается активным даже после переключения режима силы удара / режима применения.

## Электрический тормоз

Этот инструмент оснащен электрическим тормозом. Если после отпускания триггерного переключателя не происходит быстрой остановки инструмента, отправьте инструмент в сервисный центр Makita для обслуживания.

## Функция предотвращения случайного запуска

Инструмент не запустится даже во время установки блока аккумулятора при нажатом триггерном переключателе.

Для включения инструмента сначала отпустите, а затем снова нажмите триггерный переключатель.

## СБОРКА

**ВНИМАНИЕ:** Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят.

## Выбор ударной головки

Всегда используйте ударную головку надлежащего размера при работе с болтами и гайками. Использование ударной головки ненадлежащего размера приведет к неточному и непоследовательному крутящему моменту затяжки и/или повреждению болта или гайки.

## Установка или снятие ударной головки

**ВНИМАНИЕ:** Перед установкой убедитесь, что ударная головка и привалочная поверхность не повреждены.

**ВНИМАНИЕ:** После установки ударной головки проверьте надежность ее фиксации. Если она выходит из держателя, не используйте ее.

Выньте уплотнительное кольцо из канавки ударной головки и удалите штифт. Установите ударную головку на квадратный хвостовик так, чтобы отверстие в головке совпало с отверстием на хвостовике. Вставьте штифт через отверстие в ударной головке и квадратном хвостовике. Затем поверните уплотнительное кольцо в первоначальное положение в канавку ударной головки для фиксации штифта. Для снятия ударной головки выполните процедуру установки в обратном порядке.

► **Рис.10:** 1. Ударная головка 2. Уплотнительное кольцо 3. Штифт

## Кольцо

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием убедитесь, что кольцо и скоба надежно закреплены и не повреждены.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте детали для подвешивания и монтажа только по назначению. Использование этих деталей не по назначению может привести к несчастному случаю или травме.

Кольцо используется для временного подвешивания инструмента. Сначала пропустите веревку через кольцо. Затем подвесьте инструмент с помощью

подъемника.

Для удаления кольца обратитесь в ближайший сервисный центр Makita.

► **Рис.11:** 1. Скоба 2. Кольцо 3. Винты

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ:** При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу. Падение инструмента с высоты может привести к тяжелым травмам.

**ВНИМАНИЕ:** Если инструмент неисправен или издает посторонние шумы, прекратите использование инструмента. Затем обратитесь в ближайший сервисный центр Makita.

## Регулировка угла и положения боковой рукоятки

**ВНИМАНИЕ:** Для обеспечения безопасности во время работ всегда используйте боковую рукоятку.

**ВНИМАНИЕ:** После установки или регулировки боковой рукоятки убедитесь в надежности ее крепления.

Угол боковой рукоятки может регулироваться между 9 уровнями перемещением назад и вперед в горизонтальном направлении. Положение боковой рукоятки может также регулироваться в диапазоне 360° с шагом 45° по окружности корпуса ударного механизма.

## Регулировка угла боковой рукоятки

1. Ослабьте зажимную гайку.
2. Отрегулируйте угол боковой рукоятки, перемещая ее взад-вперед на нужный угол, как показано на рисунке.
3. Плотно затяните зажимную гайку.

► **Рис.12:** 1. Боковая рукоятка 2. Зажимная гайка

## Регулировка положения боковой рукоятки

1. Ослабьте зажимную гайку.
2. Отрегулируйте положение боковой рукоятки, переведя ее в нужное положение путем вращения боковой рукоятки влево или вправо, как показано на рисунке.
3. Плотно затяните зажимную гайку.

► **Рис.13:** 1. Боковая рукоятка 2. Зажимная гайка

## Стягивающий болт

**ВНИМАНИЕ:** Надежно удерживайте инструмент во избежание скручивания туловища во время его использования.


**ВНИМАНИЕ:** Обязательно вставляйте блок аккумулятора до упора, пока он не защелкнется. Если виден красный индикатор, то блок не зафиксирован полностью. Вставляйте его до упора, пока красный индикатор не исчезнет из виду. В противном случае он может выпасть из инструмента и нанести травму оператору или кому-либо из окружающих.

Хорошо удерживая инструмент, расположите ударную головку поверх болта или гайки. Включите инструмент и осуществите затяжку в соответствии с надлежащим временем затяжки.

► **Рис.14**

Соответствующий крутящий момент затяжки может отличаться в зависимости от типа или размера болта, материала закрепляемой рабочей детали и т. д. Соотношение между крутящим моментом затяжки и временем затяжки показано на рисунках.

**Правильный момент затяжки для высокопрочного болта в режиме максимальной мощности (4)**

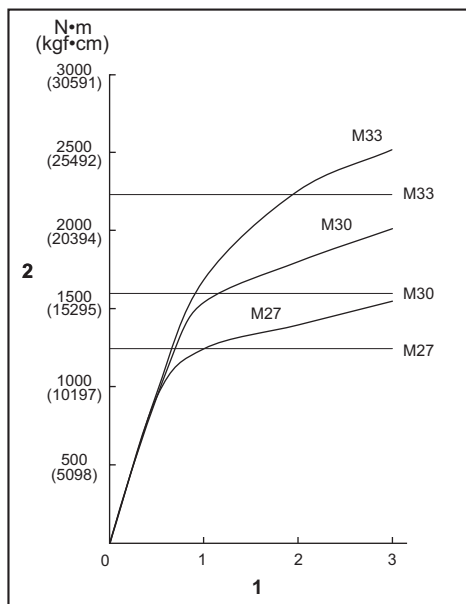

1. Время затяжки (с) 2. Момент затяжки

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Держите инструмент прямо по отношению к болту или гайке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чрезмерный крутящий момент затяжки может повредить болт/гайку или ударную головку. Перед началом работы всегда выполняйте пробную операцию для определения надлежащего времени затяжки, соответствующего вашему болту или гайке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если инструмент эксплуатировался непрерывно до разряда блока аккумуляторов, сделайте перерыв на 15 минут перед началом работы с заряженным блоком аккумуляторов.

Крутящий момент затяжки зависит от множества различных факторов, включая следующее. После затяжки обязательно проверьте крутящий момент с помощью динамометрического ключа.

1. Если блок аккумулятора разряжен почти полностью, напряжение упадет, а крутящий момент затяжки уменьшится.
2. Ударная головка
  - Использование ударной головки ненадлежащего типа приведет к уменьшению крутящего момента затяжки.
  - Изношенная ударная головка (износ на шестигранном конце или квадратном конце) приведет к уменьшению крутящего момента затяжки.
3. Болт
  - Даже несмотря на то, что коэффициент крутящего момента и класс болта одинаковы, соответствующий крутящий момент затяжки будет различным в зависимости от диаметра болта.
  - Даже несмотря на то, что диаметры болтов одинаковы, соответствующий крутящий момент затяжки будет различным в зависимости от коэффициента крутящего момента, класса и длины болта.
4. Использование удлинительного стержня несколько уменьшает усилие затяжки ударного гайковерта. Это компенсируется путем увеличения длительности затяжки.
5. Способ удержания инструмента или материала в положении крепления повлияет на крутящий момент.
6. Эксплуатация инструмента на низкой скорости приведет к уменьшению крутящего момента затяжки.

**ВНИМАНИЕ:** При непрерывной работе с инструментом не прикасайтесь к корпусу ударного механизма и квадратному хвостовику. Корпус ударного механизма и квадратных хвостовик могут быть раскалены и обжечь кожу.

- **Рис.15:** 1. Корпус ударного механизма  
2. Квадратный хвостовик

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ:** Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Ударная головка
- Удлинительный стержень
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.



# Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

# Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)



|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 885A71B963<br>EN, SL, SQ, BG,<br>HR, MK, SR, RO,<br>UK, RU<br>20241203 |
|------------------------------------------------------------------------|