

Manualul utilizatorului

RE6905



Vă mulțumim pentru alegerea făcută!

- Acest manual conține modul de funcționare și de întreținere pentru trimmer electric Rotakt RE6905. Citiți-l cu atenție și respectați toate instrucțiunile conținute în el.
- Ar putea exista anumite erori de tipărire sau schimbări în linia de producție, lucruri care pot face ca acest manual să devină inexact. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă și fără ca acest lucru să devină motiv de sancțiune juridică.

Manual de utilizare trimmer electric ROTAKT RE6905

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	5
Instruire	5
Simboluri	6
Formarea	7
Prepararea	7
Funcționare	8
Întreținere și depozitare	8
Recomandări	9
DESCRIEREA	10
Părți componente	10
Date tehnice	10
PAȘI ASAMBLARE	11
Asamblarea mânerului-D	11
Montarea protecției pentru rola de cosire	11
REGULI DE FUNCȚIONARE ÎN SIGURANȚĂ	12
OPERARE	12
Pornirea ușoară	13
Pornirea și oprirea	13
COSIREA	13
ÎNTREȚINEREA	13
DEPOZITAREA	14
PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR	14
SERVICE ȘI GARANȚIE	15
CERTIFICAT DE GARANȚIE	16
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	17

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Instruire

Manualul de utilizare pentru trimmer-ul electric prezintă o serie de instrucțiuni privind buna funcționare și întreținere a acestor echipamente și este necesară o atenție mărită asupra tuturor paragrafelor conținute în acest manual. Instrucțiunile de utilizare ale acestui echipament prezentate în acest manual ilustrează cele mai simple și sigure reguli de utilizare corectă ale unui trimmer. Acest manual trebuie considerat ca parte integrată a echipamentului, acesta fiind întotdeauna inclus în momentul achiziționării unui trimmer. Conținutul acestui manual cuprinde toate informațiile necesare disponibile iar producătorul își asumă dreptul de a efectua modificări în orice moment fără a atenționa utilizatorul și de aceea este necesară o verificare periodică pentru a fi la curent cu eventualele modificări apărute.

Înscrisurile evidențiate mai jos îngroșat au pe cuprinsul acestui manual următorul înțeles:

PERICOL: Există posibilitatea de rănire gravă sau de deces în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate. **AVERTISMENT:** Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau chiar de rănire gravă în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

NOTĂ: Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau rănire în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

Alte informații importante sunt marcate cu **ATENȚIE**.

Simboluri

Citiți și înțelegeți manualul utilizatorului înainte de a utiliza suflanta/ aspiratorul. Acesta vă va ajuta să evitați accidentele și să vă familiarizați cu procedurile de operare sigure ale suflantei.

Următoarele simboluri sunt folosite pe parcursul acestui manual. Acesta conține informații menite să atragă atenția.



Pericol! Avertizare! Atenție!

Acest simbol evidențiază un pericol, un avertisment sau o precauție. Aceasta indică faptul că siguranța operatorului este în pericol.



A nu se expune la ploaie.



Purtați ochelari de protecție și de auz atunci când se utilizează tăiatorul pentru crengi.



Risc de obiecte zburătoare sau resturi.

Fiți conștienți de faptul că există un risc de obiecte și / sau resturi zburătoare atunci când utilizați aparatul.

Să se păstreze distanța față de persoanele din jur.



În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează, deconectați-l imediat de la

priză.



Utilizați căști de protecție.



Utilizați mănuși de protecție.



Purtați încălțăminte rezistentă și

antiderapantă.



Utilizați echipament de

protecție.



Produsul respectă cerințele aplicabile în conformitate cu specificațiile U.E. privind siguranța și sănătatea consumatorului, dar și a mediului; a fost făcută o evaluare de conformitate pentru aceste directive.



Sculă de Clasa II



Nivel de putere acustică garantată: 103dB(A)



Simbol DEEE. Simbolul indică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci

trebuie trimis
la centre separate de colectare în vederea recuperării și reciclării.

Formarea

1. Nu permiteți niciodată copiilor, persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe sau persoane necunoscute de aceste instrucțiuni să utilizeze mașina, reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
2. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie să fie făcute de copii fără supraveghere.
3. Citiți cu atenție instrucțiunile. Să fie familiarizați cu controalele și utilizarea corectă a aparatului.
4. Țineți cont de faptul că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele
provocate de alte persoane sau proprietatea lor

Prepararea

1. În timpul funcționării mașinii purtați întotdeauna încălțăminte substanțială și pantaloni lungi. Nu folosiți utilajul atunci când picioarele goale sau cu sandale deschise. Evita purtarea de îmbrăcăminte, care este liber sau amenajare care a agățat cordoane sau legături.
2. Înainte de utilizare verificați cablul de alimentare și de extensie pentru semne de deteriorare sau îmbătrânire. În cazul în care cablul este deteriorat sau încurcate în timpul utilizării, deconectați cablul de la sursa de alimentare imediat. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE DECONECTA FURNIZAREA.** Nu utilizați aparatul în cazul în care cordonul este deteriorat sau uzat.
3. A se păstra prelungitoare departe de piesele mobile periculoase, pentru a evita deteriorarea cablurilor
care pot duce la contactul cu piesele sub tensiune.
4. Înainte de utilizare, întotdeauna inspecta vizual aparatul pentru deteriorate, lipsă sau paznici deplasate
sau scuturi.
5. Nu folosiți niciodată aparatul în timp ce oamenii, în special copii, sau animale de companie sunt în
aproapie.

Funcționare

1. Mențineți cablurile de alimentare și de extensie departe de mijloace de tăiere.
2. Purtați ochelari de protecție și pantofi Stout în orice moment, în timp ce funcționează aparatul. c) Evitați utilizarea aparatului în condiții meteorologice nefavorabile mai ales atunci când există un risc de trăsnet.
3. Folosiți utilajul numai la lumina zilei sau lumină artificială bună.
4. Nu folosiți niciodată aparatul cu apărători deteriorate sau scuturi sau fără paznici sau scuturi în loc.
5. Porniți motorul numai atunci când mâinile și picioarele sunt departe de mijloace de tăiere.
6. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare (de exemplu, scoateți ștecherul din priză, scoateți dispozitivul sau dezactivarea bateriei detașabil). Asigurați-vă că mijloacele de tăiere au ajuns la o oprire completă.
 - de fiecare dată când aparatul este lăsat nesupravegheat;
 - înainte de a șterge un blocaj;
 - înainte de a verifica, de curățare sau de lucru pe aparat;
 - după lovirea unui obiect strain;
 - de fiecare dată când aparatul începe vibrează anormal.
7. Aveți grijă împotriva unei leziuni la picioare și mâini de mijloacele de tăiere.
8. Să se asigure întotdeauna că orificiile de ventilație nu sunt clare de moloz.
9. Păstrează-ți echilibrul adecvat și picior, în orice moment. Nu supraestimați. să fie întotdeauna sigur de picior pe pante și să meargă, nu alerga.
10. În cazul în care defalcarea mașinii, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză. Acesta trebuie să fie reparat de către producător sau de agentul său de service pentru a se evita un pericol.
11. Riscurile reziduale, cum ar fi zgomotul, vibrațiile, câmpul electromagnetic, etc., care rămân în ciuda măsurilor de proiectare în condiții de siguranță, protejarea și măsurile de protecție complementare adoptate.

Întreținere și depozitare

1. După fiecare utilizare, deconectați aparatul de la rețeaua electrică și verificați deteriorări.
2. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare (de exemplu, scoateți ștecherul din

priză, scoateți dispozitivul sau dezactivarea bateriei detașabil) înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de curățenie.

3. Se utilizează numai piese de schimb recomandate de producător și accesorii. Numărul piesei de înlocuire
a liniei: 2
4. Niciodată să înlocuiască tăierea non-metalic înseamnă cu mijloace de tăiere metalic.
5. Verificați și să mențină aparatul în mod regulat. Au aparatul reparat numai de către un reparator
autorizat.
6. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate pentru a se evita un pericol.
7. Atunci când nu este în funcțiune, depozitați aparatul la îndemâna copiilor.


Recomandări

Mașina trebuie să fie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de

declanșare nu mai mult de 30 mA.

DESCRIEREA

Părți componente

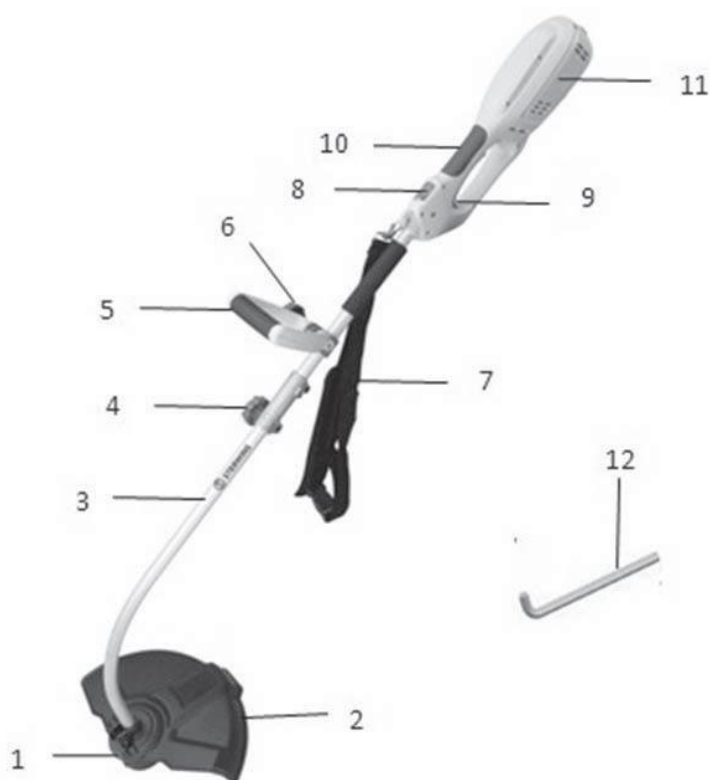

1. Set mosor
2. Gardă mosor
3. Tub
4. Buton
5. Mâner-D
6. Buton mâner
7. Centură de prins pe umăr
8. Buton deblocare siguranță
9. Comutator declanșare
10. Mâner (cu vopsea moale)
11. Carcasă motor
12. Cheie

Date tehnice

Tensiune nominală	220-240 V~50 Hz
Putere nominală	1000 W
Viteza fără sarcină	7500 rot/min
Lățime de tăiere	35 cm
Greutate	4.1 Kg

PAȘI ASAMBLARE

Asamblarea mânerului-D



Scoateți șurubul și butonul, asamblați mânerul D pe partea fixă.



Utilizați butonul și șurubul pentru a strânge mânerul D pe tub între burete și partea de conectare.

Montarea protecției pentru rola de cosire



Utilizați cheia pentru a desface șurubul de pe garda mosorului



Asamblați garda mosorului pe tub



Scoateți cauciucul de protecție de pe tub.



Introduceți tubul în partea de conectare și strângeți butonul.

REGULI DE FUNCȚIONARE ÎN SIGURANȚĂ

- Toate modelele cositoare pot arunca pietre mici, obiecte din metal sau obiecte mici, precum și materialul de tăiat.
- Citiți aceste "Reguli pentru funcționare în siguranță" cu grijă. Urmăriți instrucțiunile din manualul dumneavoastră de utilizare.
- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a sculei electrice. Trebuie să știți cum să opriți aparatul și opriți motorul. Trebuie să știți cum să desfaceți rapid o unitate blocată. Nu permiteți nimănui care nu a fost instruit corespunzător să folosească unitatea.
- Asigurați-vă că operatorul poartă protecții pentru picior, ochi, față și auz. Păstrați zona liberă de trecători, copii și animale de companie.
- Nu lăsați niciodată copiii să utilizeze sau să se joace cu aparatul.
- Nu permiteți nimănui să intre în ZONA DE PERICOL cu dvs. Zona de pericol este o suprafață cu raza de 15 metri.
- Insistați asupra faptului că persoanele din ZONA DE RISC să poarte protecție pentru ochi.
- În plus față de protecții pentru cap, ochi, față și urechi, purtați încălțăminte de protecție.
- Nu purtați cravate, bijuterii sau haine largi, care ar putea fi prinse în unitate.

OPERARE

Înainte de utilizare, verificați dacă dispozitivul de cosire este în stare bună de funcționare și dacă lungimea firului de nailon este corectă, după cum urmează:

1. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit și deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priză.
2. Examinați starea generală a aparatului. Inspectați grada, comutatorul și firul. Verificați dacă există șuruburi slăbite, nealiniat și înțepenire a părților mobile, montare improprie, deteriorări ale pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea în siguranță. Dacă se aud zgomote anormale sau apar vibrații în timpul funcționării, opriți lama imediat și remediați problema. Nu folosiți un instrument deteriorat și atașați o etichetă "NU FOLOSIȚI", pe aparat.
3. Asigurați-vă că vă aflați pe o suprafață plană și pășiți sigur.

Pornirea ușoară

- protejează motorul, axul și prelungește durata de viață a echipamentului;
- pornește în 5 secunde prin rotații lente la început, dar accelerați automat când întâmpinați rezistență în timpul tăierii;

Pornirea și oprirea

- Conectați ștecherul la priza de rețea.
- Pentru a porni, trageți butonul de siguranță înainte și apoi lăsați declanșator de comutare neapăsat.
- Pentru a opri, dați drumul declanșatorului de comutare.
- **AVERTIZARE!** Aparatul mai funcționează încă aproximativ 5 secunde după ce a fost oprit. Lăsați motorul să ajungă într-o stare de oprire completă înainte de a lăsa scula jos.

COSIREA

1. Asigurați-vă că zona de lucru este fără pietre, moloz, linii și alte obiecte străine.
2. Porniți cositoarea de iarbă înainte de a vă apropia de iarba care trebuie tăiată.
3. Dacă aveți nevoie să eliberați firul, vă rugăm să "loviți" butonul mosorului cositoarei de teren pentru a alimenta firul uzat. În cazul în care prea mult fir este alimentată și se proiectează dincolo de marginea gârzii este tăiat de lama de tăiere fir.
4. Tăiați iarba prin oscilarea sculei de la dreapta la stânga și continuați încet prin înclinarea cositoarei spre față, la un unghi de aproximativ reduceri 30. Tăieturi ușoare sunt mai bune decât tăieri mari deoarece acestea permit ierbii tăiată să cadă departe de mosor prevenind ca iarba să înfunde mosorul.
5. Începeți tăierea din cel mai apropiat punct față de de rețeaua electrică și lucrați departe de acesta pentru a fi mai ușor de a evita cablul.
6. Iarba înaltă trebuie tăiată din aproape în aproape, întotdeauna începând de sus în jos. Nu tăiați iarbă cu rouă sau udă. Nu supraîncărcați scula.
7. Evitați trecerea firului rapid, prin lovirea de obiecte dure (pietre, ziduri, garduri, etc).
8. Feriți-vă de recul în eventualul impact cu obiecte dure.
9. După terminarea operației de tăiere, ține capul aproape de nivelul solului, eliberați comutatorul și urmăriți ca motorul să ajungă în starea de oprire completă. Puneți cositoarea pe sol, opriți-o și scoateți ștecherul cablului de la rețeaua de alimentare.

NOTĂ. Curățați periodic iarba dintre mosor și marginea de gârzii pentru a împiedica scula să vibreze.

1. Păstrați cositoarea, manualul de instrucțiuni și accesoriile într-un loc uscat și în siguranță. Astfel veți avea întotdeauna toate informațiile la îndemână.
2. Îndepărtați regulat praful și murdăria.
3. Re-lubrifiați piesele mobile la intervale regulate.

4. Nu utilizați niciodată substanțe caustice pentru curățarea pieselor din plastic. Nu dezasamblați niciodată instrumentul sau efectuați reparații. Întotdeauna lăsați cositoarea întreținută sau reparată de o persoană competentă, la un centru de service autorizat.

DEPOZITAREA

1. Depozitați cositoarea ferită de razele directe ale soarelui.
2. A nu se păstra într-o pungă de nailon, deoarece aceasta poate încuraja formarea de mușegai.
3. La sfârșitul sezonului, faceți o curățare generală și o verificare amănunțită. Nu lăsați scula să stea pe podea pentru perioade lungi de timp, deoarece ar putea duce la modificarea formei gârzii, prezentând un risc pentru securitate. Ridicați-l de pe podea de mânerul de sus.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Acest produs este echipat cu semnul de colectarea și sortarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) separat. Acest lucru înseamnă că, atunci când procesarea și demontarea unui astfel de produs trebuie să fie conforme cu cerințele Directivei Europene 2002/96/CE, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau regionale.

SERVICE ȘI GARANȚIE

1. Nu fac obiectul garanției:

- a. componentele ce sunt supuse uzurii normale rezultate în urma utilizării (bujii; fișe; filtre de combustibil, ulei sau aer și alte consumabile);
- b. componentele fragile ușor de deteriorat de beneficiar ca urmare a unei utilizări/întrețineri greșite, suprasolicitante sau neconforme cu domeniul de utilizare al produsului (carcase din plastic sau ebonită; comutatoare, prize, întrerupătoare; furtunuri exterioare de plastic sau cauciuc; amortizoare de cauciuc; startere, sfori starter; saci de colectare; sorburi, ștuțuri, dopuri, bușoane, clapete, garnituri de cauciuc și etanșări mecanice); precum și orice alte piese de schimb sau subansamble asupra cărora se dovedește că a intervenit beneficiarul.

2. Următoarele acțiuni au ca efect pierderea garanției:

- a. Nerespectarea de către cumpărător a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, precum și a domeniului de utilizare, cuprinse în documentația ce însoțește produsul la livrare (suprasolicitare, neefectuarea la termene a operațiunilor de întreținere în funcție de caracteristicile mediului etc.)
- b. Utilizarea unor piese de schimb, lubrifianți, consumabile, accesorii, diferite de cele utilizate și recomandate de producător.
- c. Aplicarea unor modificări neaprobate de producător (acționarea asupra reglajelor fixate de producător; schimbarea performanțelor produsului; modificarea sistemului de alimentare sau evacuare; modificarea, eliminarea sau neutralizarea sistemelor de protecție din dotarea echipamentelor etc.).
- d. Intervenția asupra produsului de către persoane neautorizate de producător sau distribuitor.**
- e. Orice defecțiuni cauzate de dezastre naturale inevitabile (foc, coliziuni).
- f. Pierderea certificatului de garanție.

IMPORTANT: RESPONSABILITATEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE LA TERMENELE PREVĂZUTE ÎN MANUALUL UTILIZATORULUI CADE EXCLUSIV ÎN SARCINA DEȚINĂTORULUI.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Serie certificat:

Denumire:

Cod:

Serie:

Vânzător:

Factura:

Data:

Perioada:

Cumpărător:

Adresa:

Tel/Fax:

Intervenție service:

Data:

...../...../.....

Operațiune:

.....
.....

Data:

...../...../.....

Operațiune:

.....
.....

Data:

...../...../.....

Operațiune:

.....
.....

VÂNZĂTOR

L.S.

.....

CUMPĂRĂTOR

Am primit instrucțiunile de utilizare traduse,
și mi s-a făcut proba de funcționare.

Semnătura

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SC ROTAKT SRL

Str. Depozitelor, 28,
Râmnicu Vâlcea, 240426,
Vâlcea



Noi, **SC ROTAKT SRL**, cu sediul în **Str. Depozitelor, 28, Râmnicu Vâlcea, 240426, jud. Vâlcea**,
declaram pe propria răspundere că produsul:

Trimmer electric: **RE6905**

seria

este în conformitate cu cerințele Directivei MD 2006/42 / CE și cu cerințele naționale reguli:

- Directiva EMC 2014/30 / UE
- Directiva RoHS 2011/65 / UE
- Directiva 2000/14 / CE privind zgomotul, astfel cum a fost modificată prin 2005/88 / CE, anexa V
- Nivel de putere sonoră măsurată: 102,4 dB (A)
- Nivel de putere sonoră garantat: 105 dB (A)

Examinarea CE de tip a numelui, adresei și numărului de identificare al
organismului notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D - 90431
Nürnberg, Germania; 0197 Numărul certificatului de examinare CE de tip: BM
50440458

Pentru a garanta coerența, respectarea standardelor armonizate, precum și națiunea au fost aplicate
standarde și

prevederi

- EN 60745-1: 2009 + A11: 2010
- EN ISO 11680-1: 2011
- ISO 3744: 2010

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.


Locul si data emiterii: Valcea, 27.01.2021.

SC ROTAKT SRL

Nicolae Pirvu

Administrator

.....
Semnătura și ștampila

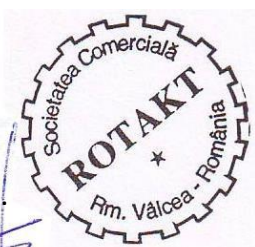



ROTAKT

www.rotakt.ro

Telefon Vanzari: 0250.702080

Telefon Service: 0250.702070

Fax: 0250.702081

Email vanzari: vanzari@rotakt.ro

Email service: service@rotakt.ro

Website: www.rotakt.ro