



# MANUAL DE UTILIZARE

despicător electric LS5-52T



## **Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!**

Prezentul manual conține informații privind instalarea, exploatarea și întreținerea corectă a produsului. Respectarea instrucțiunilor prezentate este obligatorie pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și pentru menținerea garanției.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, specificațiile tehnice, designul sau alte caracteristici ale produsului, în cadrul procesului de îmbunătățire continuă. Aceste modificări nu creează obligații de actualizare pentru produsele deja livrate.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru:

- utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat;
- instalarea necorespunzătoare;
- intervenții sau modificări neautorizate;
- nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual.

Ne dorim ca produsul să vă ofere siguranță, eficiență și confort în utilizare. Pentru o funcționare optimă, vă rugăm să consultați cu atenție instrucțiunile din acest manual.

## **DESCRIERE**

Despicătorul electric de lemne LS5-52T este un utilaj robust și eficient, ideal pentru utilizare casnică. Echipat cu un motor electric de 2200W, funcționează la o tensiune de 220-240V~50Hz și o intensitate de 9,6A, oferind performanță constantă și rezultate de înaltă calitate.

Cu o forță maximă de 5 tone și o presiune hidraulică de 20,6 MPa, acest despicător poate prelucra lemne cu diametrul cuprins între 50 și 250 mm și o lungime variabilă între 130 și 370 mm. Rezervorul de ulei hidraulic, cu o capacitate de 3,5 litri, asigură o funcționare continuă și eficientă a echipamentului.

Nivelul de zgomot este de 78,8 dB(A) fără sarcină și 89,8 dB(A) în sarcină maximă, fiind menținut la un nivel acceptabil pentru utilizare. Vibrațiile reduse, de sub 2,5 m/s<sup>2</sup>, contribuie la confortul operatorului în timpul utilizării.

Dimensiunile compacte de 116 cm lungime, 42,5 cm lățime și 61 cm înălțime, împreună cu greutatea de 55 kg, oferă stabilitate și durabilitate în exploatare. Aparatul este ușor de utilizat și întreținut, fiind o alegere excelentă pentru cei care doresc să economisească timp și efort în procesul de despicare a lemnului.

## **REGULI DE SIGURANȚĂ**

Pentru utilizarea în condiții optime și prevenirea accidentelor, respectați cu strictețe următoarele reguli de siguranță:

### **Responsabilitate și utilizare corectă**

- Operatorul este responsabil pentru orice accident sau pericol produs asupra altor persoane, bunurilor acestora sau propriei persoane.
- Utilajul trebuie utilizat doar de persoane instruite, care cunosc modul de funcționare și comenzile acestuia.
- Nu utilizați utilajul sub influența alcoolului, medicamentelor sau altor substanțe care pot afecta capacitatea de reacție.
- Utilizarea este interzisă persoanelor sub 16 ani.
- Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse pot utiliza utilajul doar sub supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheați permanent și nu trebuie să se joace cu utilajul.

### **Echipament de protecție**

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție și protecție auditivă.
- Evitați îmbrăcămintea largă și bijuteriile care se pot agăța de piesele în mișcare.
- Utilizați mănuși de protecție adecvate ca mărime.
- Purtați încălțăminte de protecție.

### **Siguranța zonei de lucru**

- Mențineți zona de lucru curată, bine iluminată și fără obstacole.
- Asigurați o distanță de siguranță pentru persoanele din jur.
- Nu utilizați despicătorul pe suprafețe alunecoase, umede, înghețate sau instabile.
- Folosiți utilajul doar pe timp de zi sau în condiții de iluminare corespunzătoare.

### **Siguranță electrică**

- Verificați cablul de alimentare înainte de utilizare; nu folosiți cabluri deteriorate.
- Utilizați doar prize cu împământare corespunzătoare.
- Evitați conexiunile improvizate sau neizolate corespunzător.
- Nu trageți de cablu pentru a deplasa utilajul.
- Deconectați utilajul de la rețea în caz de întreținere, defecțiuni sau când nu este utilizat.

### **Utilizare în siguranță**

- Operați utilajul întotdeauna de către o singură persoană.
- Nu introduceți mâinile în zonele de lucru sau în apropierea pieselor în mișcare.

- Nu încercați să eliberați buștenii blocați cu mâna.
- Nu despicăți lemne care depășesc dimensiunile recomandate.
- Verificați ca buștenii să nu conțină cuie sau alte obiecte străine.
- Nu încărcăți utilajul până când acesta nu s-a oprit complet.
- Acordați atenție permanentă mișcării împingătorului.

### **Întreținere și manipulare**

- Nu modificați, demontați sau reparați utilajul dacă nu sunteți calificat.
- Nu deschideți componentele electrice; apălați la personal autorizat.
- Opriți imediat utilajul dacă apar zgomote sau vibrații neobișnuite și verificați starea acestuia.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Mențineți utilajul curat pentru o funcționare sigură și eficientă.
- Deconectați utilajul înainte de curățare, transport sau depozitare.

### **Transport și depozitare**

- Transportați utilajul doar pe suprafețe plane, pentru a evita răsturnarea.
- Nu îndepărtați sau dezactivați dispozitivele de siguranță.
- Depozitați utilajul într-un loc uscat, după deconectarea de la sursa de alimentare.

Respectarea acestor reguli contribuie la prevenirea accidentelor și la utilizarea eficientă și sigură a despicătorului de lemne.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. Model                        |                   | LS5-52T                                               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Motor                            |                   | 220-240V ~50Hz, 2200W, S3 25%, 9.6A                   |
| Capacitate buștean               | Diametru          | 50-250 mm                                             |
|                                  | Lungime           | 200-520 mm                                            |
| Forța maximă                     |                   | 5 Tone                                                |
| Presiune hidraulică              |                   | 20.6 Mpa                                              |
| Capacitate ulei hidraulic        |                   | 3.5 L                                                 |
| Nivel de presiune acustică (LpA) |                   | 78,8 dB(A) fără sarcină; 89,8 dB(A) la sarcină maximă |
| Vibrație                         |                   | < 2.5 m/s <sup>2</sup>                                |
| Dimensiuni totale                | Lungime           | 116 cm                                                |
|                                  | Lățime            | 42.5 cm                                               |
|                                  | Înălțime          | 61 cm                                                 |
| Greutate                         | Carcasa din oțel  | 55 kg                                                 |
|                                  | Carcasa din sârmă | 50 kg                                                 |

## ASAMBLARE

Protecție din oțel / Protecție din sârmă

1.Cadru despicător de lemne

8.Conector de placă

2.Mâner transport

9.Placă superioară de protecție 1

3.Suport de susținere 1

10. Placă superioară de protecție 2

4.Suport de susținere 2

11. Placă posterioară de protecție 1

5.Placă inferioară de protecție

12. Placă posterioară de protecție 2

6.Tavă pentru bușteni 1


13. Placă frontală de protecție

7. Tavă pentru bușteni 2

14. Placă de protecție stânga

15.Manual de utilizare

16.Pachet de accesorii (fig.1)

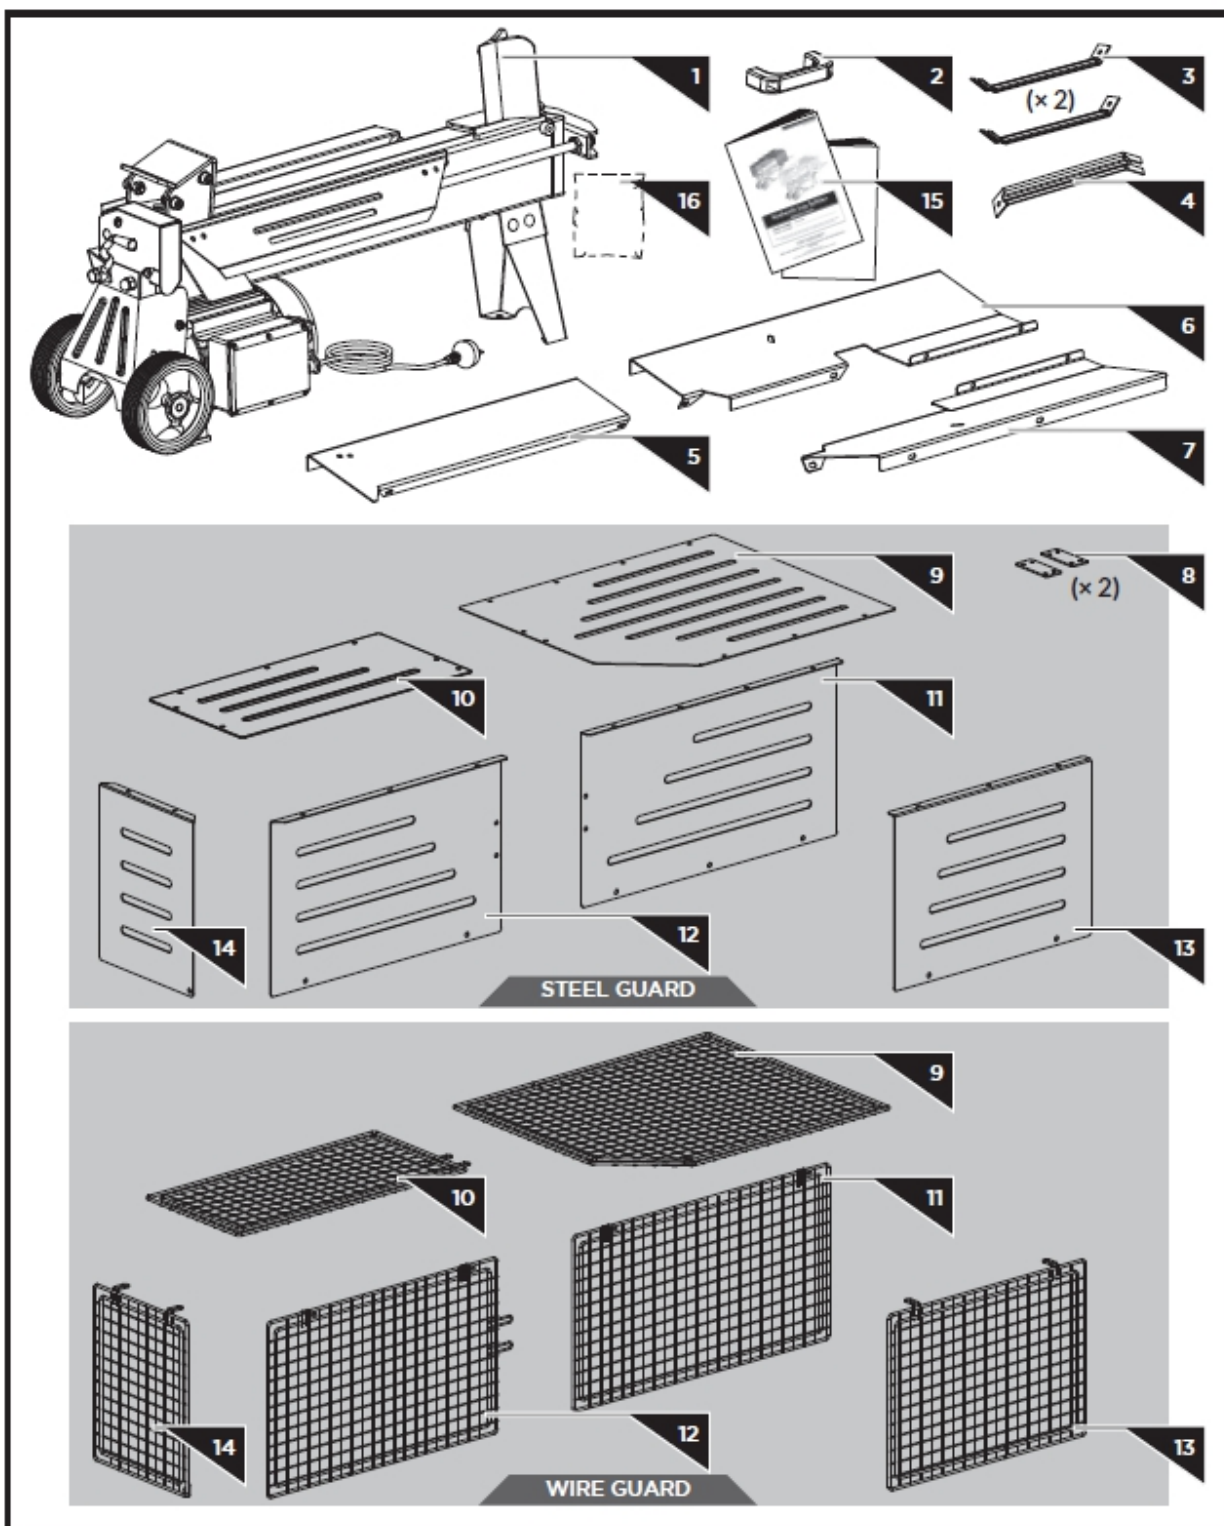

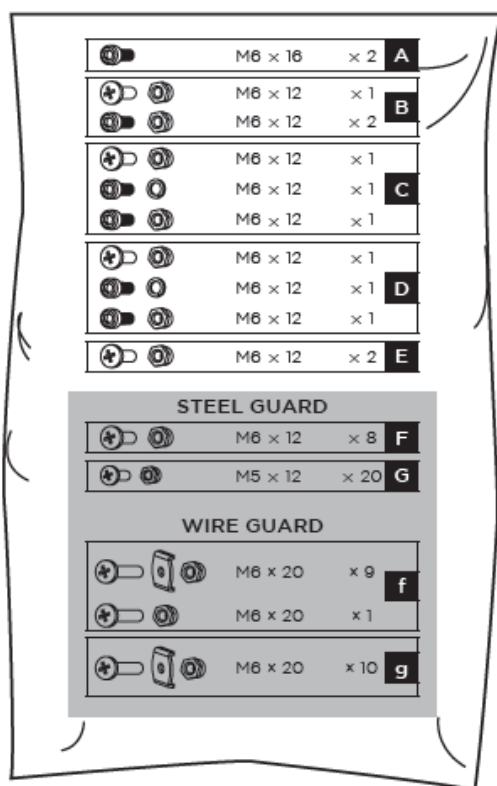


Fig.1

### Mâner de ridicare

Montați mânerul de ridicare pe suportul în formă de U folosind două șuruburi M6x16.


### Tavă pentru bușteni (Log Tray)

1.Montați placa inferioară de protecție pe placa de ghidare din spate și fixați-o cu două șuruburi M6x12 cu cap hexagonal interior și piulițe autoblocante.

Slăbiți șurubul cu cap hexagonal interior și șaiba mare de pe suportul roții, introduceți capătul deschis al suportului de susținere 2 între șaiba mare și suportul roții, apoi strângeți șurubul.

Conectați capătul superior al suportului de susținere 2 la placa inferioară de protecție folosind un șurub cu cap rotund M6x12 și o piuliță M6, apoi strângeți.

2.Aliniați cele două orificii de montare ale tăvii pentru bușteni 1 cu orificiile din partea din spate a despicătorului. Introduceți un șurub M6x12 cu cap hexagonal interior și o șaibă elastică 6 în orificiul de montare din partea stângă, iar în partea

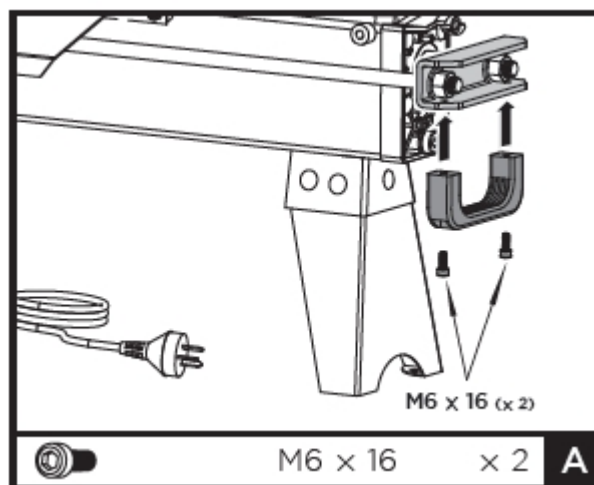

dreaptă introduceți celălalt șurub M6×12 cu cap hexagonal interior și o piuliță M6, apoi strângeți bine ambele șuruburi.

Slăbiți șurubul cu cap semirotund și piulița de pe partea stângă a piciorului frontal, introduceți capătul deschis al suportului de susținere 1 pe șurub, apoi strângeți piulița.


Conectați capătul superior al suportului de susținere 1 la tava pentru bușteni 1 folosind un șurub cu cap rotund încrucișat M6×12 și o piuliță M6, apoi strângeți.




3. Aliniați cele două orificii de montare ale tăvii pentru bușteni 2 cu orificiile din partea frontală a despicatorului. Introduceți un șurub M6×12 cu cap hexagonal interior și o șaibă elastică 6 în orificiul de montare din partea dreaptă, iar în partea stângă introduceți celălalt șurub M6×12 cu cap hexagonal interior și o piuliță M6, apoi strângeți bine ambele șuruburi.

Slăbiți șurubul cu cap semirotund și piulița de pe partea dreaptă a piciorului frontal, introduceți capătul deschis al suportului de susținere 1 pe șurub, apoi strângeți piulița.

Conectați capătul superior al suportului de susținere 1 la tava pentru bușteni 2 folosind un șurub cu cap rotund încrucișat M6×12 și o piuliță M6, apoi strângeți.



4. Conectați tava pentru bușteni 1 și tava pentru bușteni 2 folosind două șuruburi M6×12 și piulițe autoblocante.

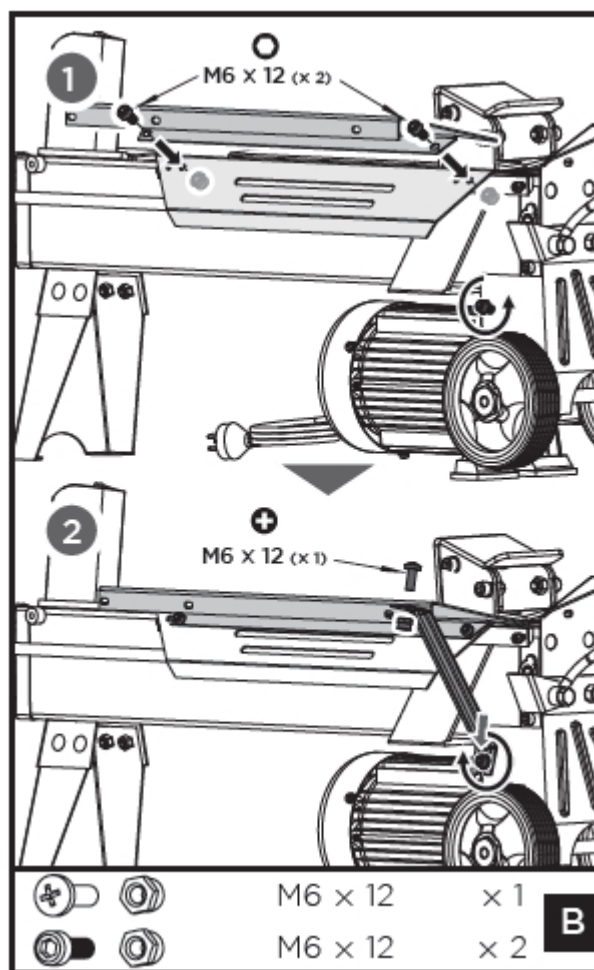

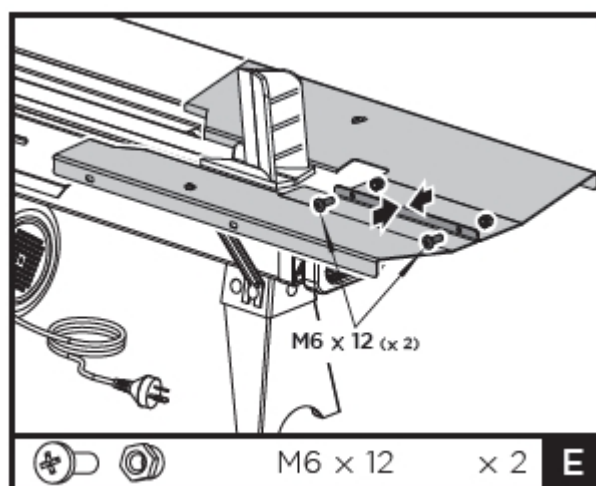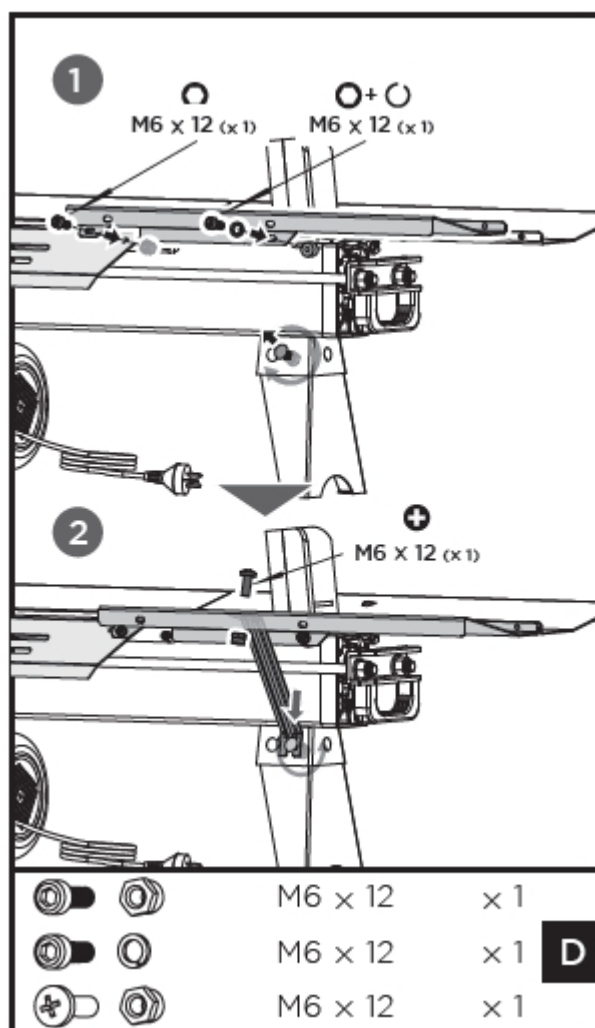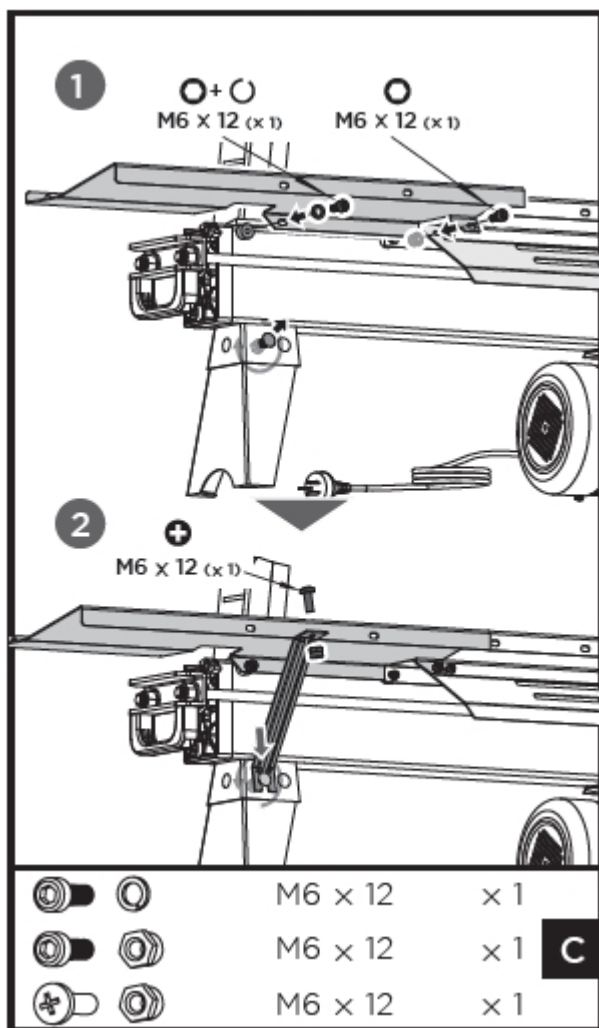

## Protecție din oțel

1. Atașați plăcuța de protecție frontală, plăcuța de protecție stângă și cele două plăcuțe de protecție din spate la tava pentru bușteni și placa de bază, folosind șuruburi M6×12 și piulițe.

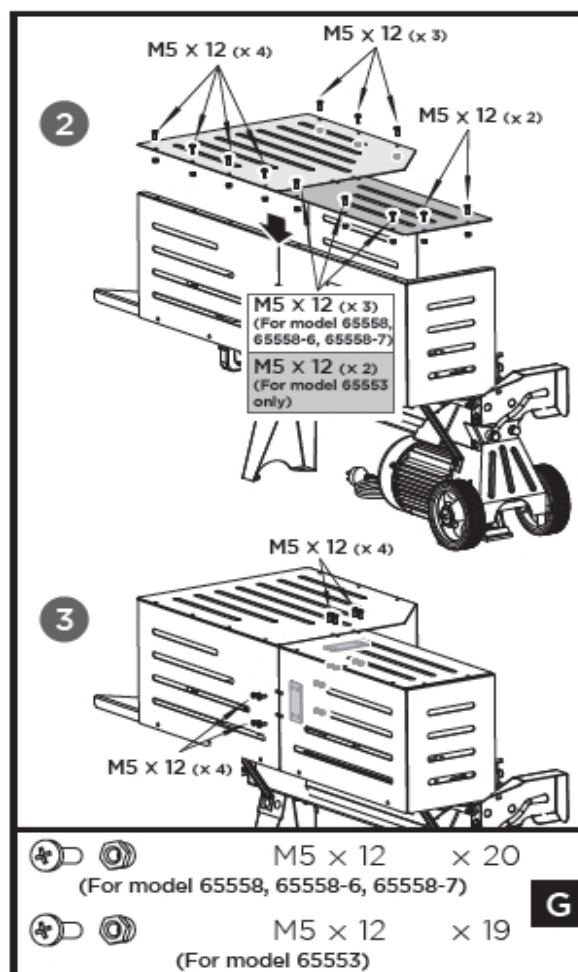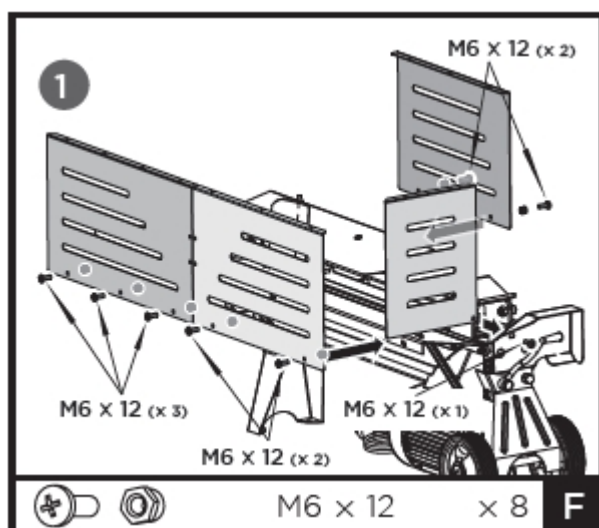


2. Montați cele două plăci de protecție superioare pe plăcile verticale, folosind șuruburi M5×12 și piulițe.

3. Conectați cele două plăci de protecție superioare cu plăcile de protecție din spate, folosind plăcile de conexiune și șuruburi M5×12 cu piulițe.

## Protecție din sârmă

1. Conectați cele două plăci de protecție din spate între ele, folosind două șuruburi M6×20, distanțiere în formă de U și piulițe.
2. Atașați plăcuța de protecție frontală, plăcuța de protecție

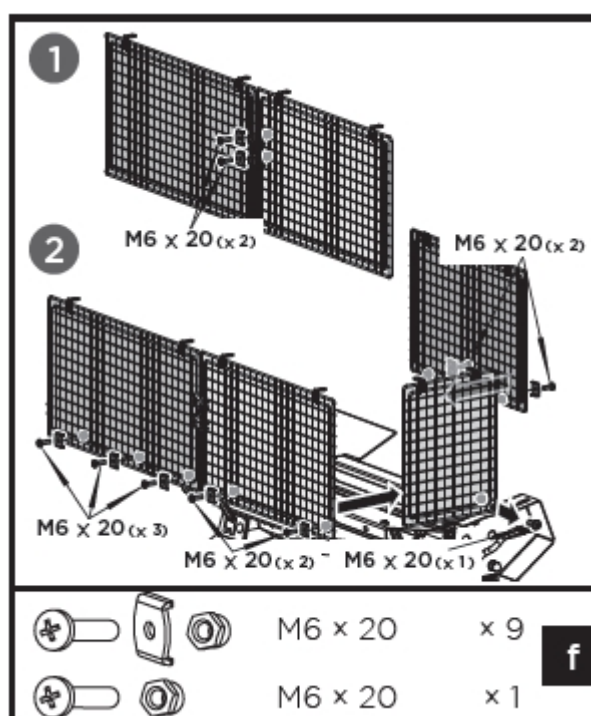

stângă și plăcile de protecție din spate la tava pentru bușteni și placa de bază. Fixați plăcile din față și din spate cu șuruburi M6×20, distanțiere în formă de U și piulițe, iar plăcuța din stânga fixați-o cu un șurub M6×20 și o piuliță.

3. Montați cele două plăci de protecție superioare pe plăcile verticale, folosind șuruburi M6×20, distanțiere în formă de U și piulițe.
4. Conectați cele două plăci de protecție superioare între ele, folosind două șuruburi M6×20, distanțiere în formă de U și piulițe.

### **Șurub de aerisire**

Înainte de a utiliza despicatorul de lemne, șurubul de aerisire trebuie slăbit cu câteva rotații, astfel încât aerul să poată intra și ieși din rezervorul de ulei în mod corespunzător.

Fluxul de aer prin orificiul șurubului de aerisire trebuie să fie detectabil în timpul funcționării despicatorului de lemne.

Înainte de a muta despicatorul de lemne, asigurați-vă că șurubul de aerisire este strâns, pentru a evita scurgerea uleiului din acest punct.


Dacă nu slăbiți șurubul de aerisire, aerul din sistemul hidraulic va rămâne închis și va fi comprimat după fiecare de comprimare. Această comprimare și decompresie continuă a aerului va deteriora garniturile sistemului hidraulic și poate provoca daune permanente despicătorului de lemne.

### **Șurub de limitare a presiunii maxime**

Presiunea maximă a fost setată din fabrică înainte de livrarea despicatorului de lemne, iar șurubul de limitare a presiunii maxime este sigilat cu adeziv pentru a asigura că despicatorul funcționează la o presiune care nu depășește 4 (5/6/7) tone.

Reglajul a fost efectuat de un mecanic calificat, cu instrumente profesionale. Resetarea neautorizată poate duce la funcționarea necorespunzătoare a pompei hidraulice, astfel încât aceasta nu va mai putea furniza o presiune suficientă pentru despicare sau poate duce la vătămări grave, precum și la deteriorarea mașinii.

## Componentele utilajului

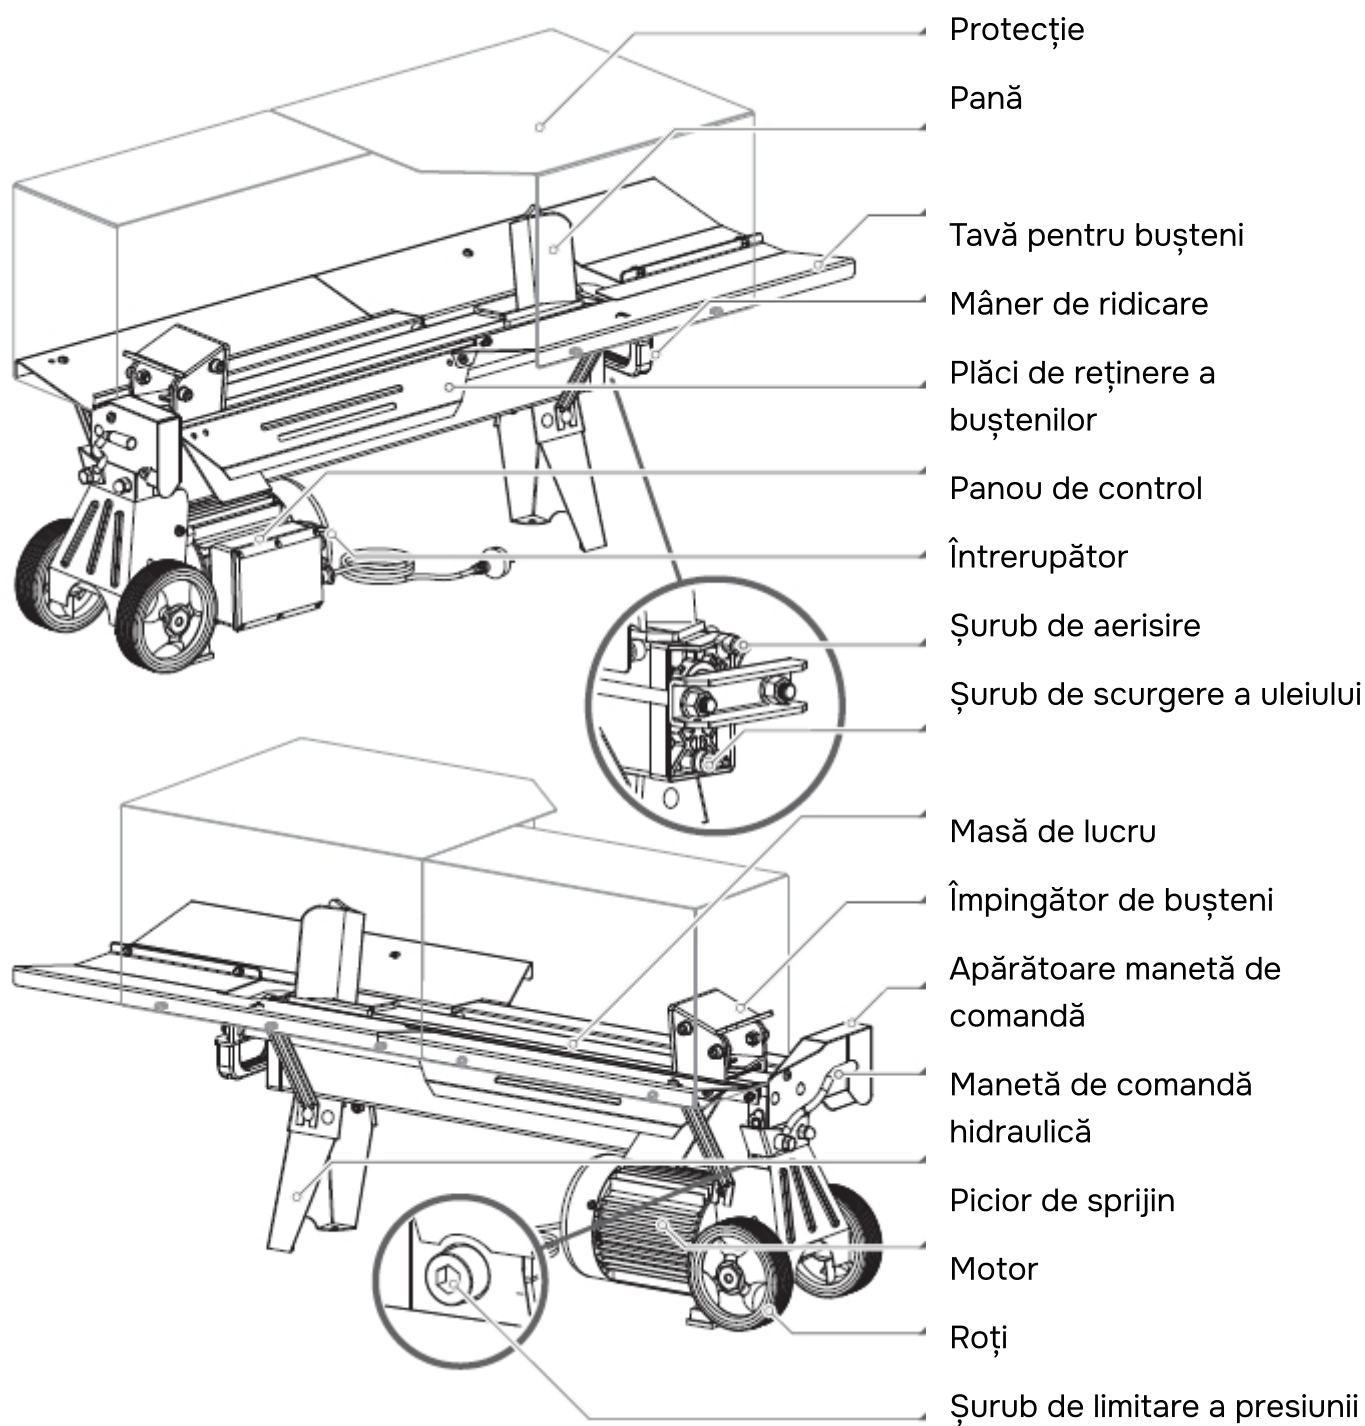

## TRANSPORTARE



Despicătorul de lemne este echipat cu 2 roți pentru deplasări ușoare. Pentru a muta despicătorul la locul de lucru, apucați mânerul pentru a înclina ușor despicătorul, după ce v-ați asigurat că capacul rezervorului de ulei este bine strâns.

Nu transportați despicătorul, cu bușteni încărcăți!

Pentru transport pe distanțe lungi: Fixați despicătorul în punctele marcate pentru legare după ce l-ați ridicat în camion, pentru a preveni deplasarea liberă a acestuia.

Dacă utilizați o macara, poziționați chinga de ridicare în punctul de ridicare.

Nu încercați niciodată să ridicați despicătorul de lemne de mâner.

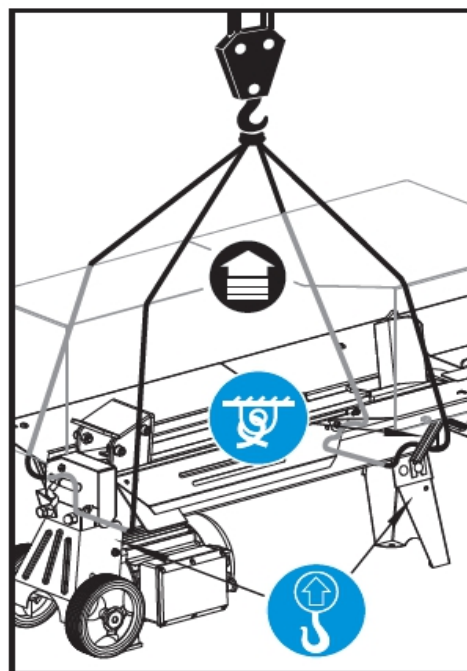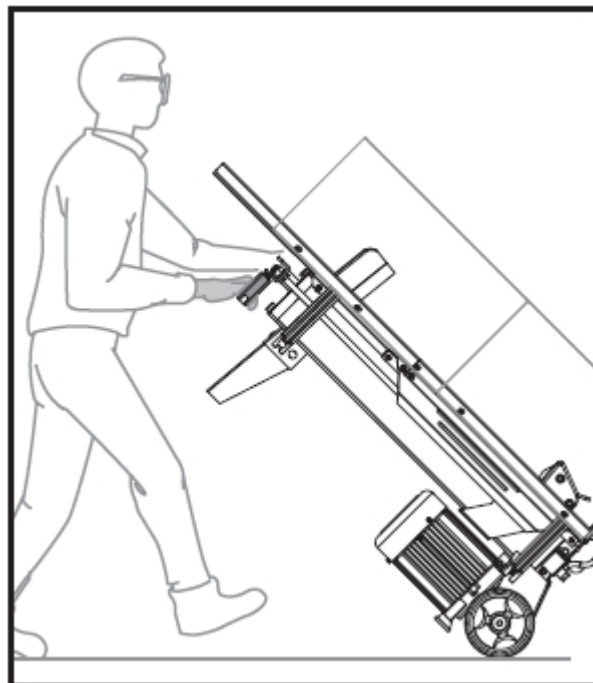

## OPERAREA DESPICĂTORULUI DE LEMNE

### Condiții de utilizare


Acest despicător de lemne este un model destinat uzului casnic.

Este proiectat pentru a funcționa la temperaturi ambientale cuprinse între +5°C și 40°C și pentru instalare la altitudini de maximum 1000 m deasupra nivelului mării. Umiditatea mediului ambiant trebuie să fie sub 50% la 40°C.

Poate fi depozitat sau transportat la temperaturi cuprinse între -25°C și 55°C.

Înainte de utilizare, așezați despicatorul de lemne pe o masă de lucru sau un suport stabil, plat și orizontal, cu înălțimea de 72–85 cm, și asigurați-vă că este fixat de sol.

Fixați piciorul de sprijin al despicatorului de lemne pe suprafața de lucru cu două șuruburi M8×35 (A).

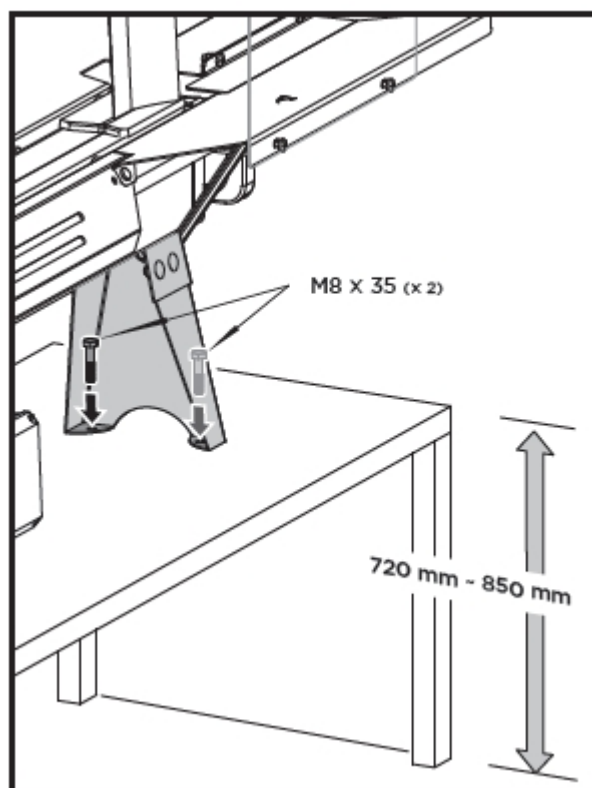

### Despicare – Operare cu două mâini


Acest despicator de lemne este echipat cu un sistem de control „ZHB”, care necesită utilizarea ambelor mâini ale utilizatorului.

Mâna stângă controlează maneta de comandă hidraulică, iar mâna dreaptă controlează butonul de pornire.

Mai întâi, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a porni motorul. În timp ce continuați să țineți apăsat butonul, apăsați și mențineți în jos maneta de comandă hidraulică pentru a acționa împingătorul de bușteni.

Împingerea buștenilor se va opri imediat dacă una dintre mâini este eliberată.

Numai după ce ambele mâini eliberează comenzile, împingătorul de bușteni va începe să revină în poziția inițială.

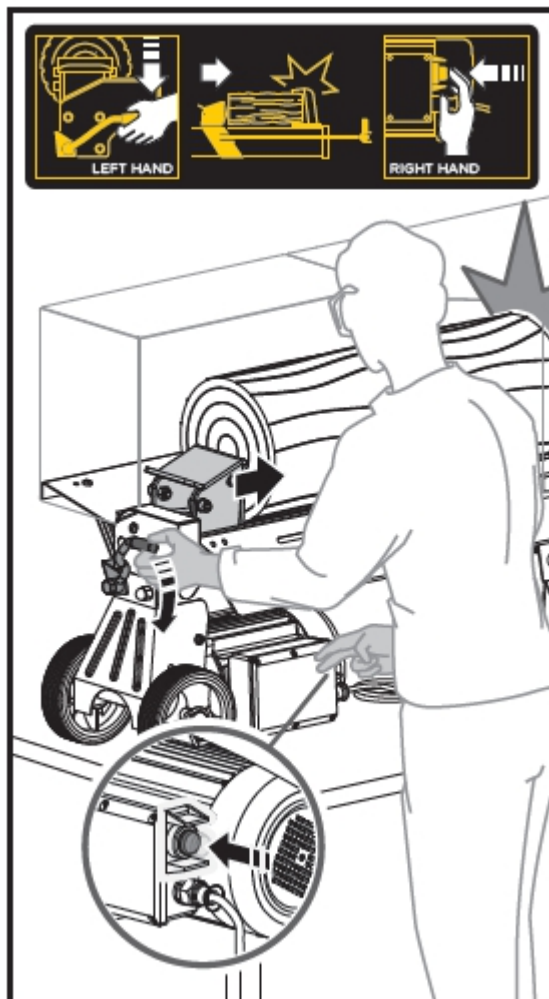


Nu forțați niciodată despicătorul de lemne mai mult de 5 secunde, menținând presiunea asupra acestuia pentru a despica lemn excesiv de dur.

După acest interval de timp, uleiul aflat sub presiune se va supraîncălzi și mașina poate fi deteriorată. Pentru astfel de bușteni foarte duri, rotiți-i cu 90° pentru a verifica dacă pot fi despicați într-o altă direcție.

În orice caz, dacă nu reușiți să despicați bușteanul, aceasta înseamnă că duritatea lui depășește capacitatea mașinii, iar acel buștean trebuie eliminat pentru a proteja despicătorul de lemne.

Așezați întotdeauna buștenii ferm pe plăcile de reținere și pe masa de lucru. Asigurați-vă că buștenii nu se răsucesc, nu se balansează și nu alunecă în timpul despărțirii.

Nu forțați lama despicătorului despiciând bușteanul în partea superioară. Acest lucru va duce la ruperea lamei sau la deteriorarea mașinii.

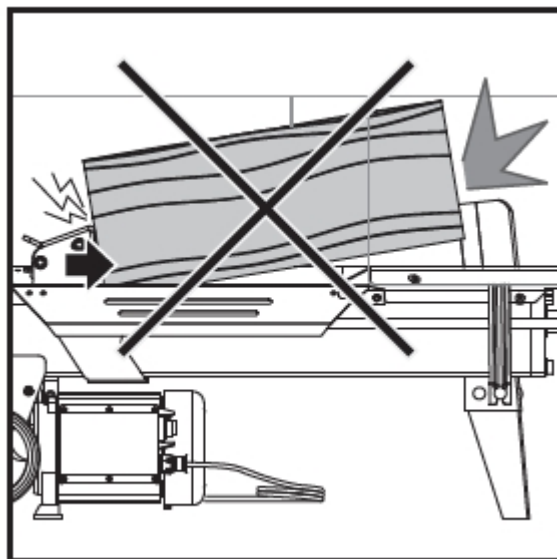

Despicați bușteanul în direcția fibrei lemnului (în direcția de creștere). Nu poziționați bușteanul transversal pe despicător pentru despicare. Acest lucru poate fi periculos și poate deteriora grav mașina.



Nu încercați să despicați două bucăți de buștean simultan. Una dintre ele poate fi proiectată și vă poate lovi.

Atenție!

Țineți mâinile la distanță de zona de despicare, zona activă și zona de încălzire în timpul lucrului!

### **Deblocarea utilajului**

- Eliberați ambele comenzi.
- După ce împingătorul de bușteni se retrage și se oprește complet în poziția inițială, introduceți o pană din lemn sub bușteanul blocat.
- Porniți despicătorul de lemne pentru a împinge pana de lemn până când aceasta intră complet sub bușteanul blocat.
- Repetați procedura de mai sus folosind pene de lemn cu un unghi mai ascuțit până când bușteanul este complet eliberat.

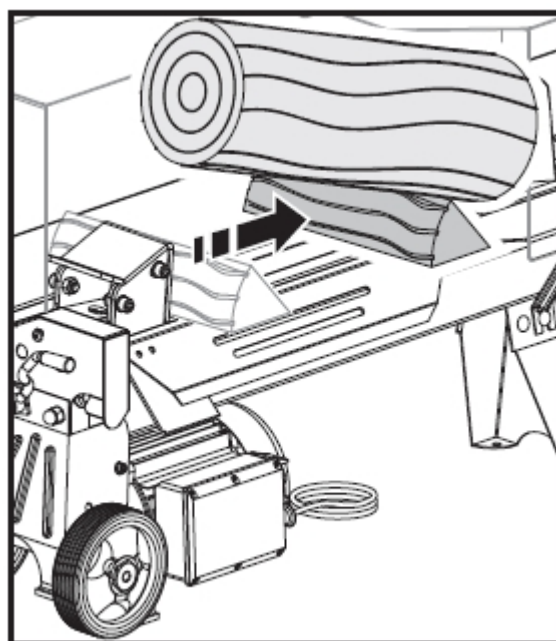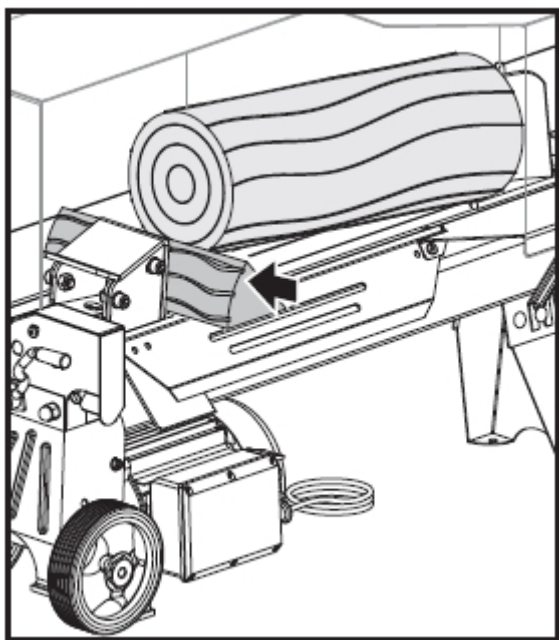




**Atenție!**

Nu încercați să loviți bușteanul blocat pentru a-l elibera. Lovirea poate deteriora mașina sau poate proiecta bușteanul, provocând un accident.

### **Înlocuirea uleiului hidraulic**

Înlocuiți uleiul hidraulic din despicatorul de lemne după fiecare 150 de ore de utilizare. Urmați pașii de mai jos pentru înlocuire:

- Asigurați-vă că toate părțile mobile sunt oprite și că despicatorul este deconectat de la alimentare.
- Deșurubați șurubul de scurgere a uleiului cu joă și scoateți-l.
- Așezați despicatorul pe partea cu piciorul de sprijin, deasupra unui recipient cu capacitatea de cel puțin 4 litri, pentru a evacua uleiul hidraulic.
- Apoi, întoarceți despicatorul pe partea cu motorul.
- Completați cu ulei hidraulic nou în cantitatea specificată pentru modelul respectiv în tabelul de specificații.
- Curățați suprafața joiei de pe șurubul de scurgere și introduceți-l la loc în rezervor, menținând despicatorul în poziție verticală.
- Asigurați-vă că nivelul uleiului se află între cele două marcaje de pe joă.
- Curățați șurubul de scurgere înainte de a-l înfileta la loc. Asigurați-vă că este bine strâns pentru a evita scurgerile înainte de a așeza despicatorul în poziție orizontală.

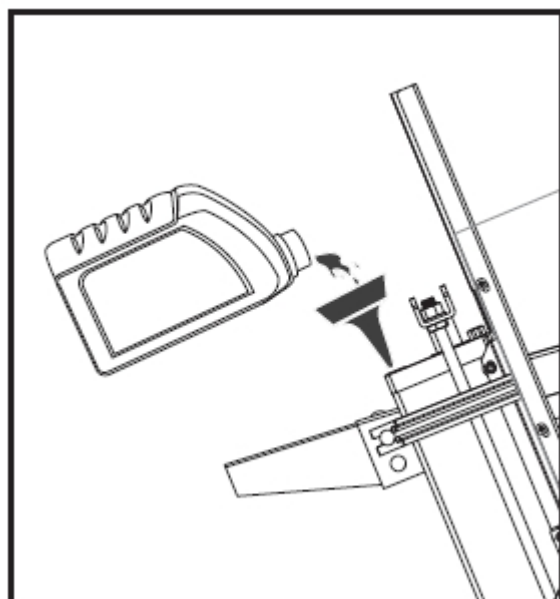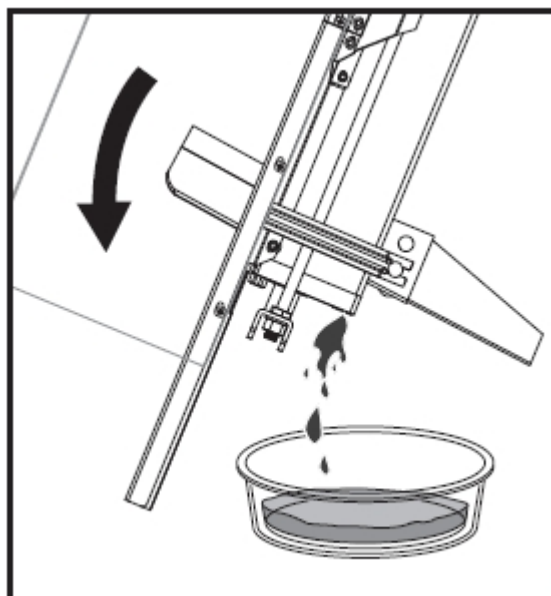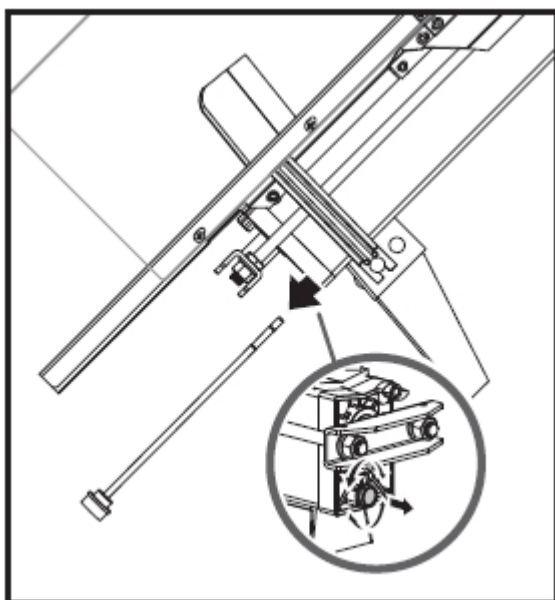


### Nivelul uleiului

Utilizați un recipient de colectare pentru a ajuta la îndepărtarea completă a uleiului uzat și a particulelor.

Scoateți dopul de scurgere a uleiului pentru a evacua uleiul din sistemul de transmisie hidraulic.

Verificați uleiul pentru prezența așchiilor metalice, ca măsură de precauție împotriva unor probleme viitoare.

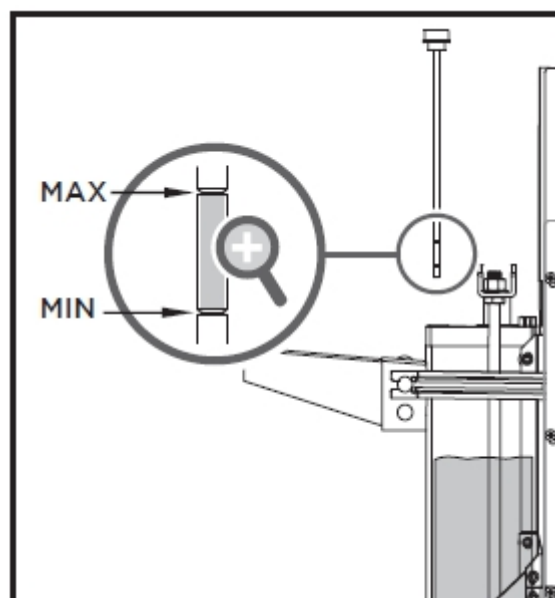

**Atenție!**

Citiți joja pentru a determina nivelul minim și maxim al uleiului.

Un nivel scăzut de ulei poate deteriora pompa de ulei. Umplerea excesivă poate duce la o temperatură ridicată în sistemul de transmisie hidraulic.

### **Ascuțirea penei de despicare**

Acest despicător de lemne este echipat cu o pană de despicare ranforsată, cu lamă tratată special. După perioade îndelungate de utilizare sau atunci când este necesar, ascuțiți pana folosind o pilă cu dinți fini, îndepărtând cu grijă orice bavuri sau zone tocite de pe muchie, pentru a menține eficiența și performanța optimă a echipamentului.

### **DEPOZITARE**

- După utilizare, opriți despicatorul de lemne și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Curățați complet echipamentul de praf, resturi de lemn și impurități.
- Verificați dacă nu există scurgeri de ulei sau piese slăbite și remediați eventualele probleme înainte de depozitare.
- Asigurați-vă că șurubul de aerisire și șurubul de scurgere a uleiului sunt bine strânse pentru a preveni pierderile de ulei.
- Depozitați despicatorul într-un loc uscat, curat și bine ventilat. Evitați zonele cu umiditate ridicată sau expunere directă la intemperii.
- Protejați echipamentul de praf și umezeală prin acoperirea acestuia cu o husă sau folie de protecție.
- Temperatura de depozitare trebuie să se încadreze între valorile recomandate de producător (de regulă între -25°C și +55°C).
- Nu așezați obiecte grele peste despicator.
- Pentru perioade lungi de depozitare, verificați periodic starea echipamentului și nivelul uleiului.

Aceste măsuri vor asigura o durată de viață mai lungă a echipamentului și o funcționare sigură la utilizările ulterioare.

## DEPANARE

| Problema                                                                                   | Cauză                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu reușește să despice buștenii                                                            | <p>Bușteanul este poziționat incorrect</p> <p>Dimensiunea sau duritatea bușteanului depășește capacitatea mașinii</p> <p>Muchia de tăiere a penei este tocită</p> <p>Există scurgeri de ulei</p> <p>A fost efectuată o reglare neautorizată a șurubului de limitare a presiunii maxime. A fost setată o presiune maximă mai mică decât cea recomandată</p> | <p>Consultați secțiunea „Operarea despicătorului de lemne” pentru o încărcare corectă a buștenilor.</p> <p>Reduceți dimensiunea buștenilor înainte de a-i despica pe despicător.</p> <p>Consultați secțiunea „Ascuțirea penei” pentru a ascuți muchia de tăiere.</p> <p>Localizați scurgerea/scurgerile și contactați distribuitorul.</p> <p>Contactați distribuitorul.</p> |
| Împingătorul de bușteni se mișcă sacadat, emite zgomote neobișnuite sau vibrează puternic. | <p>Lipsă de ulei hidraulic și prezență excesivă de aer în sistemul hidraulic.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Verificați nivelul uleiului pentru a completa, dacă este necesar.</p> <p>Contactați distribuitorul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scurgeri de ulei în jurul pistonului cilindrului sau din alte puncte.                      | <p>Aer rămas închis în sistemul hidraulic în timpul funcționării.</p> <p>Șurubul de aerisire nu a fost strâns înainte de mutarea despicătorului.</p> <p>Șurubul de scurgere a uleiului cu joă nu este strâns.</p> <p>Ansamblul supapei de control hidraulic și/sau garniturile sunt uzate.</p>                                                             | <p>Slăbiți șurubul de aerisire cu 3–4 rotații înainte de a utiliza despicătorul de lemne.</p> <p>Strângeți șurubul de aerisire înainte de a muta despicătorul de lemne.</p> <p>Strângeți șurubul de scurgere a uleiului cu joă.</p> <p>Contactați distribuitorul.</p>                                                                                                       |



Toate lucrările de reparație trebuie efectuate de către un specialist autorizat!

## **CONDIȚII DE GARANȚIE**

Produsul beneficiază de garanție conform legislației în vigoare și condițiilor stabilite de producător sau distribuitor.

Perioada de garanție începe de la data achiziției, pe baza documentului fiscal (factură sau bon).

Garanția acoperă defectele de fabricație și materialele defecte, în condiții normale de utilizare.

Pentru a beneficia de garanție, produsul trebuie utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

Garanția nu acoperă:

- uzura normală a componentelor;
- utilizarea necorespunzătoare sau în afara specificațiilor;
- modificări sau reparații neautorizate;
- deteriorări cauzate de accidente, șocuri, transport sau depozitare necorespunzătoare;
- utilizarea de piese sau accesorii neoriginale;
- întreținerea incorectă sau lipsa acesteia.

Orice intervenție asupra produsului trebuie efectuată de către personal autorizat.

Încercările de reparare neautorizate pot duce la pierderea garanției.

În caz de defect, produsul trebuie predat unui centru autorizat de service, împreună cu documentul de achiziție.

Producătorul sau distribuitorul își rezervă dreptul de a decide repararea, înlocuirea sau refuzul acordării garanției, în funcție de evaluarea defectului.

Aceste reguli asigură utilizarea corectă a produsului și menținerea drepturilor de garanție.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prezenta Declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Produsul: Despicător electric de lemne

Marca: Technoworker

Model: LS5-52T

**Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului / importatorului.**

**Produsul descris mai sus este în conformitate cu următoarele directive europene:**

Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice (Mașini)

Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică (EMC)

Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot în mediul înconjurător

Directiva 2014/35/UE privind echipamentele electrice de joasă tensiune (LVD)

**Standarde armonizate aplicate:**

EN ISO 12100 – Siguranța mașinilor/Principii generale de proiectare

EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 – Compatibilitate electromagnetică

Despicătorul de lemne este destinat utilizării în gospodării, agricultură sau activități de întreținere a spațiilor verzi pentru despicarea lemnului rezultate din tăieri.

Documentația tehnică este păstrată la sediul producătorului/importatorului și poate fi pusă la dispoziția autorităților competente la cerere.

IMPORTATOR MD: OLISGRUP SRL  
REPUBLICA MOLDOVA  
R-NUL STRASENI, S.ZUBRESTI 3739  
TEL +37360411511  
E-MAIL: [info@muncitorul.md](mailto:info@muncitorul.md)  
WEB: MUNCITORUL.MD

IMPORTATOR RO: TECHNOWORKER GROUP SRL  
STR. REVOLUȚIONARILOR NR. 22  
SAT TUNARI, JUD. ILFOV  
077180  
ROMÂNIA  
TEL+40759880888