

Manual
de utilizare



POMPĂ DE EVACUARE CU TOCĂTOR

IBO SANIBO 5

ATENȚIE! Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. Din motive de siguranță, doar persoanele care cunosc cu precizie manualul de instrucțiuni pot opera echipamentul.

Cuprins



Simboluri utilizate în manualul dispozitivului	15
Informații / Aplicație	16
Specificații tehnice	18
Instalarea pompei	19
Instalarea electrică	20
Întreținere	21
Eliminarea dispozitivului	21
Declarație de conformitate	22



FIȘĂ DE GARANȚIE	23
------------------	----



Orice utilizare a dispozitivului, alta decât cea prevăzută, reprezintă o utilizare necorespunzătoare previzibilă a dispozitivului.

Simboluri utilizate în manualul dispozitivului



Avertisment!

Simbolul "Pericol" utilizat pentru notele a căror nerespectare poate duce la pericol pentru viață sau sănătate.



ATENȚIE! Simbol utilizat pentru notele a căror nerespectare poate duce la un risc de deteriorare a echipamentului și pericol pentru viață sau sănătate.



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instalare și operare înainte de a instala și utiliza produsul pentru a evita pierderile inutile.



Atenție!

Manualul de operare este o parte esențială a contractului de vânzare. Nerespectarea de către utilizator a instrucțiunilor din manualul de operare constituie nerespectarea contractului și exclude orice pretenții care decurg dintr-o posibilă defecțiune a echipamentului rezultată din utilizarea contrară instrucțiunilor.

Producătorul nu va fi răspunzător pentru defecțiuni dacă echipamentul a fost conectat incorect, deteriorat, modificat și/sau utilizat în scopuri din afara domeniului de lucru recomandat sau contrar instrucțiunilor incluse în acest manual. Producătorul nu va fi, de asemenea, răspunzător pentru posibile erori din manualul de operare cauzate de greșeli de tipar sau de copiere.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce orice modificări produsului pe care le consideră necesare și utile și care nu îi afectează caracteristicile esențiale.

DAMBAT nu va fi răspunzător pentru deteriorarea echipamentului, a proprietății sau pentru vătămări corporale ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din manual, inclusiv selectarea incorectă a echipamentului, asamblarea care nu respectă manualul, standardele aplicabile și reglementările naționale, întreținerea incorectă a echipamentului și a întregului sistem.

Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) ale căror abilități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsa de experiență și cunoștințe îi împiedică să îl utilizeze în siguranță fără supraveghere sau instrucțiuni.



ATENȚIE! Înainte de a instala dispozitivul, verificați dacă toate fittingurile au fost scoase din camera pompei dispozitivului. Înainte de prima pornire, camera pompei trebuie să fie goală.



Informații / Aplicație

SETUL INCLUDE:

- Pompă SANIBO 1 bucată
- Accesorii A-F 1 set (verificați datele tehnice)
- Manual de instrucțiuni împreună cu garanția 1 bucată

APLICAȚIE

Pompele de tip SANIBO sunt concepute pentru pomparea apei cu reziduuri organice (materii reziduale + hârtie igienică) din toalete și apă murdară de la chiuvete, căzi, dușuri, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase.

Pompa poate fi utilizată doar în gospodării private.



ATENȚIE


Pompa nu este concepută pentru a fi utilizată în locuri publice. Pompa nu este concepută pentru uz industrial. Nu trebuie utilizată în locuri de producție, inclusiv în unități de catering.



ATENȚIE! Pompa poate fi conectată la toaleta cu evacuare orizontală.

Intervalul permis de temperatură a apei pompare este de 1-60 grade C.


Dispozitivul poate pompa ape uzate la o înălțime de 9 metri și o distanță de cel mult 60 de metri în poziție orizontală (fiecare cot și supapă trebuie numărate ca 1 m înălțime de pompare). Trebuie să respectați o înclinare a instalației de 0,5-1% în secțiunile orizontale. Odată cu creșterea cantității de evacuare, distanța maximă de evacuare este redusă la nivel. Vezi diagrama

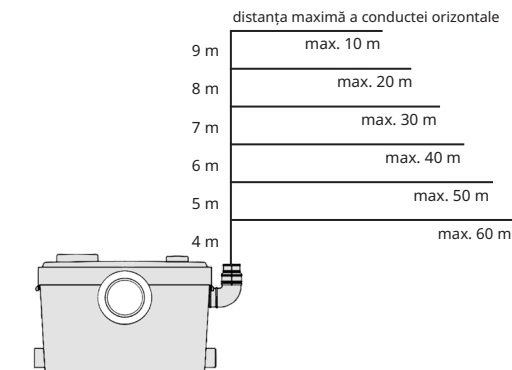

Informații / Aplicație



ATENȚIE! Pompa poate fi conectată la un vas de toaletă cu evacuare orizontală.

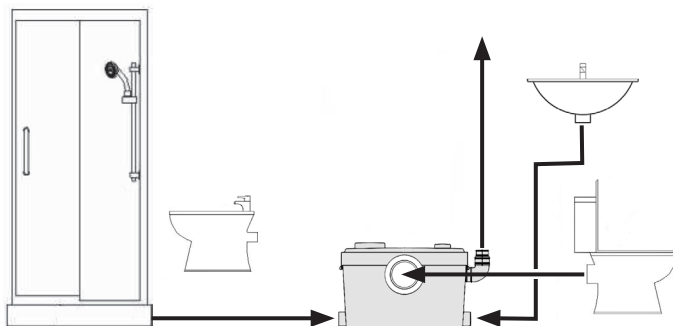

Pompa este proiectată pentru pomparea apei fără componente care ar putea bloca rotorul dispozitivului.



Pomparea apei care conține obiecte precum: absorbante, tampoane, prezervative, bucăți de haine, obiecte din lemn, plastic, metal, produse alimentare va duce la blocarea dispozitivului și, în consecință, la deteriorarea acestuia. În acest caz, clientul va trebui să suporte costul reparației.



Pompa nu este proiectată pentru a pompa substanțe caustice, inflamabile, dăunătoare, explozive (de exemplu, benzină, nitro, țiței), apă sărată. Deteriorările cauzate de pomparea acestui tip de fluide nu sunt acoperite de garanție.



Pompa nu este potrivită pentru pomparea apei care conține prea multe componente minerale care cauzează acumularea de calcar pe elementele de pompare. Pompa nu este potrivită pentru pomparea apei care conține impurități abrazive precum nisip, praf de construcții. Utilizarea pompei în aceste circumstanțe va cauza uzura prematură a instalației. În acest caz, clientul va trebui să suporte costul reparației.



Specificații tehnice



Dispozitivul nu poate pompa apă care conține uleiuri și substanțe pe bază de petrol. Pompa care funcționează în acest tip de apă va deteriora elementele din cauciuc, de exemplu cablul sau garnitura, și în consecință va duce la pierderea etanșeității pompei și la deteriorarea motorului. În acest caz, clientul va trebui să suporte costul reparației.




Apa pompată nu trebuie să conțină impurități fibroase, cum ar fi frânghii sau sfori.

DATE TEHNICE:

Eficiență max.:	150 l/min
Înălțime max. de pompare:	9,5 m
Putere motor:	600 W
Condensator:	16 μ F/450 V

Nr.	Piesă	Aplicație	Cant.	Diametru
A	Cot de instalare ieșire	Pentru admisie	1	28 mm /32 mm
B	Mufă de cauciuc pentru admisie frontală	Pentru ieșire	2	Ø 40 mm
C	Inele de fixare	Pentru instalarea supapei de reținere și a manșonului	3	
D	fixarea pompei pe pardoseală	Pentru fixarea pe pardoseală	2	
E	Șuruburi de montare	Pentru fixarea pe pardoseală	2	
F	Dop de închidere	Pentru închiderea admisei neutilizate	2	Ø 40 mm

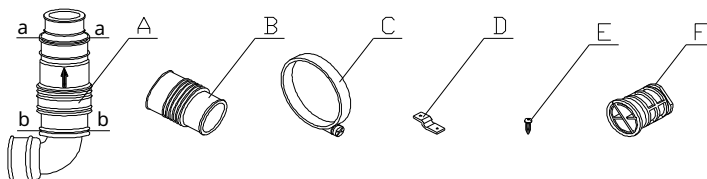


Instalarea pompei

Punctele de golire trebuie să fie după închiderea complet etanșă a apei. Un robinet sau o vană care curge va cauza pornirea automată a aparatului. Toate conexiunile țevelor de intrare și ieșire trebuie să fie etanșe. Rețineți că scurgerile pot cauza udarea motorului din exterior și deteriorarea acestuia. În setul furnizat există dopuri de plastic pentru a astupa intrările neutilizate.

Dispozitivul este echipat cu o supapă de reținere suplimentară. Utilizatorul trebuie să instaleze supapa principală de descărcare. Supapa poate fi achiziționată din magazinele specializate cu articole hidraulice. Pompa fără supapa instalată va continua să pornească.

Țeava de refulare nu poate fi la același nivel cu sifonul de scurgere.

Țeava pe segmentul său orizontal trebuie să fie poziționată cu o pantă de 1% (1 cm diferență de înălțime pe 1 m lungime de țeavă). Țeava de refulare trebuie fixată de perete cu cleme, astfel încât să nu transfere greutatea pe pompă. Înălțimea evacuării toaletei trebuie să fie între 150-190 mm. Înălțimea manșonului de etanșare din cauciuc conectat la vasul de toaletă poate fi modificată prin rotirea manșonului în jurul propriei axe.

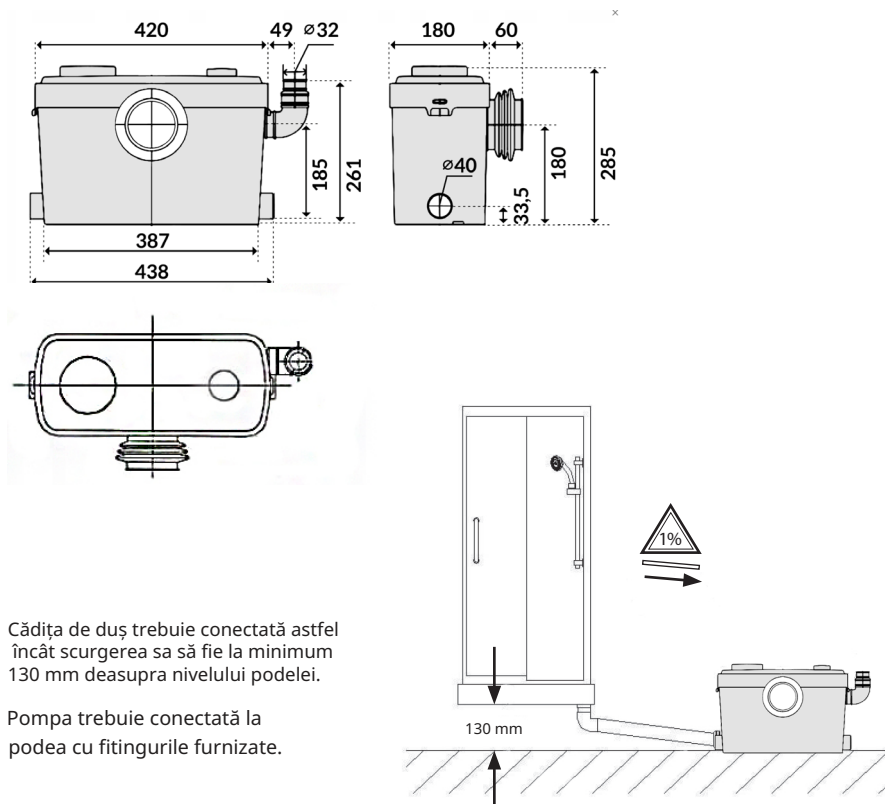

Cădița de duș trebuie conectată astfel încât scurgerea sa să fie la minimum 130 mm deasupra nivelului podelei.

Pompa trebuie conectată la podea cu fittingurile furnizate.



Instalație electrică

FUNCȚIONAREA POMPEI:

Pompa funcționează automat. După umplerea camerei pompei cu 6 litri de apă uzată dispozitivul va porni automat. După evacuare, dispozitivul se va opri de asemenea automat. Ciclul de lucru durează aproximativ 8 secunde. Datorită comutatorului independent, pompa poate fi golită oricând.

INSTALAȚIE ELECTRICĂ

Pompa necesită o sursă de alimentare cu împământare de 230 V/50 Hz.



Ștecherul pompei trebuie introdus într-o priză cu împământare. Producătorul și garantul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele provocate persoanelor sau bunurilor cauzate de lipsa unei împământări corespunzătoare. Conductorul galben-verde al cablului de conectare reprezintă împământarea.



Rețeaua electrică care alimentează pompa trebuie să aibă un întrerupător de protecție, de ex. M611 care protejează motorul împotriva suprasarcinii. Pentru a funcționa corect, întrerupătorul de protecție trebuie setat la puterea maximă de înfășurare, care este de 3A. Pompa poate funcționa fără protecție, dar în caz de deteriorare cauzată de suprasarcină, costul reparației trebuie suportat de client.



Instalația electrică care alimentează pompa trebuie să aibă un întrerupător diferențial cu un curent nominal nu mai mare de 30 mA. Producătorul și garantul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele provocate persoanelor sau bunurilor cauzate de alimentarea pompei fără un întrerupător diferențial corespunzător.



În caz de deteriorare a izolației cablului de alimentare, este interzisă utilizarea pompei. În această situație, clientul trebuie să solicite înlocuirea de la garant.

Deteriorările mecanice nu sunt acoperite de garanție



Pompa nu trebuie utilizată atunci când tensiunea scade sub 210 V. Utilizarea pompei în aceste circumstanțe va cauza suprasolicitarea motorului și îl va deteriora. În acest caz, clientul va trebui să suporte costul reparației



Mentenanță



Înainte de orice lucrare de întreținere, deconectați alimentarea pompei electrice de la rețea. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la scurtarea duratei de viață a dispozitivului, daune materiale și o amenințare la adresa sănătății și vieții oamenilor și animalelor.

Pompa nu trebuie spălată cu apă curentă. O cârpă umedă poate fi folosită pentru curățare. În cazul în care rotorul pompei se blochează cu impurități, este datoria utilizatorului să curețe camera rotorului.

Dacă garanția este încă valabilă, utilizatorul poate încerca deblocarea rotorului prin deconectarea toaletei și încercarea de a elimina prin orificiul de admisie orice obiect accesibil care blochează rotorul din cameră. Dacă obiectul a pătruns mai adânc în pompă, a blocat rotorul și nu este posibilă eliminarea acestuia prin orificiul de admisie, deblocarea poate fi efectuată doar de un service autorizat dacă garanția este valabilă.

Pentru a trimite dispozitivul la service, toate conductele de intrare și ieșire trebuie deconectate, toate reziduurile trebuie eliminate din dispozitiv, ambalați dispozitivul cu grijă, securizați-l pentru a preveni deteriorarea mecanică în timpul transportului.

Dispozitivul poate fi trimis direct la garant sau poate fi adus la magazinul de unde a fost cumpărat și solicitată trimiterea dispozitivului către garant.

Eliminarea dispozitivului



Produsul uzat este supus eliminării ca deșeu doar în sisteme de colectare selectivă a deșeurilor organizate de Rețeaua Centrelor Comunale de Colectare a Deșeurilor Electrice și Electronice. Clientul are dreptul de a returna echipamentul uzat către rețeaua distribuitorului de echipamente electrice, cel puțin gratuit și direct, dacă dispozitivul returnat este de tip corespunzător și îndeplinește aceeași funcție ca un dispozitiv nou achiziționat.

Este interzisă eliminarea echipamentelor electrice împreună cu alte deșeuri menajere.

Anul în care dispozitivul a fost marcat cu marcajul CE
(introdus de vânzător pe baza plăcuței de identificare)



Declarație de conformitate

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE/CE | modul A

1. Pompă sanitară:

SANIBO 5

2. Dambat Jastrzębski S.K.A., Adamów 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
POLONIA, e-mail: biuro@dambat.pl

3. Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a
producătorului.

4. Pompe de la punctul 1.

5. Declarăm cu deplină responsabilitate că pompele incluse la punctul 1.
la care se referă această declarație sunt conforme cu
următoarele directive ale Consiliului privind armonizarea
legislației statelor membre ale CE:

- EMC 2014/30/UE

Standarde aplicate EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN 61000-3-2:2014

- LVD 2014/35/UE

Standarde aplicate EN 60335-1:2012+AC:2014,
EN 60335-2 -41:2003+A1:2004+A2:2010


Adam Jastrzębski
23.04.2023



dambat.pl

BIURO@DAMBAT.PL

BIURO / BIROU +48 22 721 11 92