



Priză inteligentă Gosund EP8 WiFi


Instrucțiuni de utilizare



Conținut

1. Priza inteligentă
2. Instrucțiuni de utilizare
3. Ghidul de utilizare a asistentului vocal

Descrierea produsului

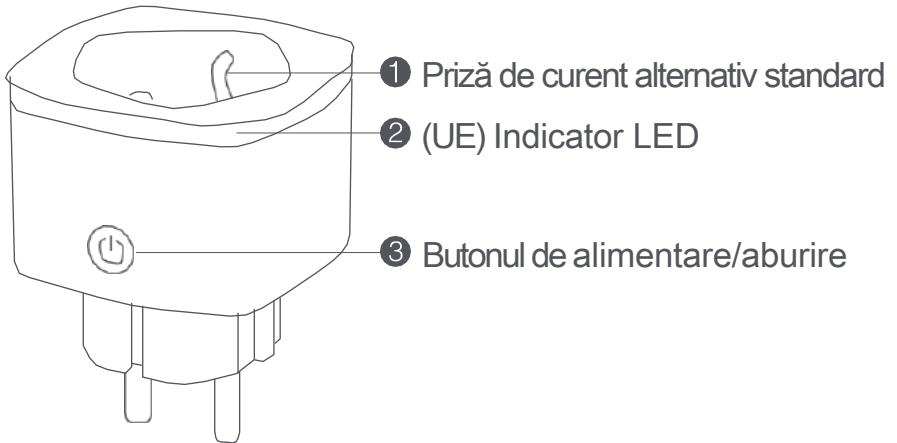

Specificații

Model: EP8

Tensiune nominală: 230V~ 50/60Hz Curent nominal: 16A Max.

Putere: 3680W Max. Frecvența

WIFI: 2.4GHz

Caracteristicile produsului



Control
prin voce



Control
aplicație




Programare
& Minuteman



Partajarea unui
dispozitiv



Nu este
necesar
niciun
hub

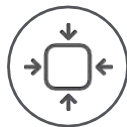

Compact
design



Controlul
grupului



Rezistența la foc
V0

Resetarea

- Porniți aparatul, țineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când LED-ul prizei începe să clipească. Resetarea a fost efectuată cu succes.
- Când priza se află în noul mediu de rețea, restaurați setările din fabrică și apoi reconectați-vă la rețea.

Avertismente și precauții

- Țineți produsul departe de copiii și animalele de companie.
- Nu utilizați acest produs într-un mediu umed sau în aer liber. Acesta este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Nu așezați acest produs în apropierea aparatelor de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau radiatoarele.
- Protejați produsul împotriva temperaturilor extreme, a luminii solare directe, a șocurilor puternice, a umidității ridicate, a umezelii, a gazelor, vaporilor și solvenților inflamabili.
- Nu demontați, nu modificați și nu reparați aparatul și, în cazul unei defecțiuni a aparatului, solicitați asistența unui specialist autorizat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă nu funcționează corect sau dacă este vizibil deteriorat.
- Nu depozitați dispozitivul pentru perioade lungi de timp în condiții de mediu nefavorabile.
- Nu introduceți dispozitivul în alt dispozitiv.

- Nu utilizați niciodată detergenți agresivi, cum ar fi alcool abraziv sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora carcasa sau chiar interfera cu funcționarea produsului.
- Nu conectați în serie.
- Nu acoperiți produsul în timpul utilizării.
- Nu există tensiune decât atunci când este deconectat de la sursa de alimentare.

Cum se descarcă aplicația

Opțiunea 1: Căutați "Gosund" în Apple APP Store sau Google Play.

Opțiunea 2: Scanați codul QR pentru a accesa pagina de descărcare.



După ce descărcați aplicația și vă conectați, asigurați-vă că indicatorul clipește, apoi faceți clic pe "Add Device" (Adăugați dispozitivul), scanați codul QR și începeți o împerechere rapidă, conectați-vă dispozitivul la aplicație. Dacă întâmpinați orice problemă, vă rugăm să ne contactați prin intermediul site-ului oficial sau al aplicației.



Asocierea Wi-Fi

Instrucțiuni de utilizare pentru asistenții vocali



Deoarece aparatul acceptă doar o conexiune Wi-Fi 2.4G, asigurați-vă că telefonul mobil și aparatul sunt conectate simultan la o rețea Wi-Fi 2.4G.

Cum se conectează dispozitivul Gosund la Alexa


Atenție:

1. Vă rugăm să descărcați aplicația Amazon Alexa înainte de a vă conecta și să vă asigurați că contul dumneavoastră Alexa este conectat cu succes.
2. Asigurați-vă că difuzorul Alexa și dispozitivul care urmează să fie împerecheat sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi.


Metoda 1: Conectare rapidă folosind aplicația Gosund

1. Deschideți aplicația Gosund, faceți clic pe "Me" (Eu) în colțul din dreapta jos, apoi faceți clic pe pictograma "Alexa" din meniul Third-Party Voice Services (Servicii vocale de la terți).


Notă: Vă rugăm să actualizați aplicația la versiunea 3.22.5 sau la o versiune mai recentă.

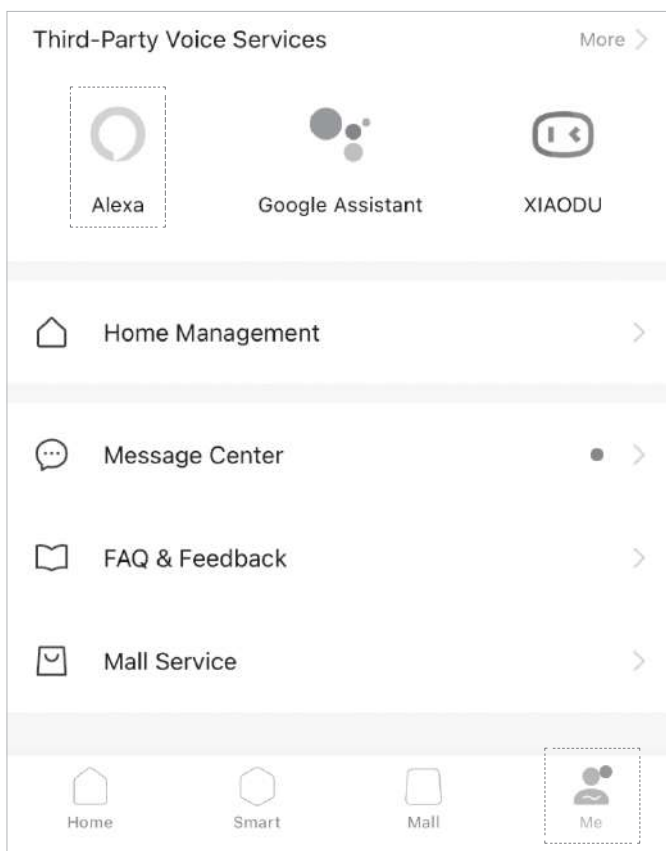


2. Faceți clic pe "Sign In With Amazon" (Conectați-vă cu Amazon) în partea de jos a paginii.

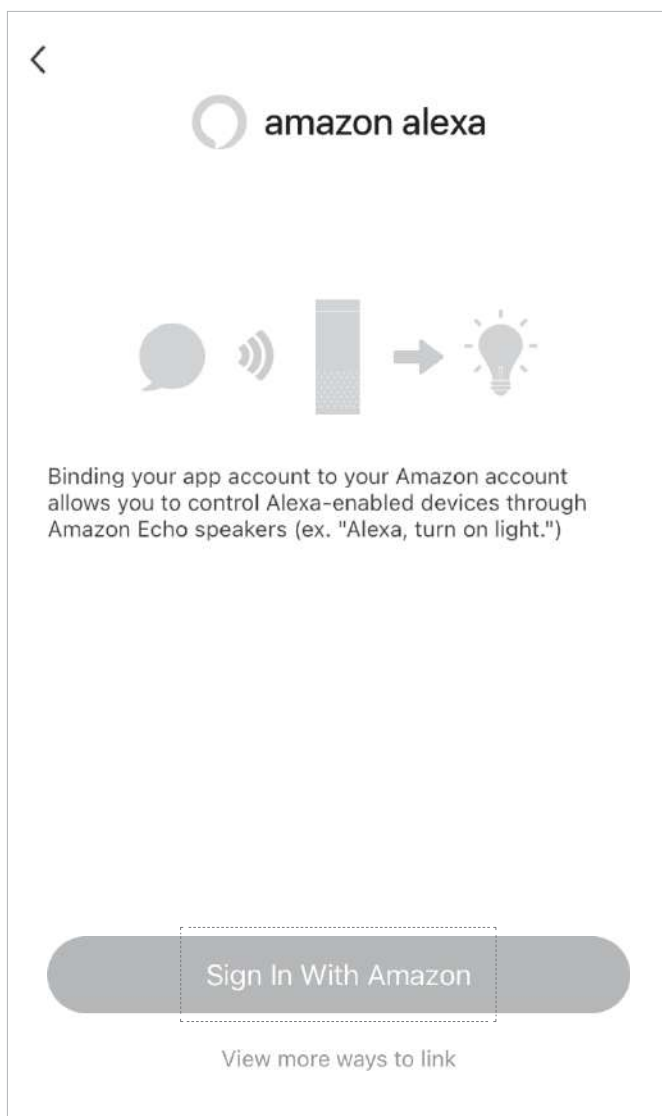

3. Faceți clic pe "LINK" în partea de jos a paginii.

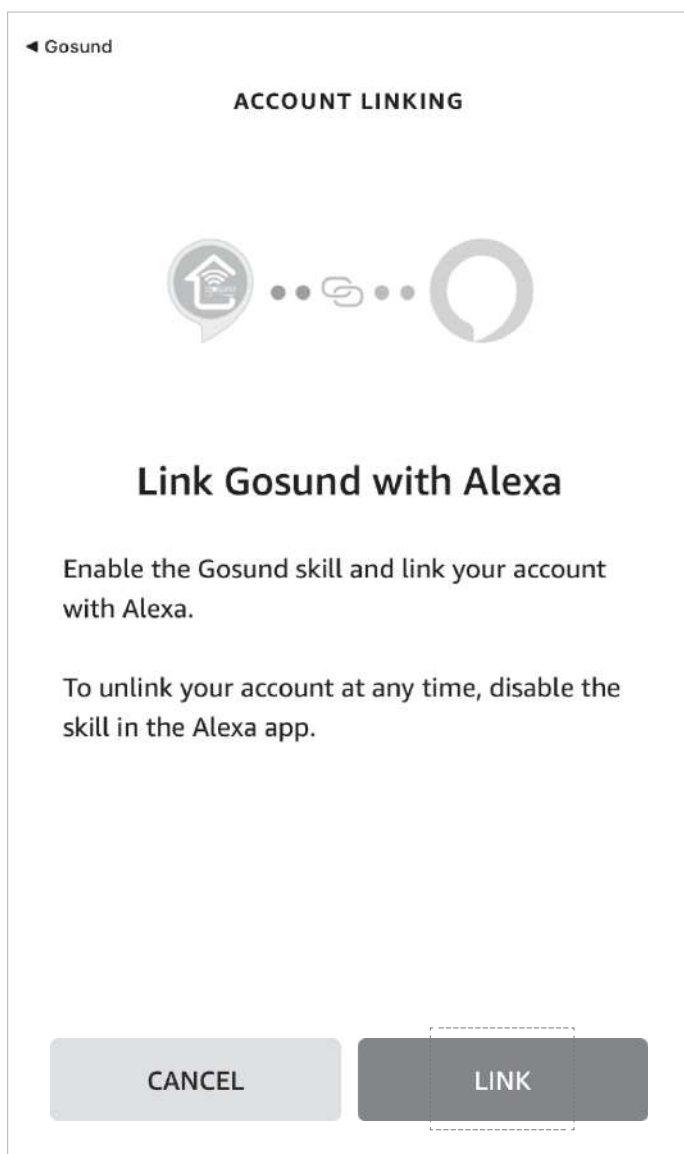


4. Odată conectat cu succes, dispozitivul poate fi controlat de Alexa.

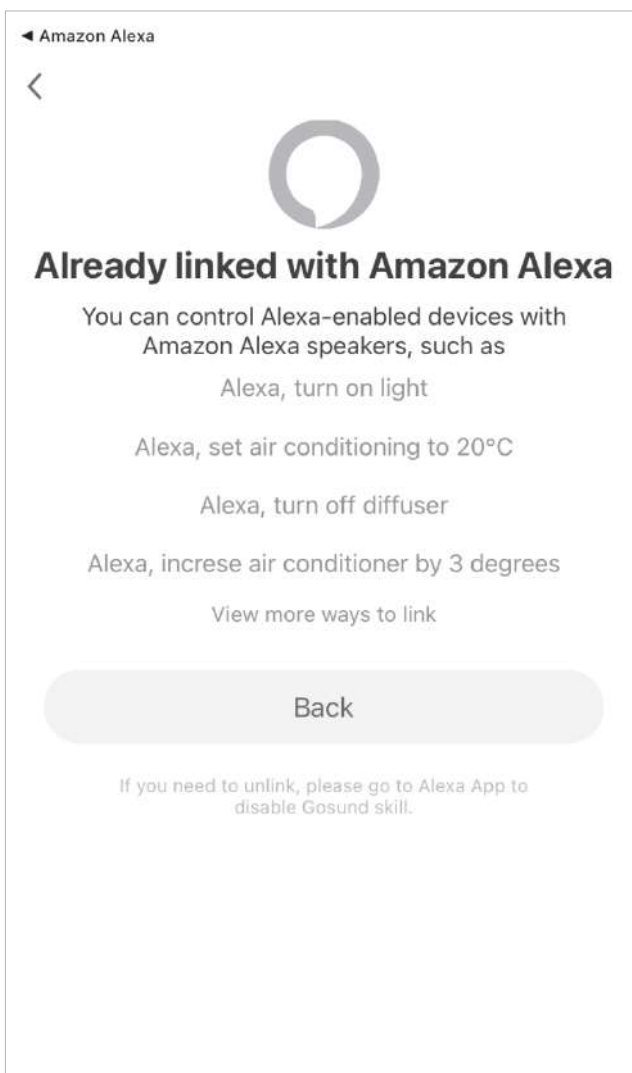


Metoda 2: Adăugați abilități prin intermediul aplicației Alexa


1. Deschideți aplicația Amazon Alexa și selectați "Skills&Games" (Abilități și jocuri), așa cum se arată în imaginea de mai jos.

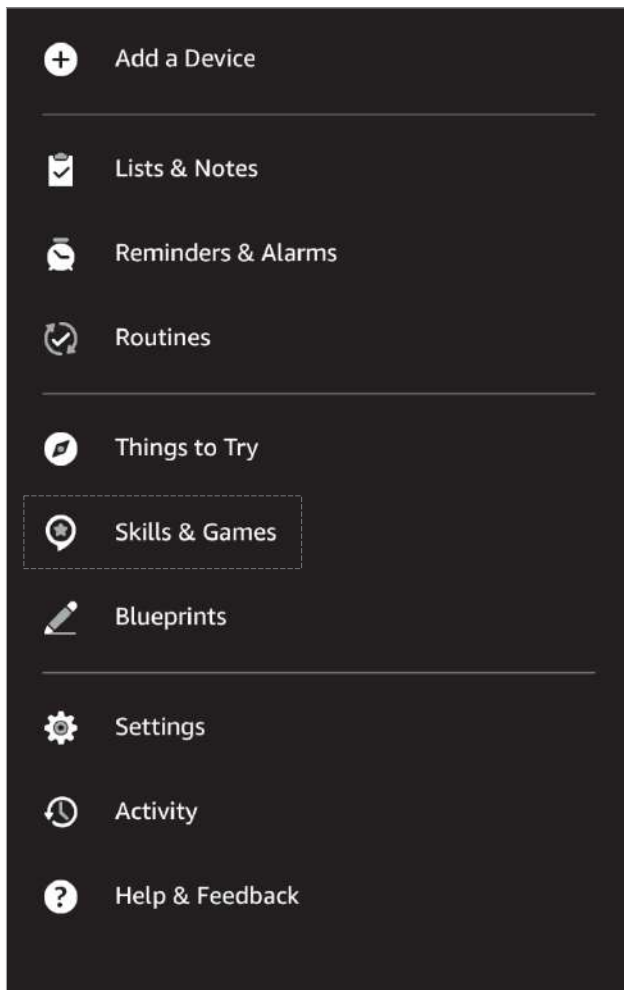


2. Faceți clic pe pictograma "Căutare" și introduceți "Gosund", după cum se arată în continuare imagine.

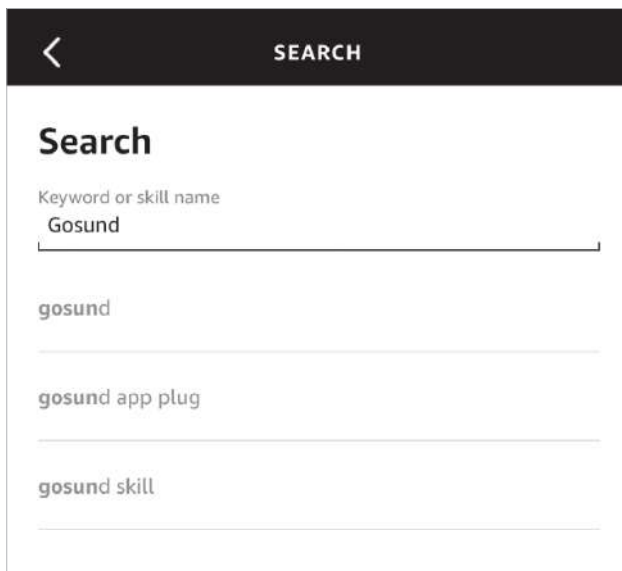


3. Găsiți "Gosund", faceți clic pe "Enable" (Activare) și conectați-vă la contul dvs. Gosund pentru a activa competențele, așa cum se arată în imaginea de mai jos:

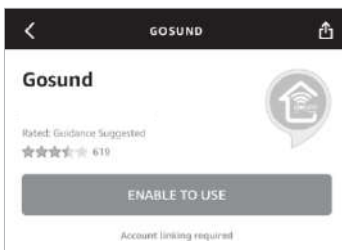

①

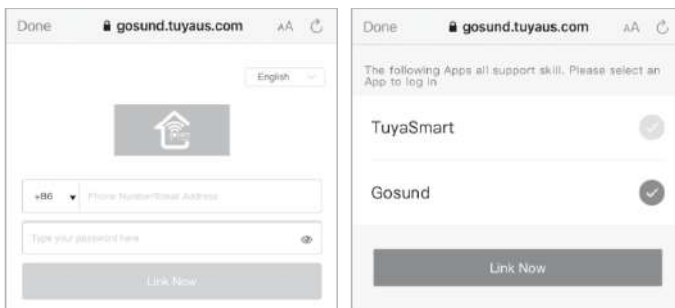

4. Dispozitivul poate fi apoi controlat prin Alexa.

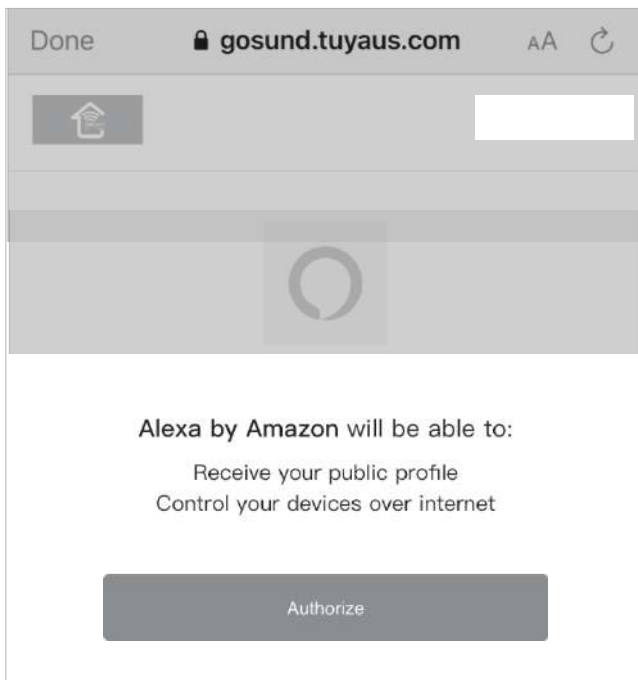


5. Acum puteți începe călătoria dvs. către o casă inteligentă.


Cum să conectați dispozitivele cu Google Assistant

Notă: Acceptă numai Wi-Fi de 2,4 GHz.


1. Deschideți aplicația Google Assistant și conectați-vă.
2. Atingeți numele contului dvs. în colțul din dreapta sus.

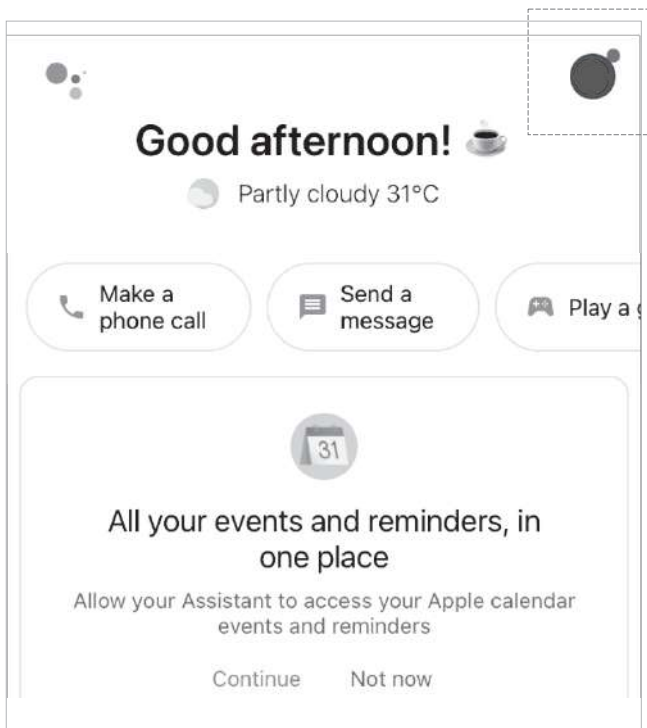


3. Faceți clic pe "Devices" (Dispozitive) pentru a adăuga dispozitive.

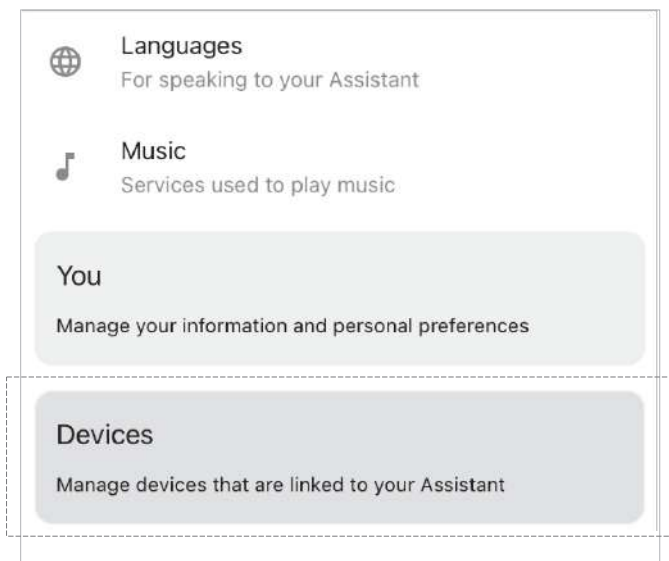

4. Găsiți "Link a smart home device" și click.

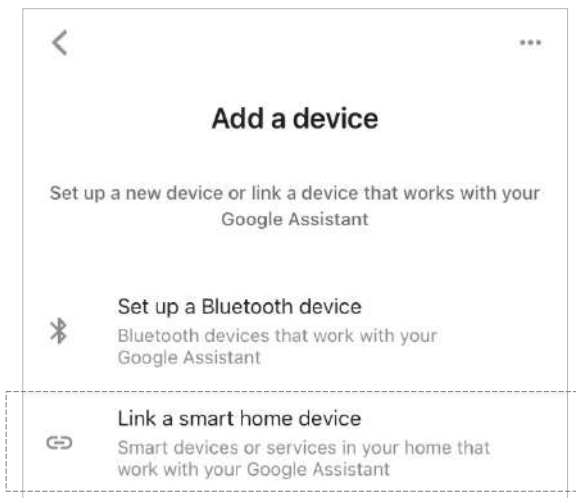

5. Introduceți "Gosund" în căutare și faceți clic pe "Gosund smart".

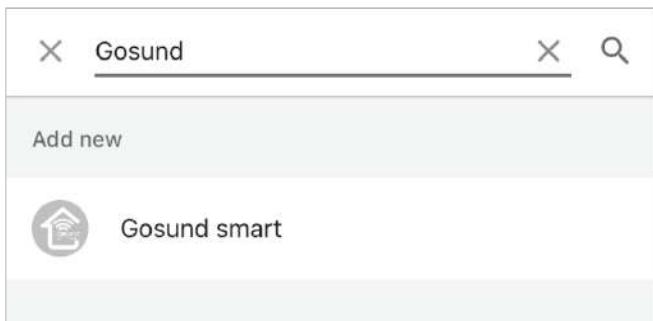

6. Introduceți parola pentru contul dvs. Gosund, apoi atingeți "Link Now".



7. Acum puteți începe călătoria dvs. către o casă inteligentă.

Pentru mai multe tutoriale video, scanați codul QR de mai jos.



Video de instruire

Întrebări frecvente

1. Întrebare: Priza inteligentă este offline sau se deconectează de la WiFi.

Răspundeți:

1) Vă rugăm să vă asigurați că conexiunea Wifi este stabilă și că routerul nu este departe sau supraîncărcat. Vă rugăm să reporniți routerul sau să conectați dispozitivul la un hotspot Wifi mobil pentru a verifica dacă funcționează.

2) Vă rugăm să scoateți dispozitivul din aplicație. Faceți clic pe numele dispozitivului, faceți clic pe pictograma de editare (sus, în dreapta), faceți clic pe "Remove Device" (jos), "Disconnect and wipe data".

3) Vă rugăm să resetați dispozitivul înainte de a-l reconecta cu aplicația. Țineți apăsat butonul de pornire (timp de aproximativ 10 secunde). Indicatorul va clipi rapid (modul EZ) sau lent (modul AP).

2. Întrebare: priza se aprinde și se stinge aleatoriu. Ce ar trebui să fac pentru a remedia acest lucru?

Răspuns:

1) Vă rugăm să verificați mai întâi dacă ați setat programe legate de energie în aplicație.

2) Încercați următorii pași pentru a conecta produsul la o altă priză:

a: Vă rugăm să scoateți dispozitivul din aplicație. Faceți clic pe numele dispozitivului, faceți clic pe pictograma de editare (sus, în dreapta), faceți clic pe "Remove Device" (Îndepărtați dispozitivul) (jos) "Disconnect and wipe data" (Deconectați și ștergeți datele).

b: Vă rugăm să resetați dispozitivul înainte de a-l conecta din nou la aplicație. Pur și simplu apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (timp de aproximativ 10 secunde). Indicatorul va clipi rapid (modul EZ) sau lent (modul AP).

c: Dacă problema persistă, vă rugăm să reporniți routerul sau să conectați dispozitivul la un hotspot Wifi mobil pentru a vedea dacă funcționează.

Măsuri de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați aparatul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, aparatul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o folie de stingere.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care abordează aspecte legate de siguranța operațională, protecția sănătății și protecția mediului și specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a instrucțiunilor de utilizare originale create de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un produs fizic nou trebuie evaluată periodic, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se pot produce deteriorări permanente ale produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Pentru bateriile LI-ION

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, datorită structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru baterii LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care există condiții optime de funcționare pentru dispozitiv, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare poate diferi în realitate de cel declarat în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.