



Model: PLWF005

MANUAL DE UTILIZARE

Fântâna automată de apă pentru animale de companie Dockstream

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

! Atenție


- Eliminați toate materialele de ambalaj în mod corespunzător . Țineți pungile din polietilenă departe de copii și animale de companie, deoarece acestea pot provoca sufocare.
- NU permiteți copiilor să se joace cu, în sau în jurul fântânii de apă pentru animale.
- Pentru a evita rănirea, supravegheați îndeaproape utilizarea aparatului în preajma copiilor.
- NU utilizați fântâna de apă pentru animale cu animale care nu pot ajunge la tava de apă sau cu orice dizabilitate fizică.
- NU introduceți obiecte străine în rezervorul de apă.
- NU demontați fântâna pentru animale decât componentele indicate în acest Manual de Utilizare.
- NU folosiți fântâna pentru animale în alte scopuri decât cele pentru care este destinată.
- Utilizați doar accesorii recomandate sau vândute de producător. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau nevândute de producător poate crea condiții nesigure. NU modificați fântâna automată pentru animale de companie.
- NU utilizați niciun aparat dacă unitatea funcționează defectuos sau a fost deteriorată. Nu încercați să reparați dispozitivul singur. Contactați imediat serviciul nostru pentru clienți pentru instrucțiuni suplimentare.
- Asigurați-vă că deconectați alimentarea electrică pentru siguranță atunci când aparatul nu este utilizat.
- Vă rugăm să deconectați alimentarea electrică înainte de întreținerea și curățarea aparatului.
- Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu este utilizat; sau înainte de a monta sau demonta piese și înainte de curățare.
- Adaptorul de alimentare și cablul nu trebuie să fie udate în timpul curățării.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.

- Acest produs nu trebuie să funcționeze fără apă.
- Nu trageți niciodată de cablul electric pentru a scoate ștecherul din priză.
- Dacă ștecherul acestui dispozitiv se udă, opriți alimentarea electrică a prizei respective. NU încercați să deconectați ștecherul.
- Verificați dispozitivul după instalare. NU conectați aparatul dacă există apă pe punctele de contact sau pe ștecher.
- Pentru a evita împiedicarea, poziționați întotdeauna cablul de alimentare astfel încât să nu fie în calea traficului pietonal.
- Nu utilizați aparatul în baie.
- Înlocuiți filtrul cel puțin o dată la 2 săptămâni sau atunci când debitul de apă scade vizibil. Pentru două sau mai multe pisici, poate fi necesar să înlocuiți filtrele mai frecvent dacă acestea se înfundă.
- Nu introduceți nicio componentă a aparatului în mașina de spălat vase, deoarece există riscul de deformare.

ATENȚIE

- NU permiteți animalelor să roadă sau să înghită piese ale aparatului. Dacă vă îngrijorează cablul de alimentare, achiziționați un tub protector (protector din plastic dur) de la orice magazin de bricolaj pentru a proteja cablul.
- Dacă este necesar un prelungitor, utilizați unul cu specificațiile corespunzătoare.
- NU instalați sau depozitați fântâna automată de apă pentru animale în locuri expuse la intemperii sau la temperaturi sub 0 °C / 40 °F.
- Citiți și respectați toate avertismentele importante înscrise pe fântâna automată de apă pentru animale și pe ambalaj.

PREZENTAREA PRODUSULUI

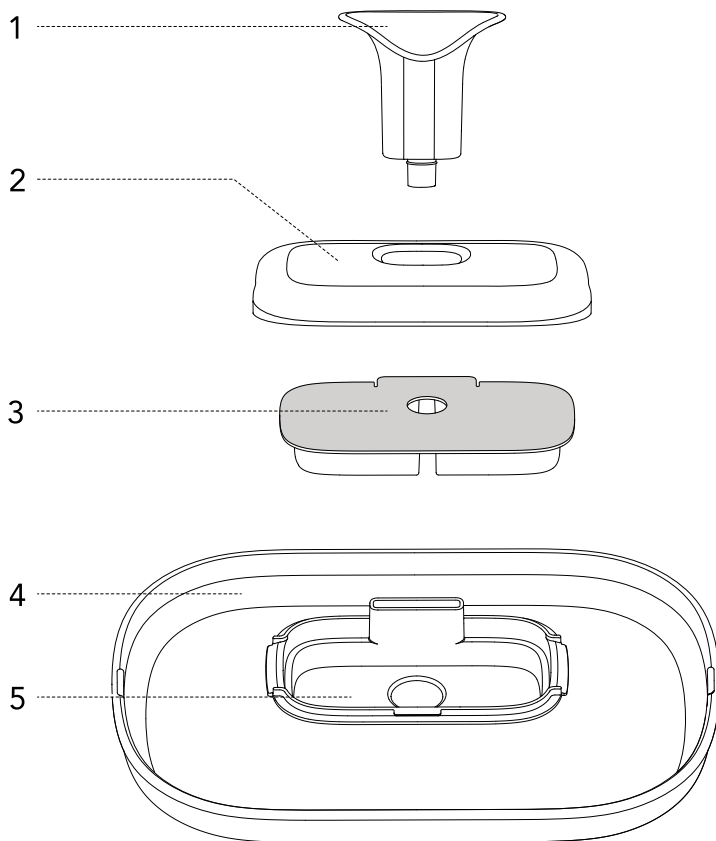

1. Duza


2. Capac filtru

3. Filtru

4. Tavă pentru apă

5. Tavă pentru filtru

Notă: Componentele 4 și 5 sunt integrate și nu pot fi detașate.

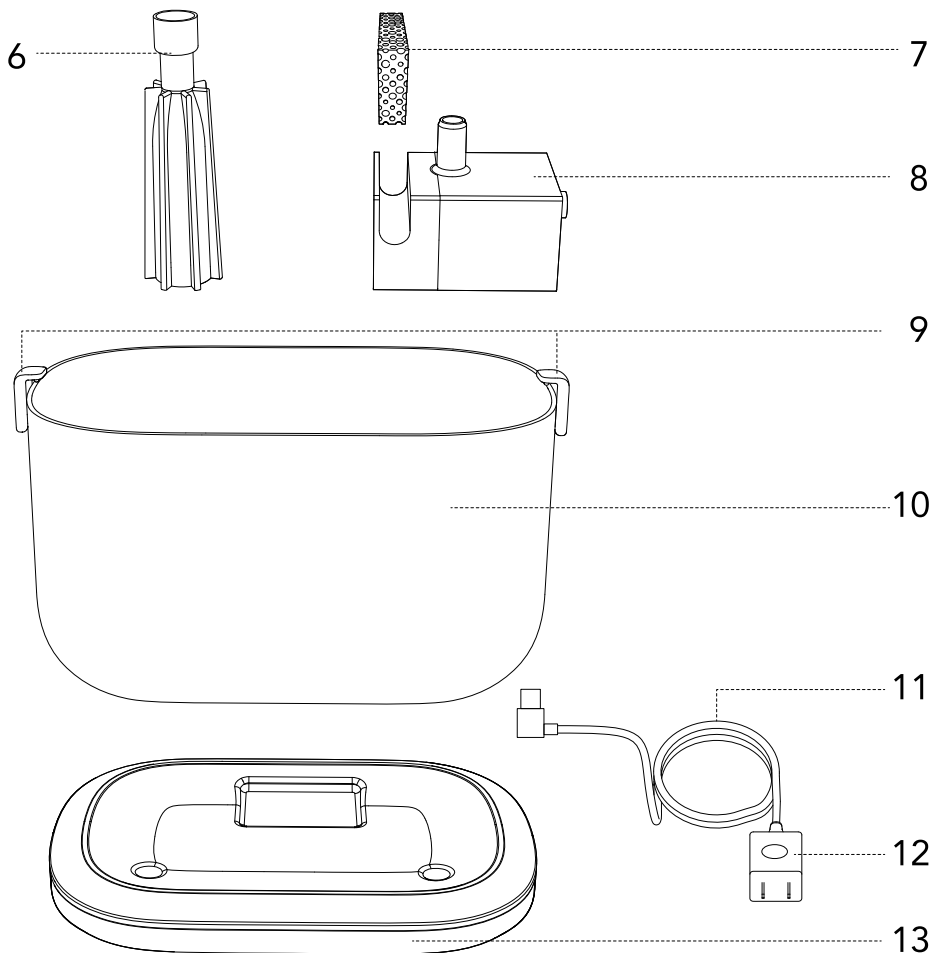

6. Conductă de apă

7. Filtru din spumă

8. Pompă de apă wireless

9. Capace cu clichet

10. Rezervor de apă

11. Cablu de alimentare

12. Adaptor de alimentare

13. Baza rezervorului

Notă: Componentele 9 și 10 sunt integrate și nu pot fi detașate.


MOD DE UTILIZARE

1. Înmuiați filtrul într-un vas curat timp de 5 minute, apoi clătiți-l temeinic cu apă de la robinet.

Note:


1) Filtrul trebuie să fie complet înmuiat înainte ca fântâna să fie pornită; în caz contrar, apa poate să nu circule corespunzător prin filtru și poate provoca vărsare.

2) Nu înmuiați filtrul în rezervorul de apă al fântânii dacă există praf la suprafață.

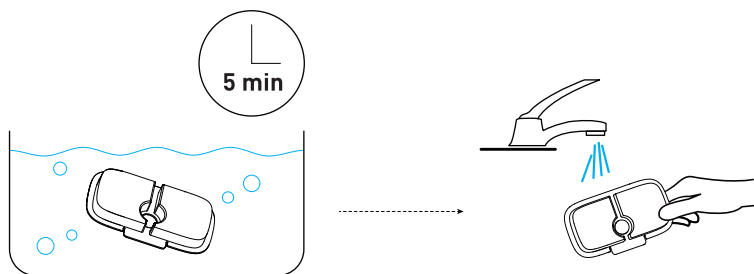


2. Introduceți filtrul din spumă în șanțul pompei de apă. Poziționați pompa conform formei șanțului de la bază.

Notă: Vă rugăm să acordați atenție alinierii părții încastrate a pompei cu partea proeminentă a rezervorului de apă; altfel, pompa nu poate fi instalată ferm.

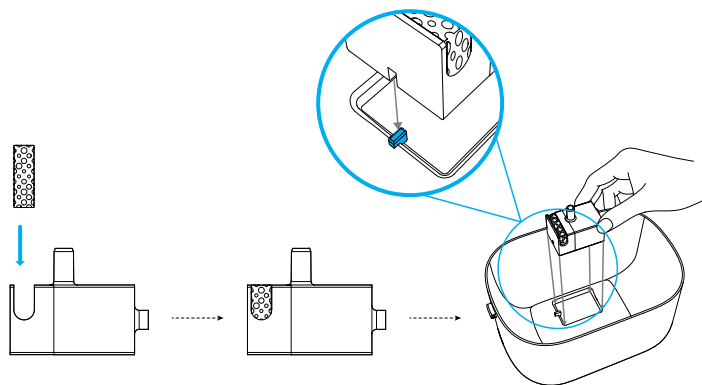


3. Instalați tubul de silicon pe pompă. Adăugați apă în rezervor.

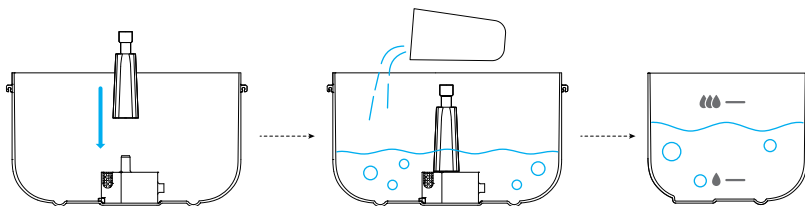


4. Instalați tava de apă și fixați capacele cu clipsuri.

Notă: Treceți tubul de apă prin orificiul tăvii de apă, iar capacele cu clipsuri ale tăvii trebuie fixate; altfel, acestea se vor slăbi.


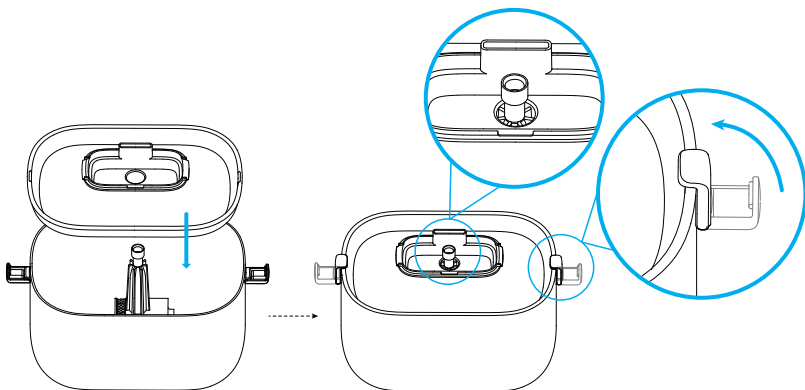


5. Instalați filtrul înmuiat.


Notă: Asigurați-vă că orificiul conductei de apă trece prin orificiul filtrului.

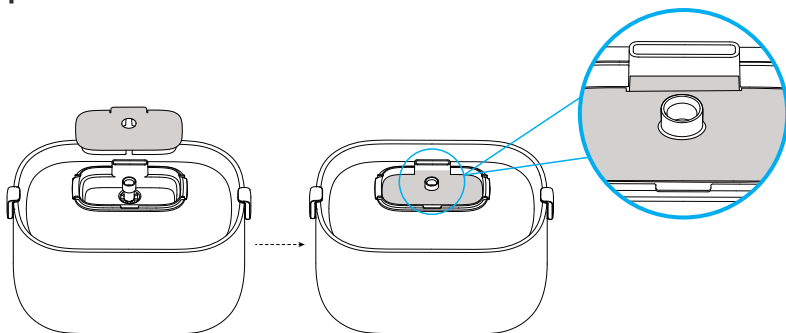


6. Instalați capacul filtrului. Montarea duzei depinde de preferințele de băut ale animalului dumneavoastră de companie.

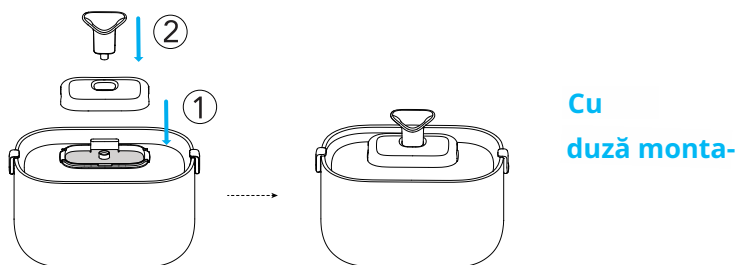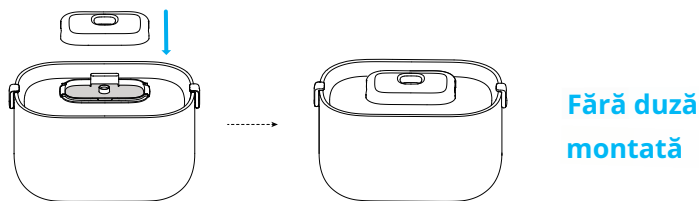

7. Conectați adaptorul de alimentare.

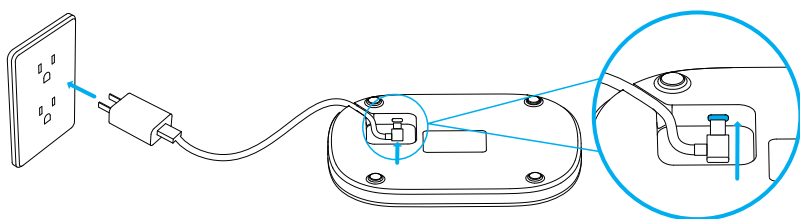

8. Instalați rezervorul de apă pe baza rezervorului, aliniind orificiul proeminent al rezervorului cu baza acestuia.

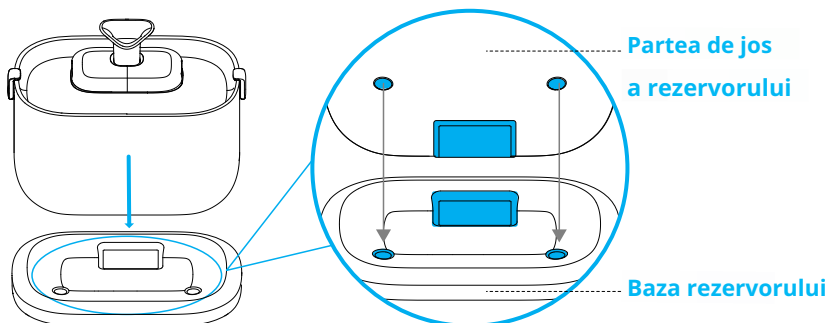

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

1. Înlocuiți filtrul și filtrul din spumă cel puțin o dată la 2 săptămâni.


2. Curățați pompa și fântâna cel puțin o dată la 2 săptămâni.

Cum se curăță pompa


1. Îndepărtați în ordine filtrul din spumă, capacul pompei și capacul rotorului.

Notă:


Filtrul de spumă influențează foarte mult debitul de apă, prin urmare vă rugăm să îl curățați frecvent și să îl înlocuiți la timp în timpul curățării pompei.

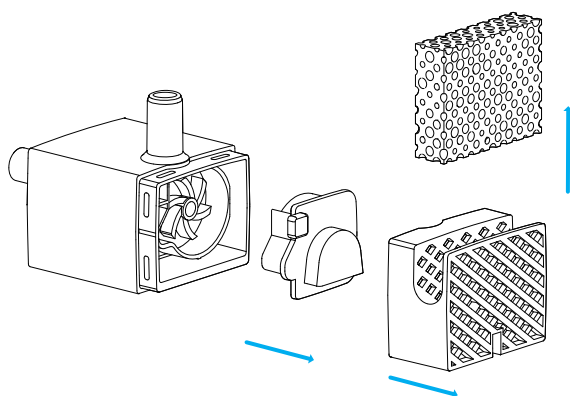

2. Îndepărtați rotorul cu ajutorul cârligului periei.

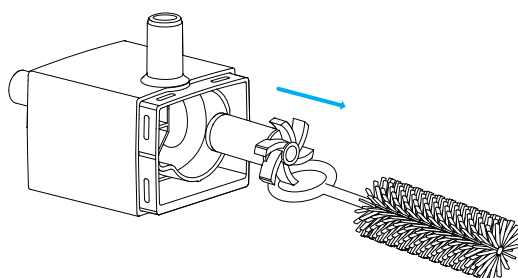

3. Folosiți peria pentru a curăța piesele cu apă.

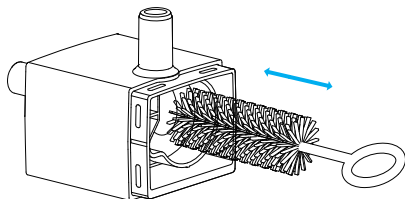

**Sfat: Peria poate fi folosită și pentru a curăța duza.
Se recomandă curățarea duzei la fiecare 2 săptămâni.**

DEPANARE

Problem	Soluție
Apa continuă să se verse în afara tăvii de apă.	Filtrul poate să nu fie complet înmuiat. Vă rugăm să înmuiați filtrul într-un bol curat (nu în rezervorul de apă) timp de 5 minute înainte de prima utilizare.
Pompa se oprește funcționarea.	1) Umpleți cu apă între nivelurile MIN și MAX. Pompa se va defecta dacă funcționează fără apă. 2) Curățați pompa, rezervorul de apă și bazinul pentru băut. 3) Dacă soluțiile de mai sus nu funcționează, vă rugăm să ne contactați la support@petlibro.com .
Cât de des ar trebui să schimb filtrele? De unde le pot obține?	Vă rugăm să înlocuiți filtrul cel puțin o dată la 2 săptămâni. Contactați support@petlibro.com pentru a achiziționa filtre noi.
De ce trebuie să înmoaie filtrul înainte de prima utilizare?	Filtrele absorb mai multă apă (și, prin urmare, curăță mai eficient) atunci când sunt ude și expandate. Înmuiera filtrului elimină particulele care s-au putut depune pe filtru.
Viteza de ieșire a apei scade.	1) Pentru prima utilizare (sau reutilizare după o perioadă lungă de depozitare), pompa de apă trebuie să elimine aerul; este normal ca viteza de ieșire a apei să încetinească.

Problem	Soluție
Viteza de ieșire a apei scade.	2) Dacă pompa este murdară, vă rugăm să consultați secțiunea „Cum se curăță pompa” din manual pentru a o curăța.
Fără apă după instalare	Acest produs utilizează o pompă wireless , iar modul de alimentare al pompei de apă este alimentarea prin inducție. Vă rugăm să vă asigurați că alimentarea este conectată, rezervorul de apă și baza sunt instalate corect, iar pompa de apă și rezervorul de apă sunt montate corect. Vă rugăm să consultați secțiunea „Cum se utilizează” din manual
Reziduuri negre și murdărie apar în rezervorul de apă și pe elementul filtrant.	1) Vă rugăm să vă asigurați că sursele de apă curată sunt înlocuite regulat. 2) Vă rugăm să înmuiați și să spălați elementul filtrant în prealabil.

SPECIFICAȚII

Model	PLWF005
Adaptor de alimentare	Intrare: 100-240V 50/60Hz Ieșire: 5V / 1A
Material	ABS
Capacitatea rezervorului de apă	2,5 L
Dimensiuni	232x177x161 mm / 9.1x7x6.3 inch
Greutate netă	756g / 26.7oz



www.petlibro.com

PETLIBRO

Fântâna automată de apă pentru animale de companie Dockstream

Model: PLWF005

OLibro Corp. Toate drepturile rezervate.

Producător: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresă: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, districtul

Longgang, Shenzhen, China

Importator JP: 株式会社 神州

Fabricat în China

PLWF005_V1.0

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile conținute.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Risc de deteriorare a produsului:

- Utilizați fântâna numai în scopul pentru care a fost proiectată, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
- Verificați periodic starea aparatului, inclusiv conductele de alimentare, pompele și carcasa. În cazul unor deteriorări vizibile, întrerupeți utilizarea și contactați departamentul de service.
- Nu utilizați aparatul dacă este expus la apă în locuri nepotrivite (de exemplu, conexiuni electrice), cu excepția cazului în care este marcat ca fiind complet impermeabil.

Pericol pentru animale:

- Asigurați-vă că fântâna este potrivită pentru dimensiunea și nevoile animalului dvs. de companie, inclusiv dacă oferă o capacitate adecvată a rezervorului de apă.
- Curățați unitatea în mod regulat și schimbați filtrele conform recomandărilor producătorului pentru a vă asigura că animalul dvs. de companie are acces la apă proaspătă și curată.
- Evitați poziționarea unității într-o zonă greu accesibilă sau în condiții neadecvate care ar putea cauza dificultăți de utilizare pentru animal.

Pericol pentru copii:

- Fântânile, în special cele cu componente electrice, nu sunt jucării. Țineți-le departe de îndemâna copiilor.
- Nu permiteți copiilor să opereze unitatea fără supravegherea unui adult, în special atunci când o umpleți cu apă sau schimbați filtrele.

Riscuri asociate cu componentele electronice:

- Verificați periodic starea cablurilor de alimentare și a pompelor. În caz de deteriorare, întrerupeți utilizarea aparatului.
- Nu scufundați componentele electrice în apă, cu excepția cazului în care producătorul a declarat în mod expres că acestea sunt rezistente la apă.
- Pentru aparatele alimentate cu baterii, utilizați numai bateriile recomandate și înlocuiți-le în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Informații privind utilizarea corectă

Recomandări pentru utilizare:

- Înainte de prima utilizare, citiți manualul de instrucțiuni și asigurați-vă că toate componentele aparatului, cum ar fi pompele, filtrele și conectorii, sunt instalate corect.
- Verificați în mod regulat nivelul apei din fântână pentru a asigura funcționarea corectă și confortul animalului dvs. de companie.
- Dacă unitatea este echipată cu un senzor de nivel al apei, asigurați-vă că acesta funcționează corect. În absența unui astfel de sistem, evitați golirea completă a rezervorului.
- Așezați unitatea într-un loc care este ușor accesibil animalului, pe o suprafață stabilă și plană.

Întreținere și depozitare:

- Curățați unitatea în mod regulat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, folosind detergenți blânzi și materiale moi. Nu utilizați substanțe chimice dure sau unelte care pot deteriora unitatea.
- Schimbați filtrele la intervale regulate în conformitate cu recomandările producătorului pentru a asigura funcționarea eficientă a unității.
- Depozitați unitatea într-un loc uscat și curat, ferit de umezeală, atunci când nu o utilizați pentru perioade lungi de timp.

Siguranța bateriilor:

- Utilizați numai baterii recomandate de producător în dispozitive care funcționează cu baterii.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale de mediu.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile.

Precauții suplimentare

Adaptarea la animalul dvs. de companie:

- Observați reacția animalului dvs. de companie la noul dispozitiv - dacă observați semne de stres, obișnuiți treptat animalul dvs. de companie cu fântâna sau adăpătorul.
- Asigurați-vă că dispozitivul funcționează într-un mod care nu provoacă stres animalului, de exemplu, nu generează zgomot excesiv.

Deteriorări și service:

- Orice reparație a echipamentului electronic trebuie efectuată numai de către centre de service autorizate.
- Nu modificați singur dispozitivul, deoarece acest lucru poate afecta siguranța și funcționalitatea acestuia.

Declarație de conformitate

Produsele au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță ale Regulamentului (UE) 2023/988. Acestea sunt conforme cu standardele tehnice relevante, inclusiv siguranța în utilizare, compatibilitatea electromagnetică și durabilitatea materialelor.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Măsuri de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.