



Sonoff Smart Switch Wi-Fi BASICR4

Instrucțiuni de utilizare



Descrierea produsului

Întrerupător inteligent Wi-Fi care integrează telecomandă prin aplicație, funcție de control vocal, temporizator și multe altele. Vă permite să vă controlați aparatele electrocasnice de oriunde și oricând și să creați o varietate de scene inteligente pentru a vă face viața mai ușoară.



Telecomandă



Control vocal



Program de timp




Control LAN



Starea de pornire




Scenă
inteligentă



Partajarea unui
dispozitiv



Formarea grupului

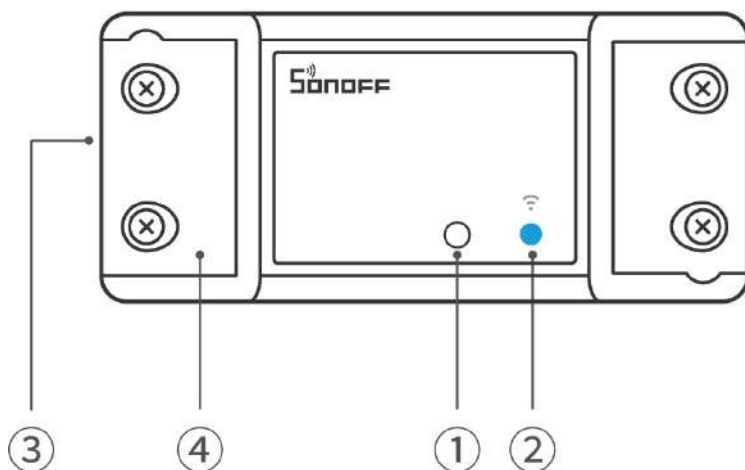

1 Buton

O singură apăsare: Schimbă starea pornit/oprit a contactelor releului Țineți apăsat timp de 5 secunde: Intră în modul de împerechere

2 Indicator LED Wi-Fi (albastru)

Clipește de două ori scurt și o dată lung: Dispozitivul este în modul de împerechere Lumină continuă: Stare online

Clipire simplă: stare Offline Clipire

dublă: LAN Clipire triplă: OTA

Clipește continuu: Protecție împotriva supraîncălzirii

4 Porturi de cablare

5 Capac de protecție

Compatibilitate cu sistemele de control vocal



Specificații

Model: BASICR4

MCU: ESP32-C3FN4

Intrare: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A

Ieșire: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A

Putere maximă: 2400W la 240V

Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Greutate netă: 45.89

Dimensiuni produs:

88x39x24mm Material carcasă:

PC V0

Locul de depunere a cererii: În interior

Temperatura de funcționare: -

10°C~40°C


Umiditatea de funcționare: 10% ~ 95% RH, fără condensare

Certificări: ISED/FCC/RoHS/ETL/CE/SRRC

Standard de performanță: EN IEC 60669-2-1, UL 60730-1, CSA E 60730-1

Instalare

1. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică.


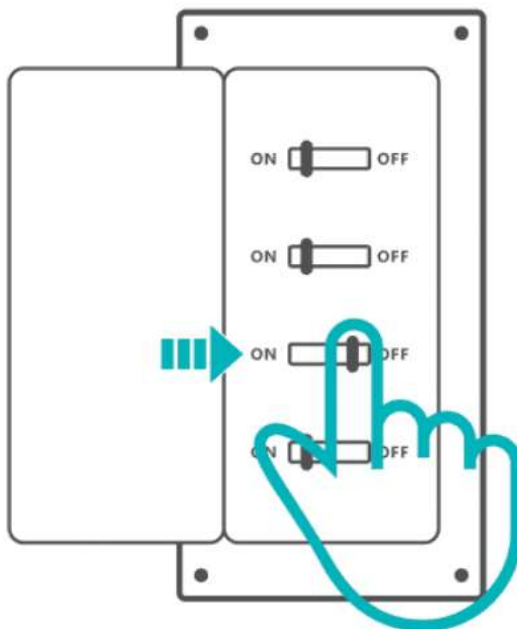


*Dispozitivul trebuie instalat și întreținut de un electrician profesionist. Pentru a evita șocurile electrice, nu folosiți nicio conexiune și nu atingeți conectorul terminalului atunci când dispozitivul este pornit!

2. Instrucțiuni de cablare

Pentru a asigura siguranța instalației electrice, trebuie instalat un întrerupător de circuit (MCB) sau un întrerupător de circuit cu curent rezidual (RCBO) de 10 A în amonte de BASICR4.


Cablare: numai cablu de cupru SOL/STR de 16-18AWG, cuplu de strângere: 3,5 lb-in

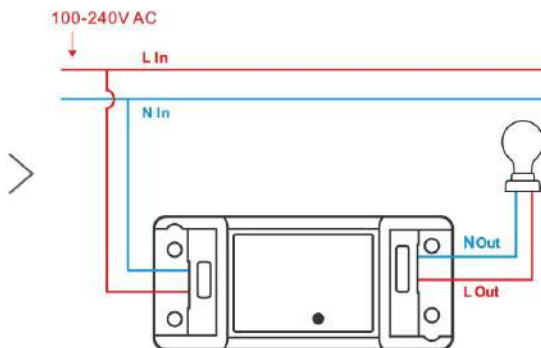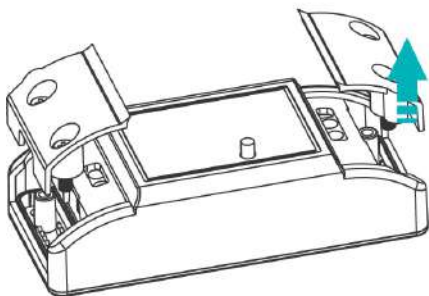

* Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.

3. Porniți alimentarea.

Odată pornită, unitatea va intra în modul implicit de împerechere atunci când este utilizată pentru prima dată, iar indicatorul LED va clipi într-un ciclu de două clipuri scurte și unul lung.

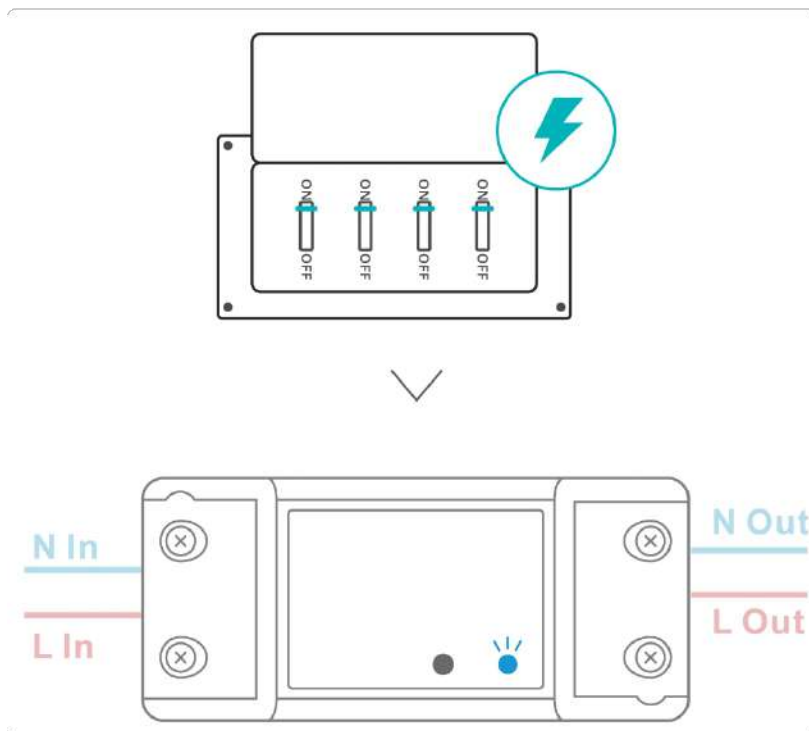

* Dispozitivul va ieși din modul de împerechere dacă nu este împerecheat în decurs de 10 minute. Dacă doriți să reintroduceți acest mod, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când indicatorul LED începe să clipească într-un ciclu de două apăsări scurte și o apăsare lungă, apoi eliberați butonul.


Adăugarea unui dispozitiv

1. Descărcați aplicația eWeLink.


Descărcați aplicația "eWeLink" din magazinul Google Play sau Apple App Store.




2. Adăugați dispozitivul.

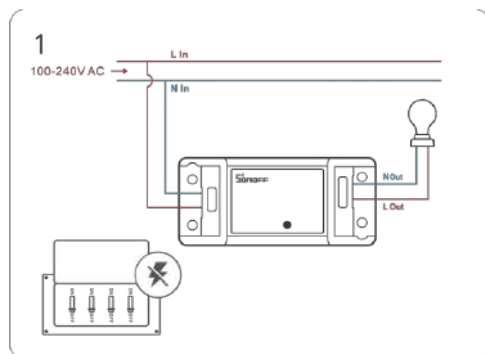


Urmați instrucțiunile de conectare pentru a conecta firele (asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este deconectată și consultați un electrician dacă este necesar).

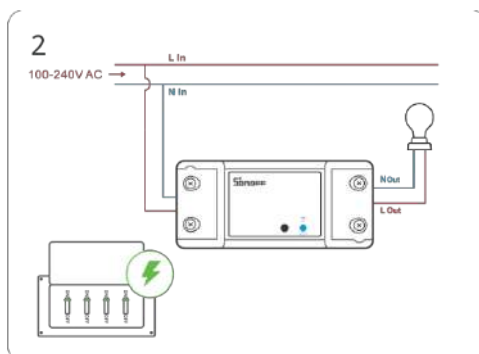

Porniți dispozitivul.

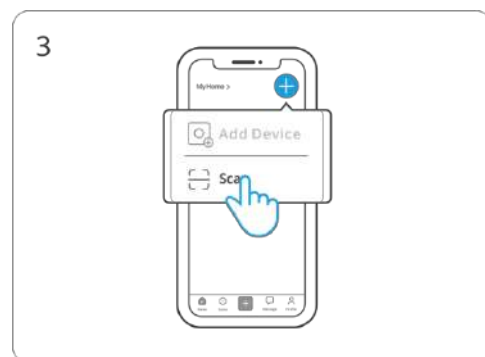

Introduceți "Scan QR code".

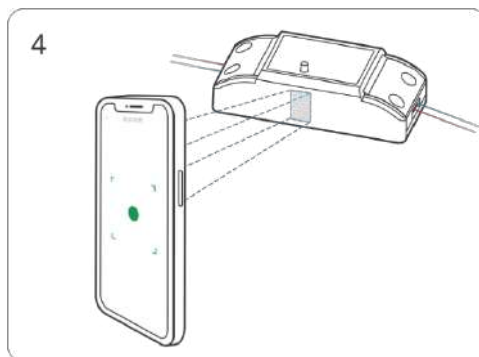

Scanați codul QR BASICR4 de pe carcasa dispozitivului.

5




Selectați "Add Device" (Adăugare dispozitiv).

6



Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde.

7

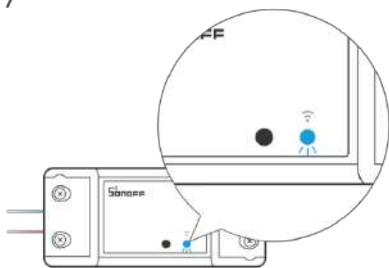


Verificați starea intermitentă a indicatorului LED Wi-Fi.
(Două scurte și una lungă)

8




Căutați dispozitivul și începeți conexiunea.

9

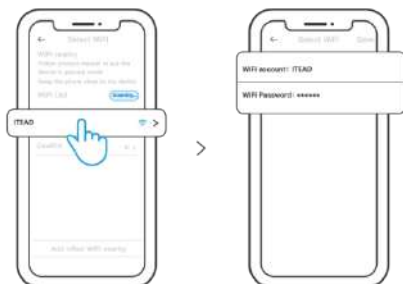

Selectați rețeaua "Wi-Fi" și introduceți parola.


10

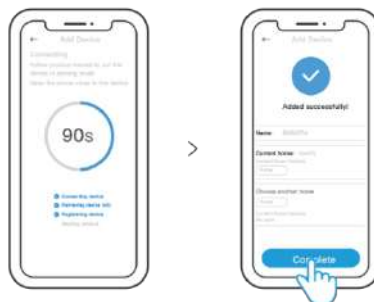


Dispozitiv "Adăugat complet".

Instalare și utilizare


1. Așezați-o la orizontală înainte de utilizare.
2. Utilizați șuruburi de fixare.

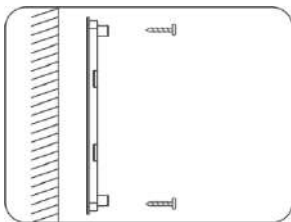

1) Înșurubați capatul inferior la perete.

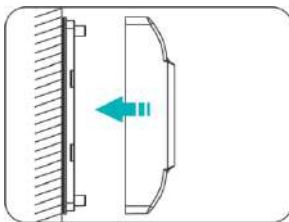

2) Închideți capatul superior.

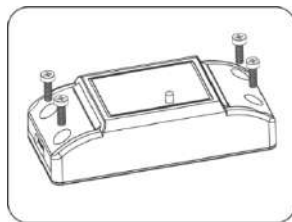


3) Fixați capatul de protecție cu șuruburi.

Funcția dispozitivului

1. Modul Magic Switch

Atunci când bornele L1 și L2 ale comutatorului sunt scurtcircuitate cu fire, dispozitivul poate rămâne în continuare online și poate fi controlat prin intermediul aplicației după ce utilizatorii comută comutatorul de perete pentru a stinge/aprinde lumina.

- Adăugați un fir pentru a conecta L1 la L2 pe întrerupătorul de perete, conform instrucțiunilor, iar unitatea va rămâne online chiar dacă o opriți cu ajutorul întrerupătorului de perete atunci când este activat modul Magic Switch.
- Starea de alimentare va fi setată automat la OFF pentru ca modul Magic Switch să funcționeze atunci când este pornit.
- Modul Magic Switch va fi dezactivat automat atunci când este setat statutul pornit.

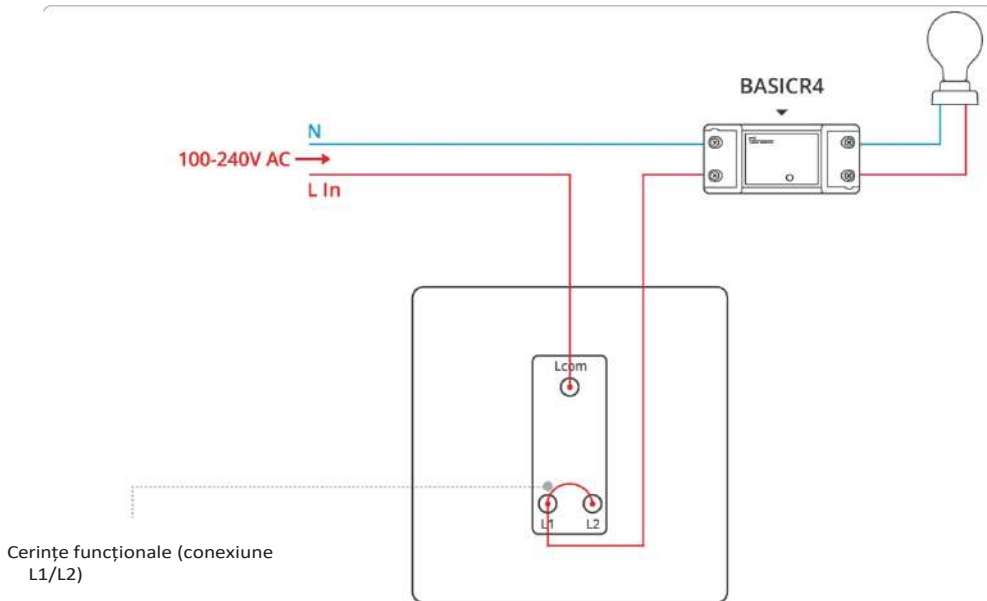

Notă: Compatibil numai cu mărcile populare de întrerupătoare basculante bipolare. Iluminarea din spate trebuie să fie compatibilă cu mărcile populare de becuri cu LED, cu consum redus de energie, de la 3W la 100W.

*Această funcție se aplică, de asemenea, lămpilor cu control dublu.

2. Protecție suplimentară împotriva supraîncălzirii

Datorită unui senzor de temperatură încorporat în produs, temperatura maximă a întregului produs poate fi detectată și determinată în timp real, împiedicând deformarea, topirea, incendierea sau expunerea echipamentelor sub tensiune în caz de supraîncălzire.

Unitatea oprește automat sarcina atunci când aceasta devine prea fierbinte. Pentru a ieși din modul de protecție împotriva supraîncălzirii, apăsați pur și simplu butonul de pe unitate după ce ați confirmat că sarcina funcționează normal, fără scurtcircuite interne, putere excesivă sau scurgeri.

* Vă rugăm să rețineți că această funcție servește doar ca o protecție suplimentară și nu poate fi utilizată în locul întrerupătorului de circuit.

Modificarea rețelei de dispozitive

Rețeaua dispozitivului poate fi modificată în setările dispozitivului din aplicația eWeLink.

Restaurați setările din fabrică

Resetați dispozitivul la setările din fabrică în aplicația eWeLink.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Dispozitivele Wi-Fi nu pot fi împerecheate cu aplicația eWeLink.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de asociere. Dispozitivul va ieși automat din modul de împerechere dacă nu este împerecheat în decurs de 10 minute.
2. Activați serviciul de localizare și permiteți accesul la drepturile de localizare. Înainte de a vă conecta la o rețea Wi-Fi, trebuie să activați serviciul de localizare și să permiteți accesul la permisiunile de localizare. Permitearea informațiilor de localizare este utilizată pentru a obține informații despre lista Wi-Fi. Dacă dezactivați serviciul de localizare, dispozitivul dvs. nu va putea fi împerecheat.
3. Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi funcționează în banda de 2,4 GHz.
4. Asigurați-vă că SSID-ul Wi-Fi și parola sunt introduse corect, fără caractere speciale. O parolă incorectă este o cauză frecventă a eșecului de împerechere.
5. Pentru a asigura o transmisie bună a semnalului în timpul împerecherii, plasați dispozitivul în apropierea routerului.

Dacă indicatorul LED clipește de două ori, înseamnă că serverul nu poate stabili o conexiune.

1. Asigurați-vă că rețeaua funcționează corect. Verificați dacă internetul funcționează corect prin conectarea telefonului sau a computerului. Dacă conexiunea nu reușește, verificați disponibilitatea conexiunii la internet.
2. Verificați numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate la router. Dacă routerul are o lățime de bandă redusă și numărul de dispozitive conectate la acesta depășește limita maximă, eliminați unele dispozitive sau utilizați un router cu o capacitate mai mare.

Dispozitivele Wi-Fi sunt "offline".

1. Dispozitivele nu se conectează la router.
2. Au fost introduse un SSID Wi-Fi și o parolă incorecte.
3. SSID-ul Wi-Fi și parola conțin caractere speciale. Sistemul nostru nu recunoaște caracterele ebraice sau arabe.
4. Performanță scăzută a routerului.
5. Semnalul Wi-Fi este slab. Routerul și dispozitivele sunt prea îndepărtate sau există un obstacol între router și dispozitiv care împiedică transmiterea semnalului.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Adresă: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Produs: Comutator Wi-Fi inteligent Model:
BASICR4

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă la: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Frecvența radio: Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2412-2472 MHz; 802.11 n40: 2422-2462 MHz; BLE: 2402-2480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: Wi-Fi 2.4G ≤20 dBm; BLE≤13 dBm.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.