



Manual de utilizare RO



Priza inteligenta **SP112**


Pentru orice problema va rugam sa urmariti Gosund pe Facebook si
consultati personalul de service

Continut pachet:

1. Priza inteligenta
2. Manual de utilizare

La o privire:

1. Panoul prize
2. Fisa de alimentare
3. Buton ON/OFF
4. Material rezistent la flacara
5. Porturi USB x 2

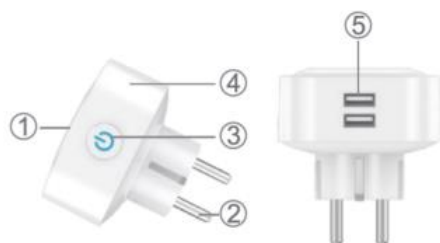


Nota:

Priza poate fi controlata individual. De asemenea, o puteti controla individual in aplicatie.

Specificatii:

Model: SP112
Intrare: 230V, 50Hz
Iesire: 16A max.
Material: PC (VO ignifug, rezistent la UV)
Rețea Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz (doar)
Dimensiune produs: 6.7x8.0x7.3cm
Gama de frecvente: 2412-2472 MHz
Wi-Fi Max. Putere de transmisie: 20 dBm

Caracteristici principale:

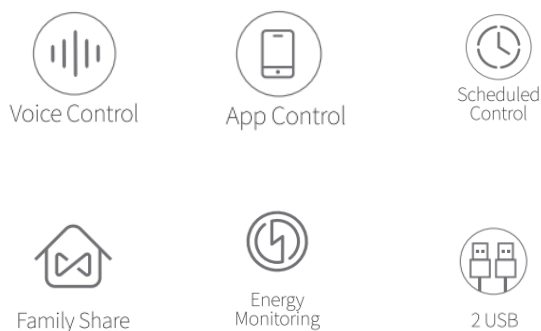

Resetare:

- Porniti alimentarea, tineti apasat butonul timp de 5 secunde pana la priza LED-ul incepe sa clipeasca. Resetarea a avut succes.
- Cand soclul se afla intr-un mediu de rețea nou, trebuie restaurati setarile din fabrica, apoi reconectati-va la rețea.

Avertismente si precautii importante!

- Nu-l lasati la indemana copiilor si a animalelor de companie.
- Nu utilizati acest produs in medii umede sau in aer liber. Este numai pentru uz interior.
- Nu asezati acest produs langa dispozitive de incalzire, cum ar fi cuptoare cu microunde sau calorifere.
- Protejati produsul de lumina directa a soarelui la temperaturi extreme, socuri puternice umiditate ridicata, umiditate, gaze inflamabile, vapori si solvenți.

- Nu dezamblati, modificati sau reparati dispozitivul si intrebati ajutor din partea profesionistilor autorizati pentru defectiunea dispozitivului.
- Nu utilizati dispozitivul cand nu mai functioneaza corect sau vizibil deteriorat.
- Nu depozitati dispozitivul pentru perioade lungi de timp intr-un mediu nefavorabil conditii.
- Nu introduceti dispozitivul in altul.
- Nu utilizati niciodata detergenti agresivi, cum ar fi alcoolul pentru frecare sau alte solutii chimice deoarece acestea ar putea deteriora carcasa sau chiar sa afecteze functionarea produsului.
- Nu conectati in serie.
- Nu acoperiti produsul cand este utilizat.
- Fara tensiune numai cand este deconectat.

Cum se descarca aplicatia?

Optiunea 1: Cautati „Gosund” in Apple APP Store sau Google Play.

Optiunea 2: Scaneaza codul QR pentru a intra pe pagina de descarcare.



Descarcati aplicatia

Dupa descarcarea aplicatiei si autentificare, asigurati-va ca indicatorul sub clipeste, atunci va rugam sa utilizati aplicatia noastra „Adaugati dispozitiv” atunci scanati codul QR si intrati in Quick Pairing, conectati dispozitiv si aplicatie. Daca intampinati orice problema, contactati-ne prin site-ul oficial sau aplicatie.



Imperecherea Wi-Fi

Ghid pentru asistenti vocali



Deoarece dispozitivul accepta numai conexiune Wi-Fi 2.4G, va rugam sa va asigurati ca telefonul mobil si dispozitivul sunt conectate la Wi-Fi 2.4G simultan.

Cum sa conectati dispozitivele Gosund la Alexa


Nota:

1. Va rugam sa descarcati aplicatia Amazon Alexa inainte de a va conecta. si asigurati-va ca contul Alexa este conectat cu succes.
2. Asigurati-va ca difuzorul Alexa si dispozitivul vor fi legate sunt pornite si conectate la rețeaua Wi-Fi.


Metoda 1: Legati rapid prin aplicatia Gosund

1. Deschideti aplicatia Gosund, faceti clic pe „Eu” in coltul din dreapta jos si apoi faceti clic pe pictograma „Alexa” din serviciile de voce terța parte” meniul.


Nota: Va rugam sa actualizati aplicatia la versiunea 3.22.5 sau mai recenta.

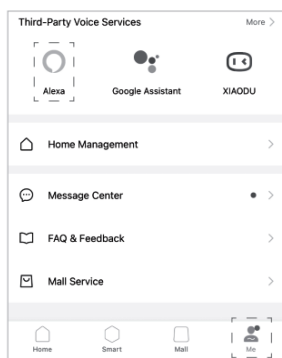


2. Faceti clic pe „Conectati-va cu Amazon” in partea de jos a paginii.

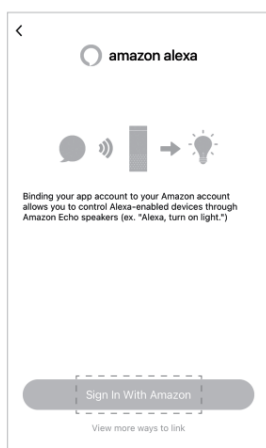

3. Faceti clic pe „LINK” in partea de jos a paginii.

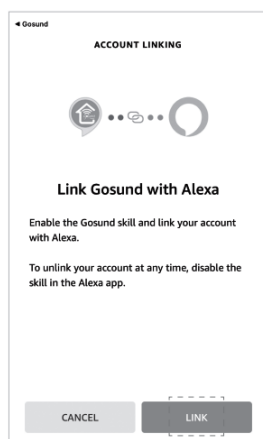


4. Legati cu succes, dispozitivul poate fi controlat de Alexa.

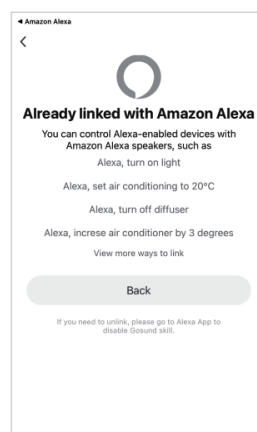


Metoda 2: Aducati abilitati prin aplicatia Alexa


1. Deschideti Amazon Alexa APP si selectati „aptitudini si jocuri”, cum este prezentat in figura de mai jos.

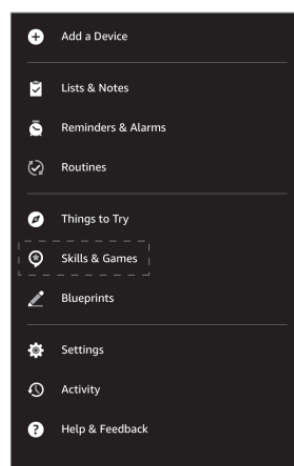


2. Faceti clic pe pictograma „Cautare” si introduceti „Gosund”, asa cum se arata in urmatoarea figura.

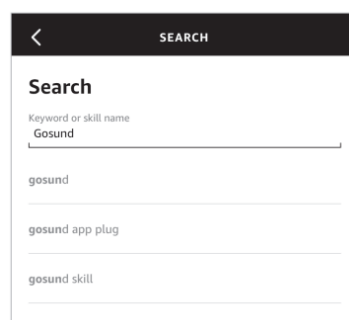

3. Gasiti „Gosund”, faceti clic pe „activare” si contactati-va Gosund cont pentru a activa abilitate. Dupa cum se arata in figura de mai jos:

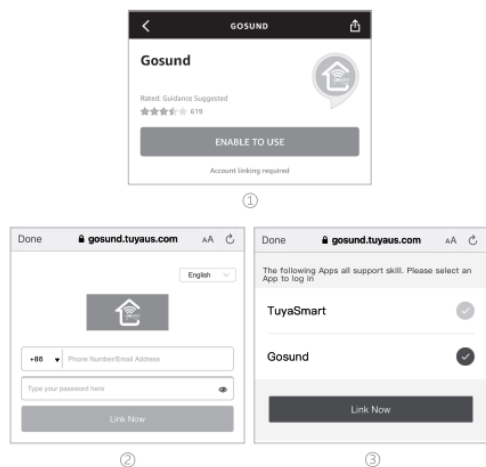

4. Apoi dispozitivul poate fi controlat prin Alexa.

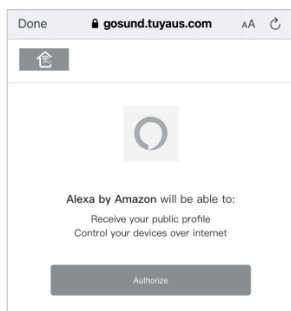


5. Acum va puteti incepe calatoria catre casa inteligenta.


Cum sa conectati dispozitivele la Asistentul Google

Nota: accepta numai Wi-Fi de 2,4 GHz.


1. Deschideti aplicatia Google Assistant si conectati-va
2. Atingeti numele contului dvs. din coltul din dreapta sus.

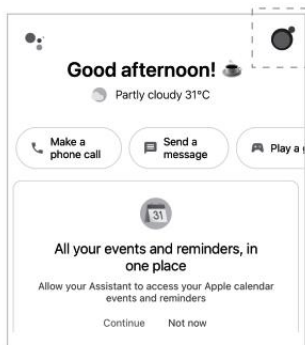


3. Faceti clic pe „Dispozitive” pentru a adauga dispozitive.

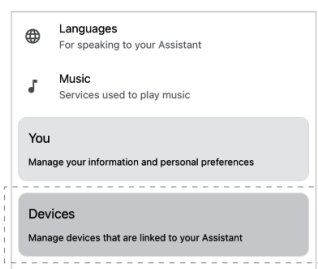

4. Gasiti „Conectati un dispozitiv smart home” si faceti clic pe el.

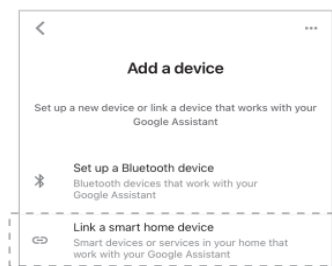

5. Introduceti „Gosund” pentru a cauta si faceti clic pe „Gosund smart”.

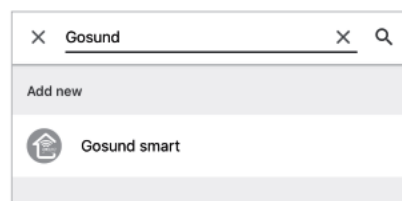

6. Introduceti contul si parola Gosund APP, apoi apasati „Conectati acum”.



7. Acum va puteti incepe calatoria catre casa inteligenta.

Pentru mai multe videoclipuri cu operatiuni, va rugam sa scanati codul QR de mai jos.



Instructiuni video

Informatii privind eliminarea si reciclarea DEEE

Toate produsele care poarta acest simbol sunt deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE conform directivei 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deseurile menajere nesortate. In schimb, ar trebui sa protejati sanatatea umana si mediul prin predarea echipamentului uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, desemnat de guvern sau autoritatile locale. Eliminarea si reciclarea corecta vor ajuta la prevenirea potentialelor consecinte negative asupra mediului si sanatatii umane. Va rugam sa contactati instalatorul sau autoritatile locale pentru mai multe informatii despre locatie, precum si termenii si conditiile acestor puncte de colectare

FAQ:

1. Intrebare: Mufa inteligenta afiseaza offline sau se deconecteaza de la WF.

Raspuns:

1) Va rugam sa asigurati-va ca conexiunea wifi este stabila si ca routerul nu este departe sau suprasolicitat. Va rugam sa reporniti routerul sau conectati dispozitivul la un hotspot wifi mobil pentru a vedea daca functioneaza.

2) Va rugam sa eliminati dispozitivul din aplicatie.

Faceti clic pe numele dispozitivului -> faceti clic pe pictograma de editare (in partea dreapta sus) -> faceti clic pe „Eliminati dispozitivul (in partea de jos) -> „Deconectati si stergeti datele”.

3) Va rugam sa-l resetati inainte de a-l conecta din nou la aplicatie. Pur si simplu apasati butonul de pornire (pentru aproximativ 10 secunde). Indicatorul de priza inteligenta va clipi rapid (mod EZ) sau lent (mod AP).

2.Intrebare: Smartplug se va porni si se va opri de la sine in mod aleatoriu. Ce ar trebui sa fac pentru a remedia asta?

Raspuns:

1) Va rugam sa verificati mai intai daca ati setat vreo programare pentru ON/OFF pe aplicatie?

2) Ati putea incerca pasii de mai jos pentru a-l conecta la o alta priza?

a: Va rugam sa eliminati dispozitivul din aplicatie.

Faceti clic pe numele dispozitivului -> faceti clic pe pictograma de editare (in dreapta sus) -> faceti clic pe „Eliminati dispozitivul (in partea de jos) -> „Deconectati si stergeti datele”.

b: Va rugam sa o resetati inainte de a o conecta din nou la aplicatie. Pur si simplu apasati butonul de pornire (pentru aproximativ 10 secunde). Indicatorul de priza inteligenta va clipi rapid (mod EZ) sau lent (mod AP).

c: Daca problema persista, reporniti routerul sau conectati dispozitivul la un hotspot mobil pentru a vedea ca functioneaza.

Prin prezenta, Shenzhen Cuco Smart Technology Co.,Ltd declara ca echipamentul radio de tip gosund smart plug este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresa de internet <https://cedeclaration.gosund.com/>

Producator: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd Adresa: Room201, 301, Building A, No.12, Dilu Road, Guxing Community, Xi Xiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518000.

Site: www.gosund.net

Asistenta prin e-mail: service.eu@gosund.com



Fabricat in China