

PETLIBRO®


Model: PLWF002

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Fântâna CAPSULE

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție această
instrucțiune și să o păstrați pentru referințe viitoare.

PREZENTAREA PRODUSULUI

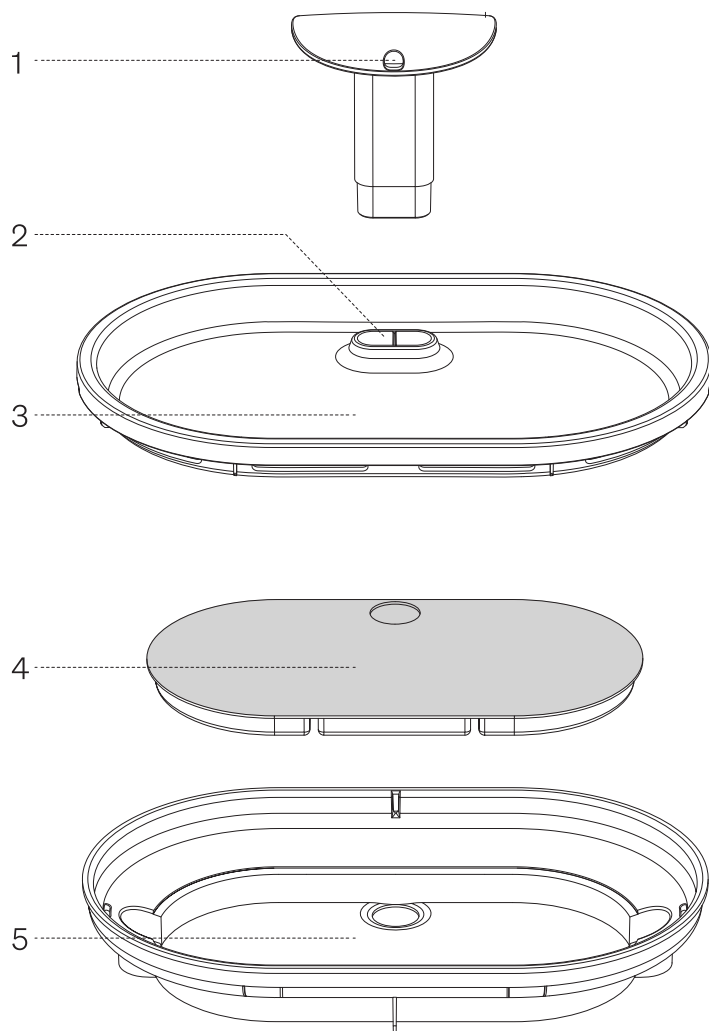


1) Duza

2) Ieșirea apei

3) Tavă pentru apă

4) Filtru

5) Tavă pentru filtru

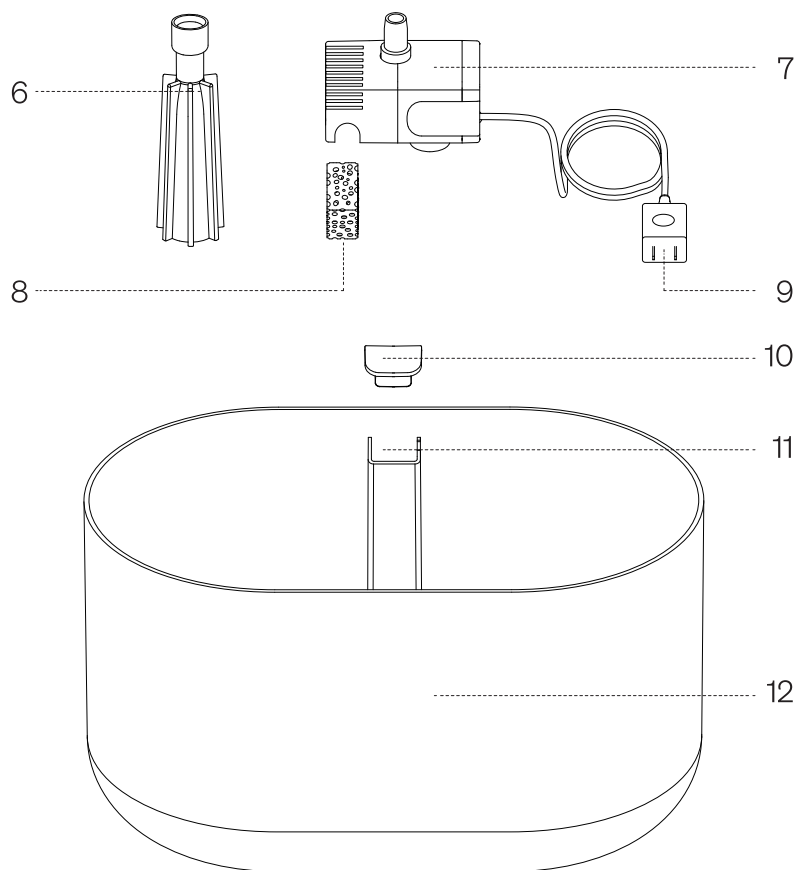

6) Conductă de apă

7) Pompă de apă cu conductă de alimentare

8) Filtru din spumă

9) Încărcător

10) Dop moale

11) Orificiu pentru conductă

12) Rezervor de apă

MOD DE UTILIZARE

1. Înmuiați filtrul într-un vas curat cu apă timp de 5 minute, apoi clătiți bine filtrul cu apă de la robinet. Clătește bine filtrul cu apă de la robinet.

Observații:

1) Filtrul trebuie să fie complet înmuiat înainte de a porni fântâna. ; În caz contrar, apa poate să nu circule corect prin filtru și poate provoca scurgeri.


2) Nu umeziți filtrul în rezervorul de apă al fântânii dacă pe suprafața sa se află praf.
5 min



2. Așezați pompa conform formei șanțului inferior.


Apăsați pe pompă pentru ca ventuzele de sub aceasta să adere ferm. Introduceți cablul în șanț.

Atenție: Pompa trebuie fixată în poziția corectă în rezervor.

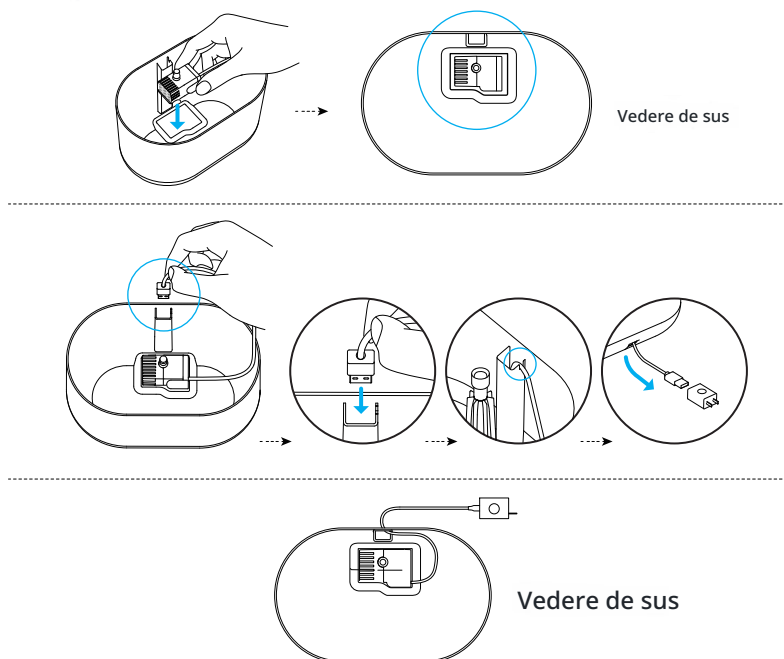


3. Montați dopul moale

Pentru a preveni scurgerile de apă și pentru a fixa cablul de alimentare în șant, aliniați canalul cablului în timpul montării dopului moale.

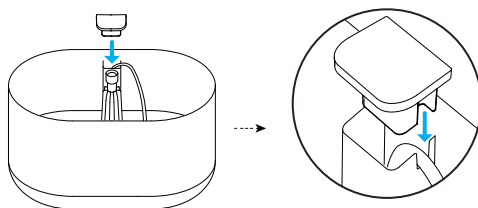


4. Montați tubul de silicon pe pompă. Umpleți rezervorul cu apă.

Atenție: Mențineți nivelul apei între marcasele Min și Max. Pompa se va defecta dacă funcționează pe uscat.


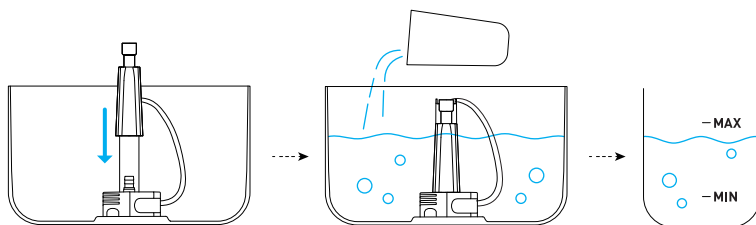


5. Instalați tava filtrului și plasați filtrul pe aceasta.


Apăsați ferm pentru a vă asigura că ieșirea țevii iese complet.

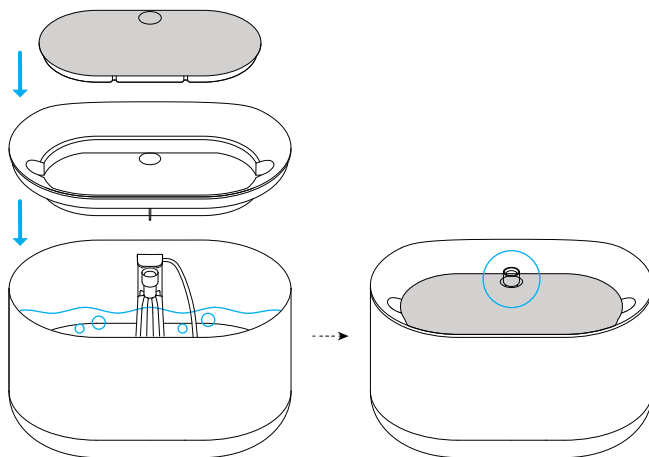

6. Montați tava de apă. Instalarea duzei depinde de preferințele de băut ale animalului dumneavoastră de companie.

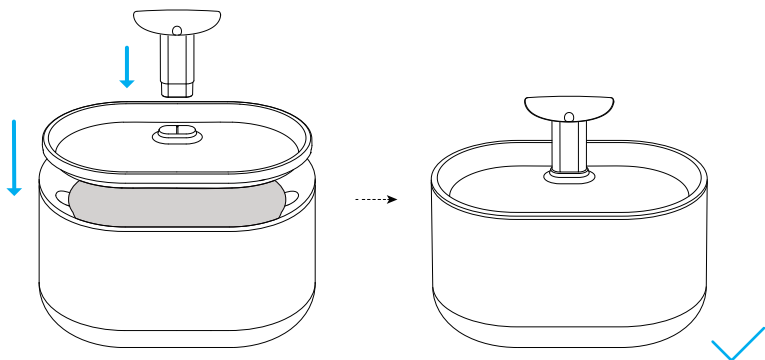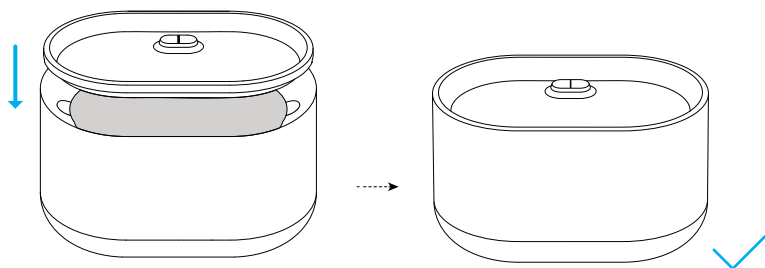

7. Conectați alimentatorul.

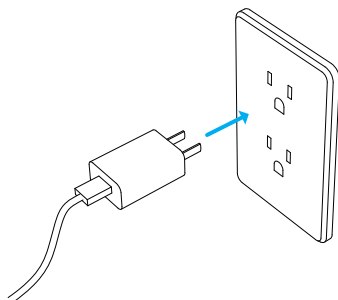

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

1. Curățați și dezinfectați rezervorul de apă, tava și filtrul din spumă cel puțin o dată pe săptămână.

2. Curățați pompa și schimbați filtrul cel puțin o dată


la fiecare 2 săptămâni.

3. Pentru a prelungi durata de viață a pompei, adaugă apă înainte de a porni dispozitivul.


Cum să cureți pompa

1. Îndepărtați succesiv capacul pompei și capacul rotorului.


Atenție: filtrul spumă este în capacul pompei; schimbați-l la fiecare 2 săptămâni.

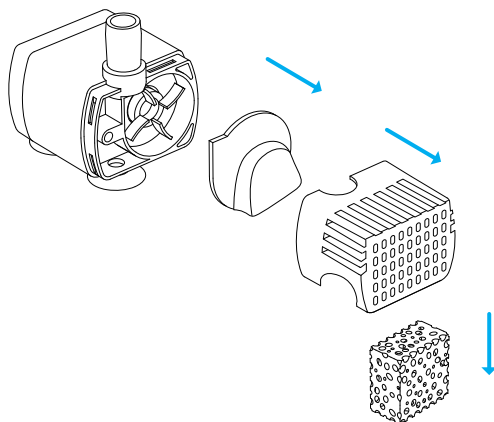

2. Îndepărtați rotorul folosind cârligul destinat periei.

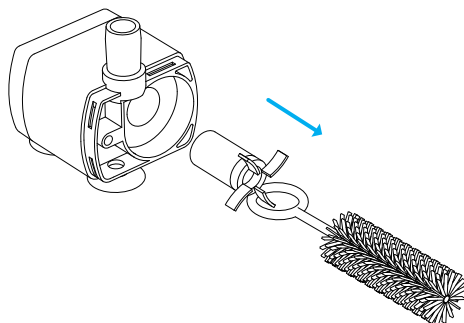

3. Utilizați peria pentru a curăța componentele sub jet de apă curentă.

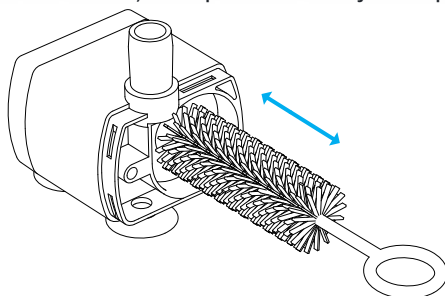

Sfat: Peria poate fi utilizată și pentru curățarea duzei.

Se recomandă curățarea duzei la fiecare 2 săptămâni.

DEPANARE

Problem	Soluție
Apa curge constant din tava pentru apă.	Filtrul poate să nu fie complet înmuiat. Vă rugăm să înmuiați filtrul într-un bol curat (nu în rezervorul de apă) timp de 5 minute. Înainte de prima utilizare.
Pompa încetează să funcționeze.	1) Umpleți rezervorul cu apă între marcasele MIN și MAX. Pompa se va defecta dacă funcționează pe uscat. 2) Curățați pompa, rezervorul de apă și bolul pentru băut. 3) Dacă soluțiile de mai sus nu dau rezultate, vă rugăm să contactați adresa support@petlibro.com .
Cât de des ar trebui să schimb filtrul? Unde pot fi achiziționate?	Se recomandă înlocuirea filtrelor la fiecare 2 săptămâni. Vă rugăm să vizitați www.petlibro.com pentru a achiziționa filtre noi.
De ce este necesar să se înmoaie filtrul înainte de prima utilizare?	Filtrele absorb mai multă apă (și, prin urmare, filtrează mai multă apă) când sunt ude și extinse. Înmuierea filtrului elimină depunerile de particule care s-ar fi putut acumula pe filtru.
Viteza de curgere a apei încetinește.	La prima utilizare (sau la reutilizare) După o perioadă îndelungată de depozitare, pompa de apă trebuie să elimine aerul; este normal ca inițial viteza de curgere a apei să fie redusă.

SPECIFICAȚII

PLWF002 (ABS)

Model	PLWF002
Alimentator	Intrare: 100-240V 50/60Hz Ieșire: 5V / 1A
Material	ABS
Capacitatea rezervorului de apă	2,1 L
Dimensiuni	225 x 141,5 x 140 mm / 8,9 x 5,6 x 5,5 inch
Greutate netă	751 g / 26,5 oz

PLWF002 (ABS și oțel inoxidabil)

Model	PLWF002
Alimentator	Intrare: 100-240V 50/60Hz Ieșire: 5V / 1A
Material	ABS și oțel inoxidabil
Capacitatea rezervorului de apă	2,1 L
Dimensiuni	225 x 141,5 x 140 mm / 8,9 x 5,6 x 5,5 inch
Greutate netă	799 g / 28,2 oz

GARANȚIE

• Garanție de 2 ani

• Suport pe toată durata de viață

Pentru informații privind utilizarea produsului și extinderea garanției, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență post-vânzare prin e-mail: **support@petlibro.com**

Pentru întrebări legate de comenzi, vă rugăm să contactați vânzătorul prin intermediul platformei de cumpărături.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

! Atenție

- Eliminați corespunzător toate materialele de ambalare. Țineți pungile din plastic departe de copii și animale, deoarece acestea pot reprezenta un risc de sufocare.
 - Nu permiteți copiilor să se joace pe sau în apropierea fântânii pentru animale. fântâni de apă pentru animale.
 - Pentru a evita răniurile, supravegheați utilizarea dispozitivului în preajma copiilor.
 - Nu utilizați fântâna pentru animale în cazul animalelor care nu au acces la tava de apă sau în cazul animalelor cu orice dizabilități fizice.
 - Nu introduce obiecte străine în rezervorul de apă.
 - Nu demonta fântâna pentru animale decât în cazul componentelor descrise în acest manual de utilizare.
 - Nu utiliza fântâna pentru animale în alte scopuri decât cele prevăzute.
 - Utilizează exclusiv accesorii recomandate sau comercializate de producător. Folosirea accesoriilor nerecomandate sau necomercializate de producător poate genera situații periculoase.
- Nu modifica fântâna pentru animale.
- NU utiliza dispozitivul dacă este deteriorat sau funcționează necorespunzător. Nu încerca să repara dispozitivul pe cont propriu. Contactați imediat departamentul nostru de asistență clienți pentru a primi instrucțiuni suplimentare.
- Pentru siguranță, deconectați alimentatorul când dispozitivul nu este utilizat.
- Înainte de întreținerea și curățarea dispozitivului, deconectați alimentatorul.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la alimentare când nu este folosit; sau înainte de a pune, scoate piese și înainte de curățare.
- Alimentatorul și ștecherul nu trebuie să fie umezite în timpul curățării. în timpul curățării.

Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.

● **Produsul nu poate funcționa fără apă.**

• Nu trage niciodată cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză.

● Dacă ștecherul dispozitivului se umezește, deconectați imediat alimentarea prizei.
Nu încercați să scoateți ștecherul dacă este ud.

● **Verificați dispozitivul după instalare. Nu porniți dispozitivul dacă există apă pe contactele sau pe ștecher.**

• Pentru a evita împiedicările, poziționați întotdeauna cablul de alimentare departe de zonele de circulație.

‘ **Nu utilizați dispozitivul în baie.**

• Schimbați filtrul la fiecare două săptămâni sau când debitul de apă scade semnificativ. În cazul a două sau mai multe pisici, poate fi necesară schimbarea mai frecventă a filtrului, dacă se vor înfunda.

se vor înfunda.

• Dispozitivul poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale

sau mentale reduse ori persoane fără experiență și cunoștințe adecvate, cu condiția supravegherii sau instruirii corespunzătoare.

utilizarea în siguranță și înțelegerea riscurilor asociate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

‘ Dispozitivul trebuie utilizat numai cu alimentatorul furnizat împreună cu acesta.

• În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special disponibil de la producător sau de la service-ul autorizat.

AVERTISMENT

- Nu permiteți animalelor să roadă sau să înghită piese ale produsului. Dacă aveți îngrijorări legate de cablul de alimentare, achiziționați o protecție pentru cablul de alimentare (carcasă rigidă din plastic) din orice magazin de unelte, pentru a proteja cablul.
- În cazul utilizării unui prelungitor, folosiți un cablu conform parametrilor specificate.
- Nu instalați și nu depozitați fântâna pentru animale în locuri expuse la funcționarea în condiții meteorologice nefavorabile sau la temperaturi sub 0 °C / 40 °F.
- Citiți și respectați toate avertismentele importante afișate pe fântână și în ambalaj.

SURSĂ DE ALIMENTARE EXTERNĂ

Utilizați exclusiv alimentatorul furnizat împreună cu dispozitivul.

Lista modelelor:

SUA: TPA - 46B050100UU

UE: TPA - 147K050100VU01 TPA - 67B050100VU01 TPA - 46050100VU
00VU01 TPA - 46050100VU

Regatul Unit: TPA - 38A050100BU01

Japonia: TPA - 95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

Protecția mediului



Echipamentul electronic uzat, marcat conform directivei Uniunii Europene, nu trebuie plasat împreună cu alte deșeuri municipale. Este supus colectării selective și reciclării în punctele desemnate. Prin asigurarea eliminării corecte a acestuia, preveniți potențialele consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Sistemul de colectare a echipamentului uzat respectă reglementările locale în vigoare privind protecția mediului și eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pot fi obținute la primărie, operatorul de salubritate sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele directivelor denumite Noii Termeni ai Uniunii Europene (UE) privind siguranța utilizatorului, protecția sănătății și a mediului, care stabilesc pericolele ce trebuie identificate și eliminate.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polonia

Tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Reprezentant în UE:

SUCCESS COURIER SL

Callerio Tormes Nr. 1, Etaj 1, Dreapta, Birou 3

28947 Fuenlabrada, Madrid, Spania

eusuccess@oulook.com

Fântâna PETLIBRO

CAPSULE

Model : PLWF002

Toate drepturile rezervate PETLIBRO

Producător: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresă: Etaj 12, Turnul B, GALAXY WORLD, strada Yabao,

districtul Longgang, Shenzhen, China

Fabricat în China



PETLIBRO.COM