


MANUAL DE UTILIZARE

Programator de irigare cu senzor de precipitații

Nr. model ITV517V6-RS

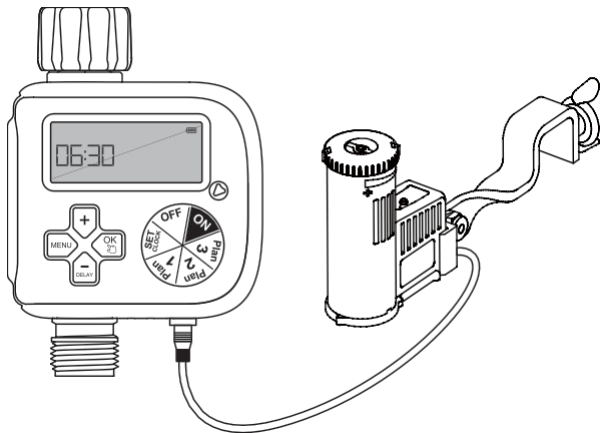

Sfaturi utile



Vă rugăm să citiți înainte de utilizare:



Nu utilizați temporizatorul pentru apă atunci când temperatura este mai mică de 37 °F (3 °C) și păstrați temporizatorul în interior pentru a evita potențialele deteriorări cauzate de îngheț.



Filtrul reține particulele de gheață, împiedicându-le să pătrundă în temporizator și să provoace blocaje. Vă rugăm să curățați filtrul în mod regulat și să îl înlocuiți în cazul în care este uzat.



Pentru a asigura o durată de viață mai lungă, utilizați 2 baterii alcaline AAA noi (nu sunt incluse în set). Nu amestecați baterii alcaline noi și vechi, baterii standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile.



Utilizați numai cu apă curată și rece.

În cazul apariției oricăror probleme în timpul utilizării, vă rugăm să contactați furnizorul nostru:


Site web: www.rainpointonline.com

E-mail: suppok@rainpointonline.com


Cuprins

1.	Conținutul ambalajului	01
2.	Introducere	02
	2.1 Prezentare generală a produsului	02
	2.2 Specificații	04
3.	Programarea temporizatorului	05
	3.1 Instalarea produsului	05
	3.2 Programarea temporizatorului	08
	3.3 Funcții suplimentare	14
4.	Depanare	17
5.	Măsuri de precauție	18
6.	Condiții de garanție	19
7.	Serviciul clienți	19

1. Conținutul pachetului

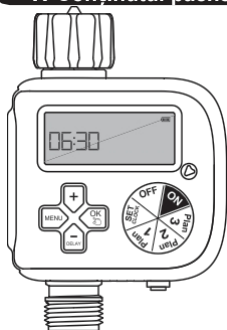


1



2




3



4



5

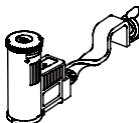

6

1.1 X ITV517V6-RS Temporizator pentru irigare controlat de senzor de ploaie

2.1 buc. manual de utilizare

3.1 x inel de etanșare


4.1 x card de garanție

5,1 x bandă de etanșare din teflon


6.1 x senzor de ploaie cu lungimea de 5 m

2. Introducere

2.1 Prezentare generală a produsului

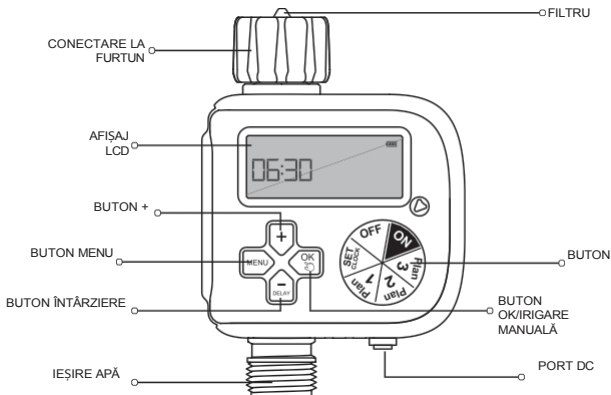

- **BUTON ROTATIV:** Rotiți pentru a regla programul de irigare.
- **Buton OK/MANUAL:** Confirmați setările sau irigați manual.
- **Port DC:** Conectați la senzori de ploaie de tip NC (normal închis).
- **Buton DELAY/-:** Reglarea timpului și a setărilor sistemului sau amânarea programului de irigare.
- **Butonul MENU:** Comutarea între funcții în modul de setări și vizualizarea detaliilor setărilor atunci când este activat.
- **Butonul +:** Reglarea timpului și configurarea sistemului.

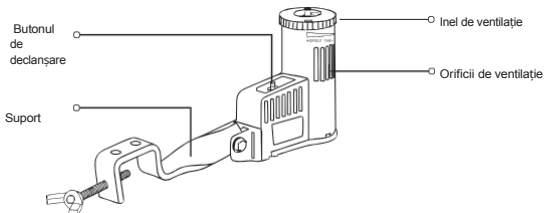

- **Butonul de declanșare:** Simulați activarea senzorului apăsând scurt butonul. Dacă după apăsarea butonului pe ecran apare un mesaj care indică faptul că senzorul de ploaie a fost activat, înseamnă că cablarea este corectă. Nu este necesar să efectuați un „test de umiditate” pe Rain-Clik.
- **Inelul de ventilație:** Rotiți „inelul de ventilație” pentru a acoperi complet sau parțial orificiile de ventilație
- **Orificii de ventilație:** Reglarea dimensiunii orificiilor de ventilație permite compensarea condițiilor nefavorabile, cum ar fi expunerea excesivă la soare sau condițiile specifice ale solului la locul de montare. Prin încercarea diferitelor setări ale inelelor de ventilație, se poate alege sistemul optim de ventilație.
- **Suport:** Găsiți un loc adecvat și montați senzorul în poziție verticală.



POZIȚIA BUTONULUI	FUNCȚIE
REGLAJUL CEASULUI	Setați ora curentă
PLANUL 1	Accesați setările planului de irigare 1
PLANUL 2	Accesați setările planului de irigare 2
PLANUL 3	Accesați setările planului de irigare 3
ACTIVAT	Pornește temporizatorul conform setărilor
OPRIT	Opriti supapa și toate programele


2.2 Specificații

Durata irigații	0–90 min
Frecvența irigații	6 ore/8 ore/12 ore sau 1–7 zile
Presiune de lucru	0,5–8 bari (7–116 psi)
Debit maxim	10 galoane/min (35 l/min)
Filet	NH (SUA) pentru robinet 3/4" BSP (UE) pentru robinet 3/4" sau 1"
Irigare manuală	0–90 min
Alimentare cu baterii	2 baterii alcaline AAA de 1,5 V (nu sunt incluse în set)
Rezistență la apă	IP54

3. Programarea dispozitivului

3.1 Instalarea produsului

3.1.1 Introducerea bateriilor

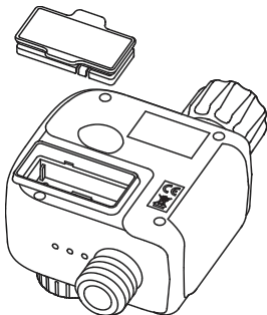


1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii din partea din spate a cronometrului.
2. Introduceți 2 baterii alcaline AAA (1,5 V) noi (nu sunt incluse în pachet).
3. Fixați bine compartimentul pentru baterii înapoi în produs.

Atenție:



- Montați cu atenție tava pentru baterii, pentru a asigura etanșeitatea.
- La sfârșitul sezonului de irigare, scoateți bateriile vechi și eliminați-le în mod corespunzător. Bateriile uzate sau descărcate trebuie scoase din temporizator și eliminate în mod corespunzător.
- Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda sau se pot scurge.
- Înlocuiți bateriile când pe afișaj apare indicatorul de nivel scăzut al energiei.

3.1.2 Instalare

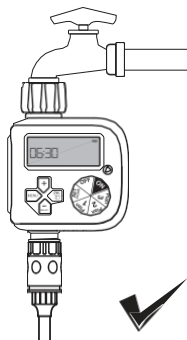

1. Conectați cronometrul la robinetul exterior cu furtun.


2. După programarea temporizatorului, deschideți robinetul.

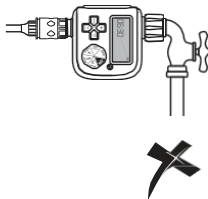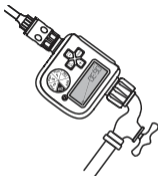

Atenție:

1. Încercați să îl utilizați conform destinației.
2. În timpul programării temporizatorului, închideți robinetul pentru a evita uderea.
3. Nu utilizați unelte pentru reglarea temporizatorului. Strângeți numai manual.
4. Bateriile uzate sau descărcate trebuie scoase din temporizator și eliminate în mod corespunzător.
5. Protejați-l împotriva înghețului. Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, scoateți temporizatorul.
Pentru a prelungi durata de viață a temporizatorului, în timpul utilizării acestuia mențineți filtrul curat și la locul său.

3.1.3 Instalarea senzorului

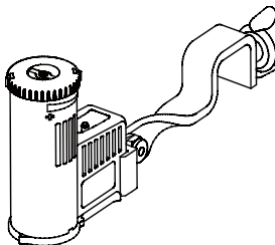

1. Alegeți un loc adecvat pentru montare, de exemplu pe perețele clădirii sau pe un stâlp electric. Cu cât Rain-Clik este montat mai aproape de robinetul de apă, cu atât cablul va fi mai scurt. Acest lucru reduce, de asemenea, riscul de rupere a cablului. Dacă este necesară prelungirea cablului, consultați tabelul de mai jos pentru a determina cerințele minime privind cablurile:

Prelungire necesară	25–50 de picioare	50–100 picioare	≥100 picioare
În acest caz, trebuie utilizat	20 AWG	18 AWG	16 AWG

2. Locul de montare poate influența viteza de uscare, de aceea, în condiții extreme, trebuie să țineți cont de acest factor. De exemplu, dacă Rain-Clik este montat într-un loc expus la soare, la capătul sudic al clădirii, se poate usca mai repede decât era de așteptat. În mod similar, dacă este montat într-un loc umbrat, la capătul nordic, s-ar putea să nu se usuce la timp.


3.2 Programare

PASUL 1: SETARE





1. Rotiți butonul în poziția **SET CLOCK**.
2. Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a seta ziua săptămânii și ora, apoi apăsați **butonul „OK”** pentru a salva. Apăsarea îndelungată a butoanelor „+” și „-” permite setarea rapidă.
3. Rotiți butonul pentru a salva modificările.

PASUL 2: PLAN 1/2/3

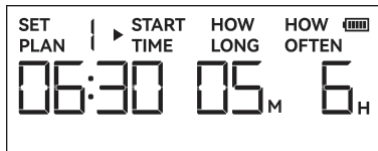



1. Rotiți butonul în poziția **PLAN 1/2/3** pentru a seta programul pentru fiecare dintre acestea.
2. Utilizați butonul „OK” pentru a modifica setările **privind durata ciclului, durata și „Cât de des”**.
Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a seta programul de irigare. Apăsăți butonul „OK” pentru a confirma și a salva setările.
3. Apăsarea lungă a butoanelor „+” și „-” permite setarea rapidă.
4. După finalizarea tuturor setărilor, rotiți butonul pentru a salva modificările.

PASUL 3: ORA

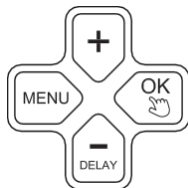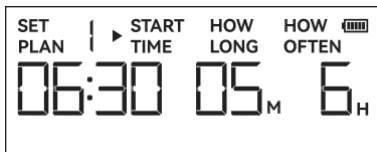

1. Rotiți butonul pe orice program, iar aparatul va prelua setările din **funcția Stak Time**. Apăsați butoanele „+” și „-” pentru a seta ora; când indicatorul clipește, apăsați butonul „OK” pentru a confirma, apoi treceți la setarea minutelor.
2. După ce ați terminat setarea minutelor, apăsați „OK” pentru a confirma, iar totul va înceta să clipească, ceea ce înseamnă că setarea a fost confirmată. În acest moment, doar apăsarea butonului „OK” poate relua setările.


PASUL 4: DURATA

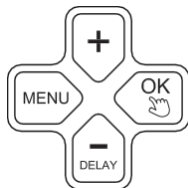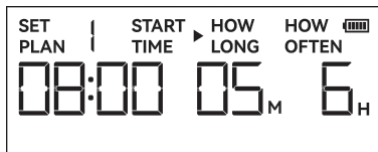

1. Apăsați butonul „OK” pentru a comuta setarea la opțiunea „Durată”. Folosiți butoanele „+” și „-” pentru a seta numărul de minute în timp ce indicatorul clipește sau apăsați butonul „OK” pentru a confirma.
2. După ce ați terminat setarea minutelor, apăsați „OK” pentru a confirma, iar toate LED-urile vor înceta să clipească, ceea ce înseamnă că setarea a fost confirmată. În acest moment, **DOAR** apăsarea butonului „OK” poate relua setările.
3. Durata maximă de irigare care poate fi setată este de 90 de minute.

PASUL 5: FRECVENȚA

Apăsați butonul „OK” pentru a trece la opțiunea „Cât de des”. Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a seta numărul de ore sau zile, apoi apăsați „OK” pentru a confirma. În acest moment, **DOAR** apăsarea butonului „OK” permite reluarea setărilor.

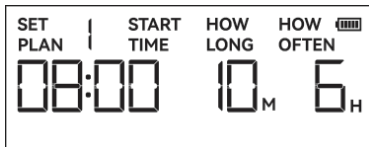

- Pentru a selecta modul LA 6 ORE, procedați după cum urmează:

SET PLAN	START TIME	HOW LONG	HOW OFTEN	
08:00		10 _M	6 _H	

LA 6 ORE

	03:00 AM	09:00 AM	12:00 PM	03:00 PM	06:00 PM	09:00 PM
ZIUA 1		●		●		●
ZIUA 2	●	●		●		●


- Dacă alegeți modul CO 2 ZILE, urmați instrucțiunile de mai jos:

SET PLAN	START TIME	HOW LONG	HOW OFTEN	
08:00		10 _M	2 ^D	

LA 2 ZILE

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
SĂPTĂMÂNA 1		●		●		●	
SĂPTĂMÂNA 2	●		●		●		●



MODUL OPRIT

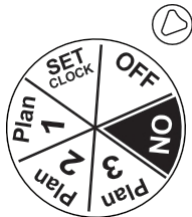

1. Rotiți butonul în **poziția OFF** dacă doriți să întrerupeți programele de irigare pentru o perioadă mai lungă de timp, iar setările dvs. vor fi salvate.
2. În modul **oprit (OFF)**, ceasul nu va iriga automat.
3. Pentru a reporni irigarea, rotiți butonul înapoi în **poziția ON**, pentru a relua programul de irigare setat.

MODUL


Timpul rămas până la următorul ciclu de irigare.

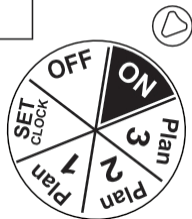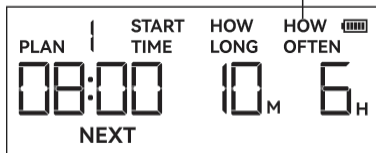

1. Rotiți butonul în **poziția ON** pentru a porni automat programele setate.
2. Pe ecranul LCD se vor afișa ora și timpul până la următorul ciclu.
3. Folosind butonul „MENU”, verificați **parametrii** „Durată”, „Cât timp” și „Cât de des” în ordinea Plan 1/2/3.

3.3 Funcții suplimentare

ÎNTÂRZIERE

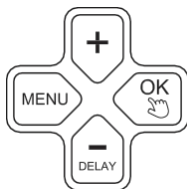


Amânarea din cauza ploii permite amânarea irigației pentru o perioadă determinată, fără a perturba programul inițial.

Pentru a activa funcția de amânare în caz de ploale, urmați pașii de mai jos.

1. Rotiți butonul în poziția „ON”, apăsați butonul „DELAY/-” timp de 3–5 secunde pentru a trece în modul de întârziere a irigației.
2. Pe ecran va apărea timpul de întârziere, a cărui valoare implicită este „24 ore”. Cu ajutorul butoanelor „+” sau „-” puteți selecta timpul de întârziere dintre opțiunile: 0 ore, 24 ore, 48 ore și 72 ore. Când valoarea este setată la 0 ore, modul de întârziere va fi dezactivat automat.
3. Apăsați butonul „OK” pentru a activa funcția de amânare după selectarea duratei de amânare, iar toate programele de irigare vor fi omise în această perioadă. Dacă nu apăsați butonul „OK”, funcția de amânare se va activa automat după 5 secunde de clipire.
4. Pentru a dezactiva întârzierea din cauza ploii, țineți din nou apăsat butonul „DELAY/-” timp de 3–5 secunde pentru a relua programul de irigare setat.

IRIGARE MANUALĂ

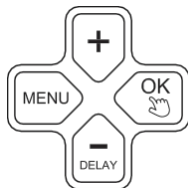


Această funcție permite irigarea fără a întrerupe programul de irigare setat. Pentru a utiliza această funcție, urmați pașii de mai jos.

1. Setati butonul rotativ în poziția „ON” și țineți apăsat butonul „

-15 -

ÎNTÂRZIERE SENSOR DE PLOAIE

Când dispozitivul este conectat la un senzor de ploaie cu cablu, puteți apăsa butonul senzorului pentru a testa conexiunea și a verifica dacă funcționează corect. Când țineți apăsat butonul, apare pictograma de ploaie, care dispare la eliberarea butonului, ceea ce înseamnă că funcționează corect. Când senzorul de ploaie cu fir detectează ploaie, pictograma de ploaie rămâne afișată continuu, iar toate programele de irigare sunt suspendate. Fiecare program este omis până la resetarea senzorului, după care dispozitivul își reia funcționarea normală.

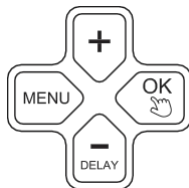

Când senzorul nu este utilizat, asigurați-vă că mufa rezistentă la apă este bine fixată.

STARE BATERIE

Starea bateriei va fi afișată după cum urmează: Nivel scăzut



al bateriei

Atenție: Când pe afișaj apare indicatorul de nivel scăzut al bateriei , supapa se va închide automat pentru a preveni scurgerile. Pentru a evita perturbarea funcționării normale, înlocuiți bateria la timp.

4. Depanare

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Condens pe ecran	Se produce condensarea aerului din interiorul ecranului din cauza diferenței de temperatură dintre interior și mediul înconjurător.	Ceața va dispărea odată cu creșterea temperaturii sau după o anumită perioadă de timp.
Presiune scăzută a apei	- Filtru înfundat. - Presiunea la intrare este insuficient pentru a satisface necesarul de irigare.	Verificați dacă filtrul este înfundat; dacă da, curățați-l sau înlocuiți-l. Asigurați-vă că programatorul este montat corect și nu este răsucit. Instalați o pompă de asistență sau un alt dispozitiv de creștere a presiunii.
Temporizatorul nu irigă sau are un debit slab de apă	- Bateriile sunt descărcate. - Butonul nu se fixează în poziția ON. - Robinetul nu este deschis.	Înlocuiți bateriile cu baterii alcaline noi. Rotiți butonul în poziția ON. Deschideți robinetul.
Cronometrul are scurgeri	Garnitura filtrului a dispărut sau este deteriorată.	Verificați dacă șaiba filtrului se află la locul ei. Verificați dacă șaiba filtrului este curată și intactă. Racordul la robinet este strâns manual.
Dacă, după efectuarea pașilor descriși în ghidul de depanare, produsul Rainpoint încă nu funcționează corect, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: support@rainpointonline.com		

5. Măsuri de precauție

1. Destinat exclusiv pentru utilizare în exterior; amplasarea într-un loc protejat în exterior va prelungi durata de viață a produsului.
2. Strângerea excesivă a temporizatorului cu ajutorul unor unelte poate duce la deteriorarea acestuia. Pentru a evita acest lucru, strângeți-l manual, nu cu ajutorul unor unelte.
3. Înainte de demontare asigurați-vă că filtrul este poziționat orizontal în racordul superior, pentru a preveni scurgerile; dacă este necesar, utilizați filtrul și banda de etanșare pentru filete.
4. Filtrul cu plasă împiedică pătrunderea particulelor solide, prelungind durata de viață a furtunului. Curățați regulat filtrul și înlocuiți-l în caz de uzură.
5. Când nivelul de încărcare al bateriilor este scăzut, acestea trebuie înlocuite la timp pentru a evita perturbările în funcționarea normală; în timpul înlocuirii bateriilor, asigurați-vă că compartimentul bateriilor este uscat.
6. Când aparatul nu este utilizat, scoateți bateriile, goliti rezervorul și depozitați aparatul într-un spațiu ferit de îngheț.
7. Nu utilizați temporizatorul când temperatura depășește 122°F (50°C) sau este mai mică de 37,4°F (3°C).
8. Nu expuneți produsul la forțe excesive sau la șocuri.
9. Pătrunderea apei în prize sau surse de curent electric poate provoca electrocutări grave. Nu scufundați niciodată produsul în apă.



Not included

6. Politica de garanție

Rainpoint oferă o garanție de un an fără complicații pentru defectele de fabricație ale materialelor și de execuție, începând de la data achiziției. În perioada de garanție, vom înlocui gratuit produsul care se dovedește a fi defect, în condiții de utilizare și întreținere rezonabile, conform aprecierii exclusive a RainPoint.

Pentru a depune o reclamație, vă rugăm să trimiteți numărul comenzii la adresasuppok@rainpointonline.com. Vă vom răspunde în termen de 24 de ore.

7. Serviciul clienți

Dacă aveți în continuare probleme cu configurarea, căutați cuvântul cheie „RainPoint” pe YouTube pentru a viziona videoclipurile de instalare!

Dacă manualul de utilizare nu conține informațiile necesare sau aveți nevoie de ajutor, pregătiți numărul de lot (LOT NO.) al dispozitivului dvs. și contactați-ne înainte de a returna produsul la magazin.

Număr de lot: XXXXXX (pe spatele cronometrului)

E-mail: suppok@rainpointonline.com

Protecția mediului



Echipamentele electronice uzate, marcate în conformitate cu directiva Uniunii Europene, nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Acestea trebuie colectate separat și reciclate la punctele de colectare desemnate. Asigurând eliminarea corectă a acestora, preveniți potențialele consecințe negative asupra mediului natural și sănătății umane. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate este conform cu reglementările locale de protecție a mediului privind eliminarea deșeurilor. Informații detaliate despre acest subiect pot fi obținute de la primărie, de la stația de epurare sau de la magazinul de unde a fost achiziționat produsul.



Produsul îndeplinește cerințele directivelor așa-numitei „Noi Abordări” a Uniunii Europene (UE), referitoare la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, care definesc riscurile ce trebuie identificate și eliminate.

Prezentul document este o traducere a manualului de utilizare original, elaborat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului/producătorului sunt disponibile pe site-ul web <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produsul trebuie întreținut (curățat) periodic, fie de către utilizator, fie de către centre de service specializate, pe cheltuiala și în responsabilitatea utilizatorului. În cazul în care manualul de utilizare nu conține informații privind operațiunile periodice de întreținere sau service necesare, trebuie să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferențele dintre starea fizică a produsului și cea a unui produs nou. În cazul detectării sau constatării oricărei diferențe, trebuie luate de urgență măsuri de întreținere (curățare) sau service. Lipsa unei întrețineri (curățări) corespunzătoare și a unei reacții imediate la detectarea unei diferențe poate duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Entitate responsabilă în UE: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,
D02 P950, IRLANDA
service@baldronline.com

Avertisamente și informații privind siguranța

Toate informațiile privind montarea și utilizarea sistemului se găsesc în manualul de utilizare. Înainte de prima punere în funcțiune, citiți cu atenție conținutul acestuia și respectați recomandările producătorului.

Înainte de a începe utilizarea, citiți și avertismentele de mai jos:

1. Siguranța utilizatorului:

- Sistemele de irigare nu sunt destinate utilizării de către copii.
- Montarea dispozitivelor trebuie efectuată numai cu alimentarea cu apă oprită.
- Nu încercați să interveniți pe cont propriu asupra structurii controlerelor sau a aparatelor de măsură – acest lucru poate duce la deteriorarea echipamentului și la pierderea garanției.
- Fiți deosebit de atenți în timpul instalării în apropierea surselor de alimentare (de exemplu, prize pentru încărcarea controlerelor).

2. Siguranță electrică:

- În cazul dispozitivelor electronice (de exemplu, controlere inteligente, aparate de măsurare a umidității), evitați contactul cu apa și umezeala, cu excepția elementelor destinate acestui scop.
- Nu utilizați cabluri de alimentare sau încărcătoare defecte.
- Încărcați dispozitivele numai cu încărcătoarele recomandate de producător.
- Nu lăsați aparatele conectate la sursa de alimentare nesupravegheate pentru o perioadă îndelungată, dacă acestea nu sunt concepute în acest scop.
- Modelele alimentate cu baterii sau acumulatori trebuie verificate periodic pentru a se asigura că sursele de energie nu sunt epuizate.

3. Siguranța utilizării:

- Instalați sistemele de irigare exclusiv în exterior, în spațiile de grădină destinate acestui tip de soluții.
- Nu îndreptați jetul de apă către dispozitive electronice care nu sunt adaptate pentru contactul direct cu lichidul.
- Asigurați-vă că toate racordurile conductelor, furtunurilor și distribuitorilor sunt etanșe și montate conform instrucțiunilor.
- Înainte de a porni ciclul automat, verificați dacă sistemul nu prezintă scurgeri și dacă senzorii (de exemplu, cei de umiditate a solului) sunt poziționați corect.
- Nu utilizați dispozitivele la temperaturi sub 0 °C – acest lucru poate provoca deteriorarea componentelor hidraulice și electronice.
- Dacă utilizați aplicația mobilă pentru control, asigurați-vă că dispozitivul are o conexiune stabilă la rețeaua Wi-Fi sau Bluetooth.

4. Riscul de deteriorare mecanică și de mediu:

- Nu îngropați senzorii sau furtunurile prea adânc în pământ – acest lucru poate duce la deteriorarea lor permanentă.
- Evitați expunerea controlerelor și a distribuitorilor la precipitații intense sau la radiații UV fără o protecție adecvată.
- Înainte de venirea iernii, golii sistemul de apă și protejați dispozitivele împotriva înghețului.
- Nu conectați sistemul la o instalație de apă cu presiune prea mare – acest lucru poate deteriora componentele sistemului.

Informații privind utilizarea corectă

1. Pregătirea sistemului pentru funcționare:

- Înainte de instalare, citiți manualul de utilizare și verificați dacă setul este complet.
- Instalați sistemul în zona aleasă din grădină conform recomandărilor producătorului – nu depășiți lungimea admisă a furtunurilor și numărul de puncte de irigare.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt etanșe, iar cablurile, furtunurile și senzorii nu sunt deteriorați.
- În cazul controlerelor electronice, verificați nivelul bateriei sau încărcăți dispozitivul înainte de prima utilizare.

2. Alimentare și pornire:

- Porniți sistemul conform procedurii descrise în manualul de utilizare.
- Setati programul de udare, nivelurile de umiditate a solului sau alte parametri de pe panoul de control sau prin intermediul aplicației mobile.
- Dacă este necesar, conectați dispozitivul la rețeaua Wi-Fi, urmând instrucțiunile de configurare.
- Înainte de prima utilizare, efectuați un test de irigare în modul manual pentru a verifica funcționarea corectă.

3. Funcționare:

- Monitorizați funcționarea sistemului – verificați regulat dacă toate zonele sunt irigate corespunzător.
- În cazul apariției unor probleme (de exemplu, scurgeri, lipsa de răspuns a senzorilor), opriți imediat funcționarea sistemului. Dacă problema nu poate fi identificată cu ușurință, contactați serviciul de asistență sau un specialist
- Curățați periodic elementele de apă (filtre, aspersoare, distribuitoare) pentru a evita înfundarea.
- Mențineți aplicația de control la cea mai recentă versiune și urmați eventualele mesaje de eroare.

4. Întreținere și curățare:

- Înainte de a începe întreținerea, deconectați sursa de alimentare și închideți alimentarea cu apă.
- Curățați componentele electronice numai cu o cârpă uscată și moale – nu folosiți detergenți sau cârpe umede.
- În sezonul de iarnă, protejați sistemul împotriva înghețului – golii conductele de apă, scoateți bateriile și depozitați componentele electronice într-un spațiu uscat.
- Verificați periodic starea tehnică a tuturor componentelor: senzori, furtunuri, racorduri și supape.

5. Depozitare și transport:

- La sfârșitul sezonului, depozitați sistemul într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit, ferit de radiațiile UV.
- Transportați componentele electronice (de exemplu, controlere, senzori) în ambalajul original sau protejați-le împotriva șocurilor și umezelii.
- Înainte de transport, scoateți bateriile din dispozitivele care necesită acest lucru.

Măsuri de precauție suplimentare

Protecția mediului:

- Nu aruncați bateriile uzate, senzorii sau componentele electronice la gunoii menajer.
- Conform reglementărilor locale, du-le la punctele de colectare a deșeurilor electronice.
- Evitați udarea excesivă – adaptați programul de funcționare al sistemului la condițiile meteorologice și la nevoile plantelor.

Eficiența utilizării:

- Utilizați numai accesorii și extensii compatibile cu sistemul.
- Verificați regulat umiditatea solului și ajustați setările de udare pentru a optimiza consumul de apă.
- În aplicațiile mobile, folosiți funcțiile automate (de exemplu, oprirea udării în cazul precipitațiilor), dacă sunt disponibile.

Aveți nevoie de ajutor?

Scanați codul QR pentru a obține asistență suplimentară



sau trimiteți un e-mail :

suppok@rainpointonline.com



6. Politica de garanție

RainPoint oferă pentru acest produs o garanție limitată de 1 an împotriva defectelor de fabricație ale materialelor și manoperei. Puteți obține încă doi ani de garanție extinsă prin înregistrarea produsului pe site-ul nostru www.rainpointonline.com.