



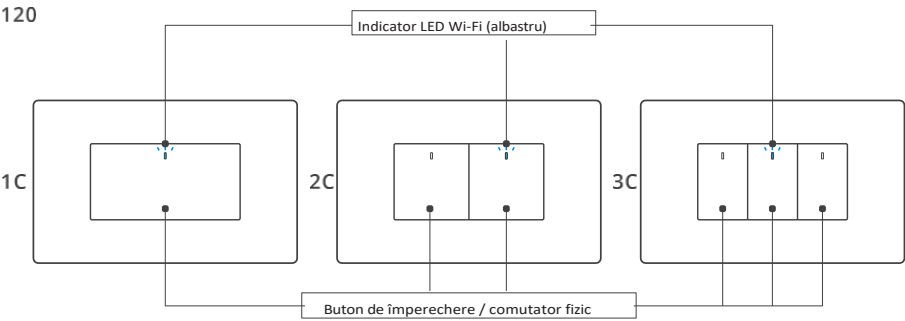

Întrerupător de perete
inteligent WiFi SONOFF
M5-1C-80
(1 canale, pentru cadru)

Introducere

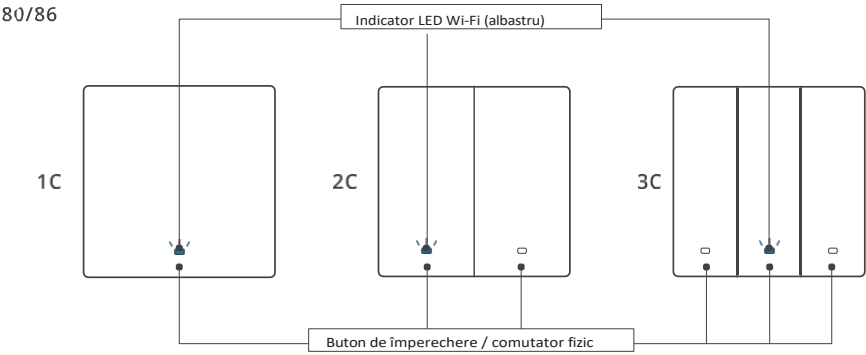

Unitatea cântărește mai puțin de 1 kg. Înălțimea de instalare recomandată este mai mică de 2 m.

Indicator Wi-Fi

Starea indicatorului Wi-Fi LED	Manual de stare
Flashes	Modul de împerechere Bluetooth
Clipește rapid	Mod de împerechere compatibil
Încă strălucește	Dispozitivul este online
Clipește rapid o dată	Nu se poate conecta la router
Clipește rapid de două ori	Conectat la router, dar nu a reușit să se conecteze la server
Clipește rapid de trei ori	Actualizarea firmware-ului

Caracteristici

Acest dispozitiv este un întrerupător de perete fizic inteligent. Atunci când îl asociați cu aplicația eWeLink, puteți porni/opri dispozitivele conectate de pe smartphone, oriunde v-ați afla, le puteți programa să pornească/oprească, le puteți partaja cu familia dvs. pentru control partajat etc.



Telecomandă



O singură dată /contare



Control vocal



Partajarea controlului



Scenă inteligentă



Modul Inching



Combinarea camerelor



Grup de control




Înregistrarea operațiunilor



Control LAN

Instrucțiuni de utilizare


1. Opriți sursa de alimentare

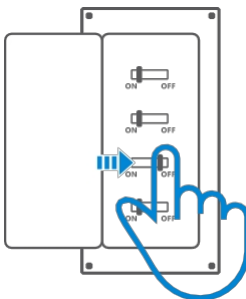


Dispozitivul trebuie să fie instalat și întreținut de un electrician profesionist. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu efectuați nicio conexiune și nu atingeți conectorul terminal atunci când unitatea este pornită!

2. Instrucțiuni de cablare

80/86: 2C

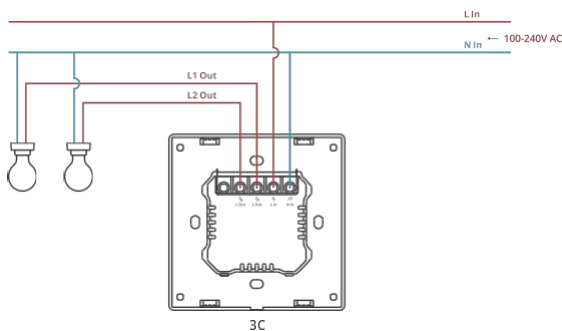


120: 3C

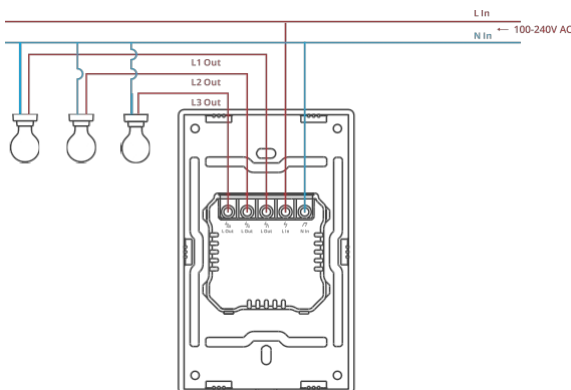


Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.

3. Descărcați aplicația eWeLink



Android™ & iOS


4. Porniți sursa de alimentare

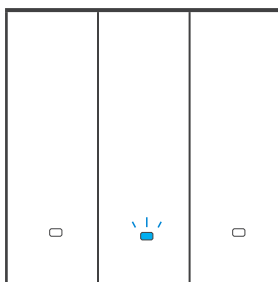

Când este pornit, dispozitivul va intra în modul de împerechere Bluetooth la prima utilizare. Indicatorul LED Wi-Fi se modifică într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă și apoi se eliberează.

Dispozitivul va ieși din modul de împerechere Bluetooth dacă nu este împerecheat în decurs de 3 minute. Dacă doriți să intrați în acest mod, apăsați și mențineți apăsat orice buton de împerechere timp de aproximativ 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă, apoi eliberați.

5. Adăugați un dispozitiv

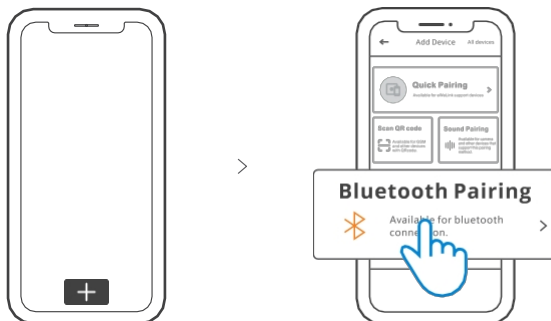

Atingeți "+" și selectați "Împerechere Bluetooth", apoi urmați instrucțiunile afișate în aplicație.

Mod de împerechere compatibil

Dacă nu reușiți să intrați în modul de împerechere Bluetooth, încercați să împerecheați dispozitivul în "modul de împerechere compatibil".

1) Apăsați și mențineți apăsat orice buton de împerechere timp de 5 secunde până când indicatorul Wi-Fi LED se modifică într-un ciclu de două intermitențe scurte și o intermitență lungă, apoi eliberați butonul.

Apăsați și mențineți apăsat orice buton din nou timp de 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi începe să clipească rapid. Dispozitivul va intra apoi în modul de împerechere compatibilă.

2) Atingeți "+" și selectați "Compatible pairing mode" în aplicație.

Introduceți parola Wi-Fi, atingeți "Next" și apoi "Connect". Selectați SSID-ul Wi-Fi din ITEAD-***** și introduceți parola 12345678, apoi reveniți la aplicația eWeLink și atingeți "Next". Rămâneți răbdător până la finalizarea împerecherii.

Specificații

Model:

M5-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80

M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 M5-

1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120

Intrare:

~1C: 100-240V 50/60Hz 10A Max.

2C: ~100-240V 50/60Hz 10A Max.

~3C: 100-240V 50/60Hz 6A Max.

Ieșire:

~1C: 100-240V 50/60Hz 10A max.

2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/ieșire 10A/ max. 3C:

100-240V ~ 50/60Hz 2A/ieșire 6A/ max.

Sarcina max.

1C: 2200W

2C: 2200W (1-1100W/ieșire)

3C: 1320W (1-440W/ieșire)

Încărcare LED:

1C: 300W/220V, 150W/110V

2C: 300W/220V/ieșire, 150W/110V/ieșire 3C:

100W/220V/ieșire, 600W/110V/ieșire

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Standard Bluetooth: 4.2 BLE

Sisteme de operare pentru aplicații: Android și iOS

Temperatura de funcționare: -10°C~40°C

Material carcasă: PC V0 Dimensiuni:

80: 86x71x41.5mm

86: 86x86x41.5mm

20x74x41.5mm

Restaurarea setărilor din fabrică

Ștergerea unui dispozitiv în aplicația eWeLink înseamnă resetarea acestuia la setările din fabrică.

Probleme tipice

Dispozitivele Wi-Fi nu pot fi împerecheate cu eWeLink

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de împerechere.

Dispozitivul va ieși automat din modul de împerechere dacă nu este împerecheat în decurs de 3 minute.

2. Activați serviciul de localizare de pe telefonul dvs. mobil și acordați permisiunea.

Înainte de a selecta o rețea Wi-Fi, serviciul de localizare trebuie activat și trebuie acordată permisiunea. Permișiunea pentru informațiile de localizare este utilizată pentru a obține Wi-Fi. Dacă atingeți "Dezactivare", dispozitivul nu va fi adăugat.

3. Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi funcționează în banda de 2,4 GHz.

4. Asigurați-vă că introduceți SSID-ul și parola Wi-Fi corecte, fără caractere speciale. O parolă incorectă este o cauză foarte frecventă de eșec al asocierii.

5. Apropiați dispozitivul de router pentru a asigura o transmisie bună a semnalului în timpul asocierii.

6. Încercați să împerecheați dispozitivul în modul compatibilitate.

Probleme cu dispozitivele Wi-Fi "Offline".

Verificați următoarele probleme pe baza stării indicatorului LED Wi-Fi: Indicatorul LED clipește o dată la fiecare 2 secunde, indicând lipsa conexiunii la router.

1. Este posibil să fi introdus un SSID și o parolă Wi-Fi incorecte.

2. Asigurați-vă că SSID Wi-Fi și parola nu conțin caractere speciale, de ex.

Caractere ebraice sau arabe, de exemplu. Sistemul nostru nu poate recunoaște aceste caractere, deci nu se poate conecta la Wi-Fi.

3. Poate că routerul are o lățime de bandă mai mică.

4. Poate că puterea semnalului Wi-Fi este slabă. Routerul este prea departe de dispozitiv sau pot exista obstacole între router și dispozitiv care blochează transmiterea semnalului.

5. Asigurați-vă că adresa MAC a dispozitivului nu se află pe lista neagră de gestionare a adreselor MAC.

Dacă indicatorul LED clipește de două ori, înseamnă că conexiunea la server a eșuat.

1. Asigurați-vă că conexiunea la internet este corectă. Puteți utiliza telefonul sau computerul pentru a vă conecta la internet, iar dacă nu îl puteți accesa, verificați disponibilitatea conexiunii la internet.

2. Poate că routerul are o lăţime de bandă redusă. Numărul de dispozitive conectate la router depăşeşte valoarea maximă a acestuia. Verificaţi numărul maxim de dispozitive acceptate de router. Dacă numărul de dispozitive conectate depăşeşte valoarea maximă, eliminaţi unele dispozitive sau treceţi la un router mai mare şi încercaţi din nou.

3. Contactaţi-vă ISP-ul şi confirmaţi că adresa serverului nostru nu este protejată:

cn-disp.coolkit.cc (China continentală) as-

disp.coolkit.cc (în Asia, cu excepţia Chinei) eu-

disp.coolkit.cc (în UE)

us-disp.coolkit.cc (în SUA)

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu a rezolvat problema, trimiteţi problema prin intermediul eWeLink help and feedback.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio [SONOFF M5-1C-80 WiFi Smart Wall Switch] este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adresa producătorului : 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Frecvența radio: 2400-2483.5 MHz Puterea maximă a frecvenței : ≤20 dBm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie să fie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate la punctele desemnate. Asigurându-vă că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dumneavoastră, de la stația de epurare sau de la magazinul în care ați achiziționat produsul.

 Produsul respectă cerințele așa-numitelor directive "Noua abordare" ale Uniunii Europene (UE), care abordează aspecte legate de siguranța operațională, protecția sănătății și protecția mediului și specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a instrucțiunilor de utilizare originale create de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) periodic de către utilizatorul însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența informațiilor privind acțiunile de întreținere sau service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un fizic nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. Dacă se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Neîntreținerea (curățarea) și neacționarea corespunzătoare atunci când se detectează o stare diferită pot duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator 

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Reprezentant autorizat în UE: SONOFF
TECHNOLOGY Deutschland GmbH Breite Str.
22, 40213 Düsseldorf, Germania
eurep@itead.cc