


SONOFF TRVZB



Sonoff TRVZB TRVZB Cap termostatic
inteligent Zigbee 3.0

Instrucțiuni de utilizare

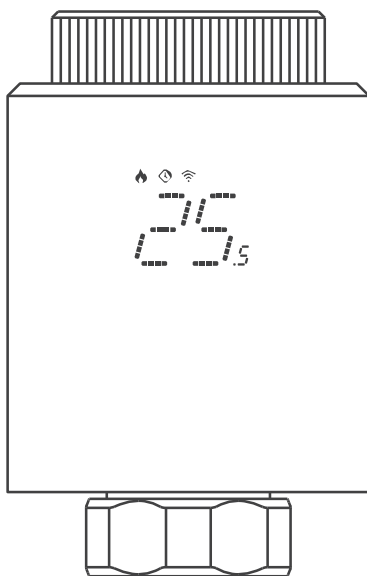




<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/adapter-selection-guide/>

Scoateți vechiul cap termostatic și verificați dacă este necesar un adaptor de supapă, apoi scanați codul QR sau introduceți URL-ul pentru a selecta adaptorul de supapă.

Descrierea produsului

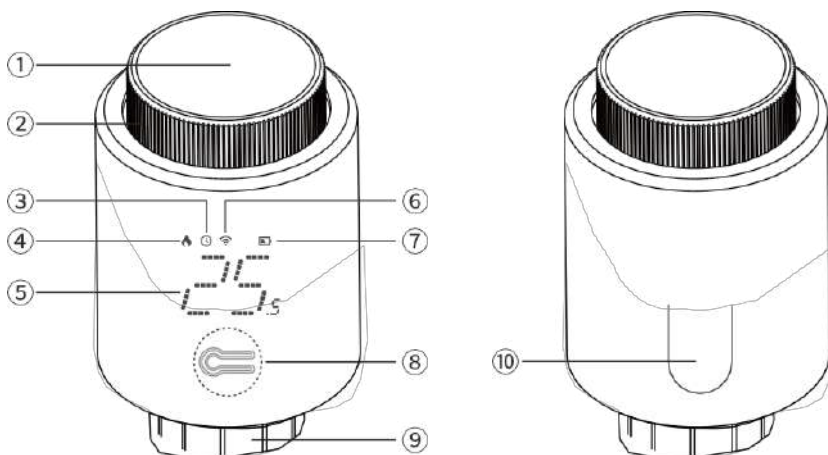

- 1 Butonul din mijloc
- 2 Buton
- 3 Auto
- 4 Încălzire
- 5 Temperatura țintă
- 6 Conexiune la internet
- 7 Baterie descărcată
- 8 Cheie de configurare (sub carcasa detașabilă)
- 9 Interfață pentru supapa de încălzire
- 10 Încuietoarea compartimentului pentru baterii

Afișaj și descrierea acestuia

Simbol	Descriere
	Funcția de detectare a deschiderii ferestrei Dispozitivul va recunoaște automat dacă este deschisă o fereastră atunci când intrați în interfața aplicației. Atunci când este detectat aerul rece și temperatura scade cu mai mult de 1,5°C în decurs de 4,5 minute, se va încărca notificarea de fereastră deschisă. Pe măsură ce funcția este încărcată, pe ecran va apărea  și temperatura va fi setată la 12°C. Notă: Următoarele operațiuni vor dezactiva funcția de notificare a deschiderii ferestrei: 1) Setarea temperaturii în aplicație sau în dispozitiv. 2) Creștere a temperaturii cu mai mult de 1,5°C în 4,5 minute. 3) Nicio operațiune în aplicație sau pe dispozitiv în decurs de 30 de minute.
	Funcția anti-ștergere Supapa de control al temperaturii va efectua o operațiune de decalcifiere de rutină la ora 12:00 în fiecare zi de luni pentru a preveni calcifierea supapei. În timpul acestei operațiuni, pe ecran va fi afișată pictograma .
	Funcția de blocare pentru copii Țineți apăsat butonul central timp de 3 secunde, iar pe ecran va apărea pictograma  cu blocarea pentru copii activată. După ce ecranul este blocat, țineți apăsat butonul central timp de 3 secunde, iar pictograma  de pe ecran va dispărea și blocarea pentru copii va fi dezactivată.
	Atunci când iarna nu este necesară încălzirea, rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic până la pictograma , ceea ce va închide robinetul aparatului și va activa funcția anti-îngheț. Notă: Atunci când este activată funcția anti-îngheț, când temperatura camerei este sub 5°C, funcția va fi activată pentru a preveni deteriorarea radiatorului prin îngheț. Funcția va fi dezactivată atunci când temperatura camerei depășește 7°C.
	Baterie slabă (Bateria trebuie înlocuită cu una nouă în decurs de 1 săptămână).

Caracteristicile produsului

Cu ajutorul robinetului termostatic pentru radiator SONOFF, temperatura dorită poate fi controlată și atinsă cu mai multă precizie. Aceasta permite controlul de la distanță și setarea orei. Funcția de detectare a deschiderii ferestrelor ajută la economisirea energiei și la evitarea pierderilor suplimentare de energie. Adaptoarele potrivite pot fi instalate pe aproape orice robinet.



Telecomandă



Sincronizare
inteligentă



Control precis al
temperaturii



Înregistrarea
datelor
istorice




Blocaj pentru
copii




Detectarea ferestrei
deschise

Procesul de evaporare


1. Pornirea dispozitivului

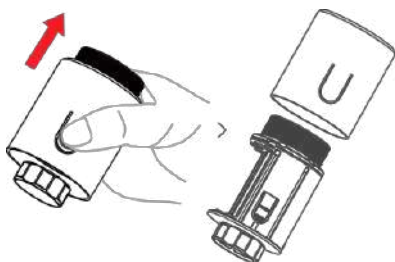

①

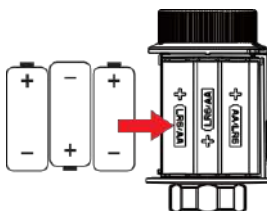


②

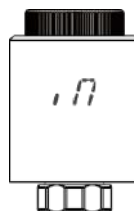

③

- 1) Apăsați zăvorul compartimentului pentru baterii atunci când scoateți carcasa.
- 2) Introduceți bateria.
- 3) La pornirea aparatului, pe ecran se afișează pictograma  și clipește.


2. Instalarea dispozitivului

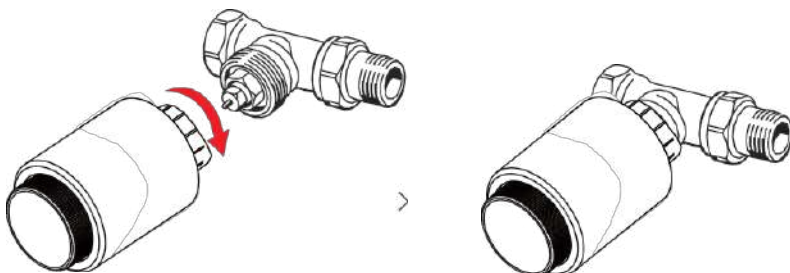

Când pictograma ***n*** nu mai clipește, instalați dispozitivul în interfața de supapă.

Dacă pe ecran apare ***F5*** sau ***Ad***, apăsați butonul central și va reapărea pictograma ***n***.

3. Depanarea dispozitivului

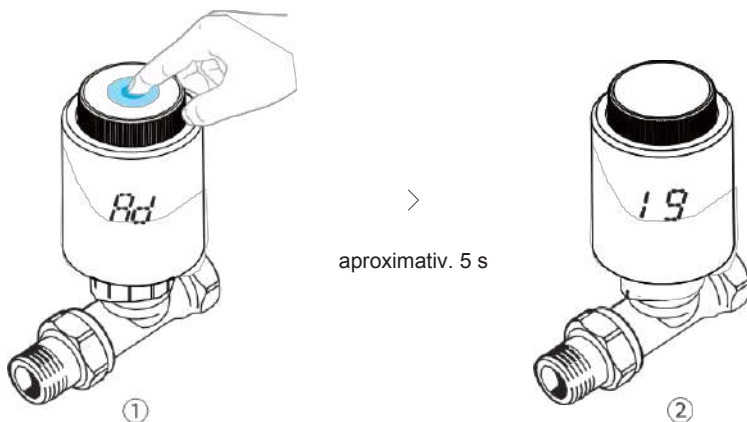


Apăsați butonul central și pictograma ***Ad*** va începe să clipească (Figura 1). Așteptați aproximativ 5 secunde și dispozitivul va afișa interfața de inițializare (Figura 2), indicând că depanarea este finalizată.

4. Descărcați aplicația eWeLink și adăugați gateway-ul SONOFF Zigbee.

Dispozitivul poate funcționa cu alte gateway-uri care acceptă protocolul wireless Zigbee 3.0, ale cărui detalii sunt în conformitate cu produsul final.

5. Adăugarea unui dispozitiv la o poartă Zigbee

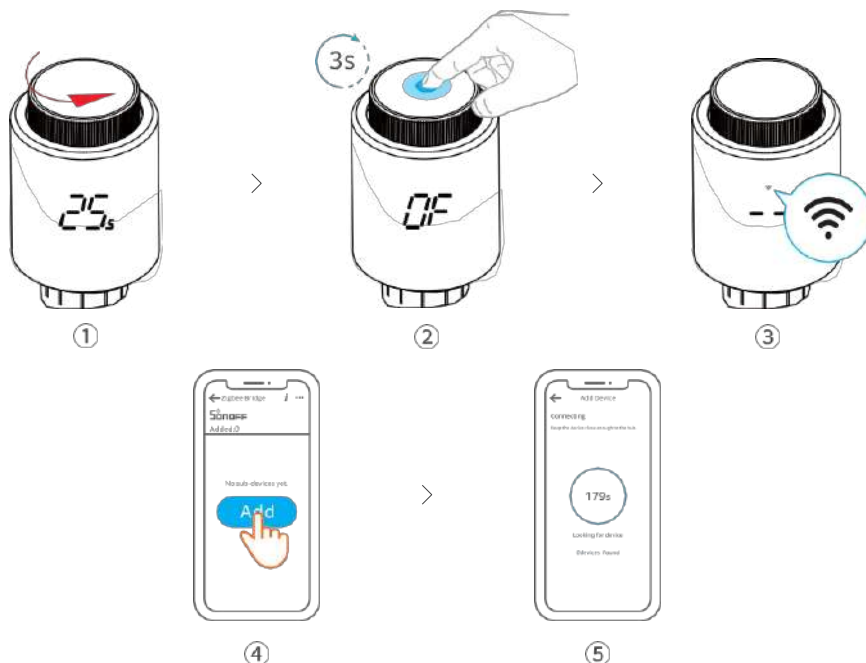


În modul manual, rotiți selectorul spre stânga. Când pe ecran apare **OF**, apăsați și mențineți apăsat butonul central timp de 3 secunde și pictograma  va clipi. Dispozitivul va intra în modul de asociere. Apoi deschideți aplicația și adăugați dispozitivul pe pagina principală a gateway-ului.


Dacă dispozitivul nu se împerechează cu gateway-ul în termen de 3 minute de la intrarea în modul de împerechere, dispozitivul va ieși din starea de împerechere. Dacă doriți să împerecheați din nou dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul central timp de 3 secunde până când pictograma **OF** clipește în timp ce pe ecran apare .

Modul de control al temperaturii

Dispozitivul acceptă modurile automat și manual. Pentru a comuta între cele două moduri, apăsați butonul central.

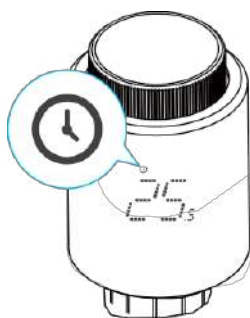

①

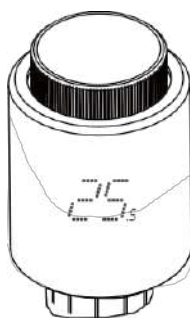

②

Modul automat:


Atunci când pe ecran este afișat simbolul ⌚, acest lucru indică faptul că modul automat este activat (Figura 1).

Modul manual:

Atunci când pictograma ⌚ dispare de pe ecran, acest lucru indică faptul că modul manual este activat (Fig. 2).

Împerecherea dispozitivelor trebuie să se facă în modul manual.


Rotirea ecranului

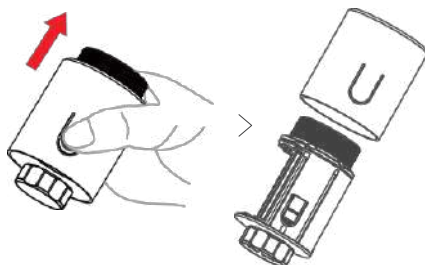

①



②



1) Îndepărtați carcasa.

2) Apăsați butonul de configurare timp de 3 secunde pentru a schimba direcția de afișare a ecranului.


Specificații

Model: TRVZB
Intrare: 4,5 V (3 baterii AA de 1,5 V)
Model de baterie: 1.5V LR6 baterie alcalină
AA Conexiune fără fir: Zigbee 3.0
Conexiune filetată: M30x1.5mm Interval de reglare a temperaturii: 4°C-35°C
Temperatură de funcționare: -10°C~50°C
Umiditate de funcționare 5%-95% RH fără condensare Materialul carcasei: PC
Dimensiunea produsului: 59.4x59.4x95mm Mijloace de deconectare: Tip 1.B
Etapa de demarare: 2
Tensiunea nominală a impulsurilor: 500V

Coduri de eroare, probleme și soluții

Cod de eroare	Problema	Soluție
F0	Senzor de temperatură incorect	Contactați dealerul dvs.
F1	Funcționarea lentă a supapei	Verificați starea instalației și a supapei
F2	Domeniu de reglare prea larg	Verificați dacă regulatorul de temperatură este fixat
F3	Interval de reglare insuficient	Verificați supapa
F4	Baterie descărcată	Înlocuiți bateria
F5	Nu a fost detectată nicio supapă	Verificați dacă supapa este instalată

Restaurați setările din fabrică

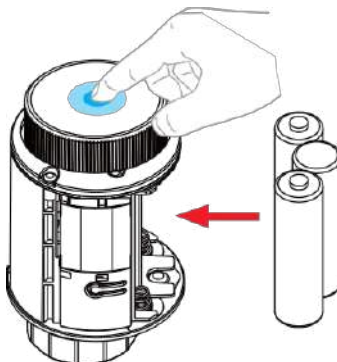

Apăsați butonul central pentru o perioadă lungă de timp și introduceți bateriile în același timp, iar pictograma **FR** va apărea pe ecran și va clipi timp de 3 secunde. Apoi, aparatul se va reseta la setările din fabrică și va reporni automat.

Toate setările anterioare vor fi șterse atunci când dispozitivul este resetat la setările din fabrică.

NOTĂ

RISC DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT.

ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

Nu scurtcircuitați bateria.

Nu folosiți împreună baterii noi și vechi.

Nu utilizați împreună baterii de tipuri/fabricanți diferiți. Nu utilizați baterii cu polaritate inversă.

O baterie care prezintă scurgeri sau care a mai prezentat scurgeri este inutilizabilă și trebuie aruncată.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Adresă: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Produs: Cap termostatic inteligent Model: TRVZB

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă la: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Frecvență radio: 2405~2480MHz Putere

maximă de frecvență radio: ≤10dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Service email: support@itead.cc

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.