




Manual de instrucțiuni
pentru lumina de
cristal Yeelight


DESCRIEREA PRODUSULUI

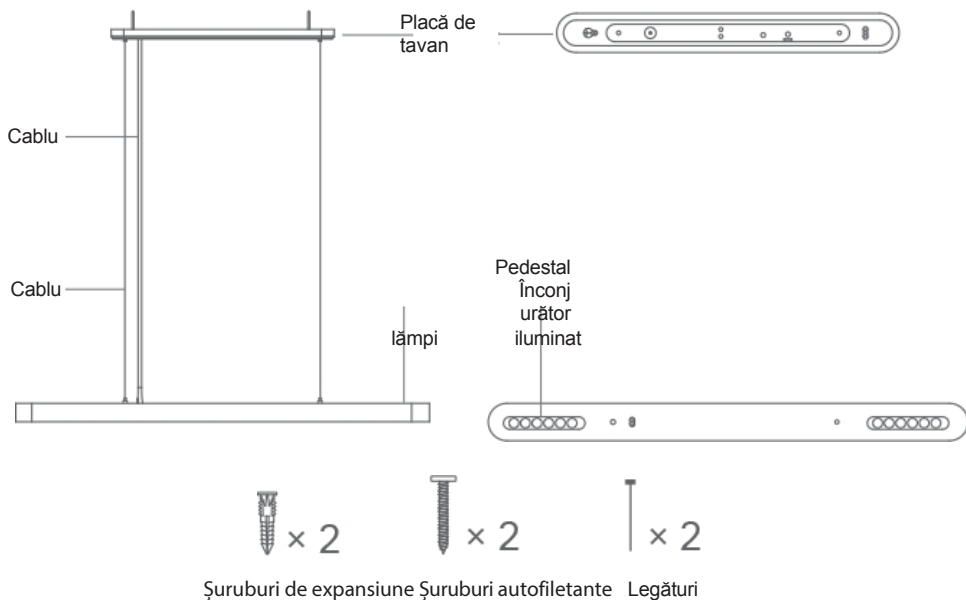

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


I. Perforarea de găuri

1. Scoateți corpul de iluminat și toate accesoriile din ambalaj.
2. Selectați un loc potrivit pentru montarea corpului de iluminat.
3. Folosind un burghiu electric, faceți găuri de Ø8 mm (adâncimea $L \geq 40$ mm) și introduceți diblurile.



II. Fixarea plăcii din spate



1. Înșurubați șurubul autofiletant în diblu; nu-l împingeți încă în jos, lăsați un spațiu de 3-5 mm.
2. Treceți cablul prin gaura de silicon și reglați-i lungimea.
3. Introduceți șurubul autofiletant în gaură și strângeți-l în partea mai îngustă a acesteia.
4. Introduceți al doilea șurub în a doua gaură și strângeți bine întreaga placă.

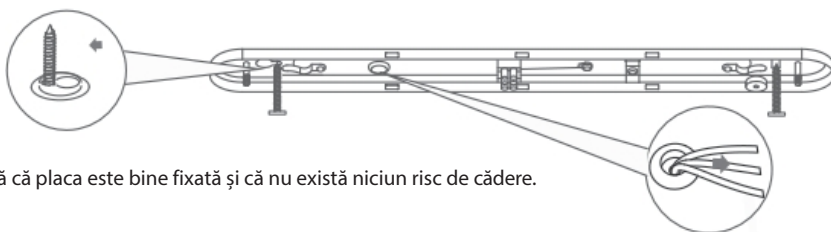

* Asigurați-vă că placa este bine fixată și că nu există niciun risc de cădere.

III. Cablare

1. Îndepărtați capacele cablurilor de 6-8 mm.
2. Conectați cele trei cabluri așa cum se arată și apoi strângeți șuruburile la cabluri.

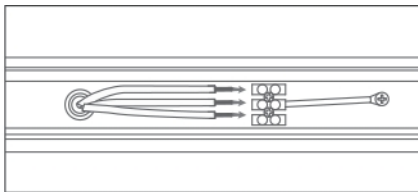



* Nu uitați să împământați



* Deconectați alimentarea înainte de a începe acest proces!



IV. Instalarea unui corp de iluminat de tavan

1. Reglați lungimea cablului la înălțimea cablurilor (cablul în exces poate fi ascuns în corpul de iluminat).
2. Instalați și strângeți capacul plăcii din spate.
3. Înșurubați cele două șuruburi pentru a fixa cablul de carcasă.

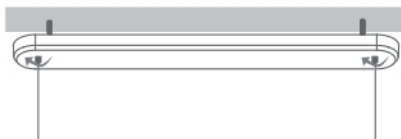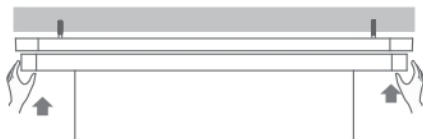

V. Montarea soclului lămpii

1. Conectați ambele cabluri la soclul lămpii și reglați-le lungimea.
2. Introduceți ambele cabluri în inel.

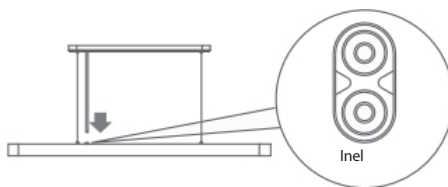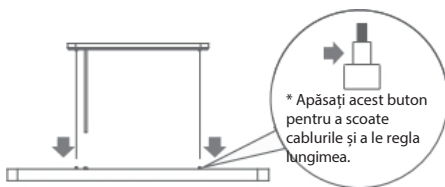

CONTROL INTELIGENT

1. Descărcați aplicația Yeelight pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Porniți lumina, apoi aplicația și conectați lumina la aplicație, urmând instrucțiunile de pe ecran.

* Asigurați-vă că Wi-Fi este activat și că există acces la internet.

* Aparatul de iluminat funcționează, de asemenea, cu telecomanda Yeelight.



Lumină albă modificabilă



Twilight



Reglarea înălțimii



CRI ridicat



Diverse scene



Control vocal



Control fără fir



Actualizări de software

RESTART

Porniți și opriți lampa cu ajutorul comutatorului de 5 ori (așteptați 2 secunde după fiecare pornire și oprire). Lumina va clipi și după 5 secunde lampa va porni din nou.

*Dacă lampa trebuie conectată la o rețea nouă, reporniți-o înainte de utilizare.

AVERTISMENT

1. Verificați tensiunea înainte de a utiliza produsul. Tensiunea incorectă poate deteriora produsul și poate cauza pericole.
2. Lampa nu poate fi înlocuită.
3. Lampa generează căldură în timpul funcționării. Asigurați o ventilație suficientă în zona în care lampa este în funcțiune.
4. Dacă opriți lampa cu ajutorul aplicației sau al telecomenzii, alimentarea nu va fi întreruptă. În acest caz, nu atingeți și nu deșurubați lampa, deoarece există riscul de electrocutare.
5. Aparatul de iluminat de tavan nu trebuie montat într-un loc în care lumina să se afle la mai puțin de 38 cm de vederea dumneavoastră.



Întrerupeți alimentarea înainte de instalare și urmați cu atenție instrucțiunile.



Instalarea și întreținerea trebuie efectuate de către electricieni. Cablarea trebuie să fie în conformitate cu standardele IEEE sau cu codurile locale.

PARAMETRI

Nume: Yeelight Crystal LED lamp

Eficiență: 0.9

Temperatura de culoare: 2700-6000K

Temperatura dispozitivului: -10°C~40°

C Umiditatea dispozitivului: 0-85%RH

Model: YLDLO1YL

Consumul de energie: 220V~50/60Hz 0,16A

Putere nominală: 33 W (280x0.093W+14x0.5W/LED)

Compatibilitate: Android 4.4, IOS 9.0 și versiuni ulterioare

Fără fir: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Bluetooth 4.2 BLE

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adresa: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Produs: Yeelight Crystal Pendent Light

Model: YLDL01YL

Frecvența radio: Wi-Fi: 2412-2472MHz, Bluetooth: 2402-2480MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: Wi-Fi: 15.7dBm, Bluetooth: 5.7dBm

Produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.